

Haltervego

**Enceinte portable
Bluetooth**



MANUEL D'UTILISATION

REFERENCE PRODUIT : 0-HALENCBOISP

Vous venez d'acheter un produit de la marque HALTERREGO et nous vous en remercions.
Nous espérons que ces enceintes portables vous apporteront entière satisfaction.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes et conservez-les soigneusement pour une utilisation ultérieure.

ATTENTION

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

Avertissement

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Ne placez pas le produit et ses accessoires à proximité d'un feu et autres sources de chaleur, la lumière du soleil incluse.
- Éteignez le produit lors d'un orage.
- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Avant de raccorder le produit à une prise d'alimentation, assurez-vous que cette dernière délivre un courant adapté en vous référant à l'étiquette de courant apposée sur l'arrière ou en dessous de l'appareil. Si le voltage est différent, ne connectez pas le produit dans la prise murale.
- Tenez cet appareil éloigné de l'eau. Ne placez pas d'objet contenant un liquide sur l'appareil.
- Manipulez l'appareil avec précautions, pour éviter les dommages et les blessures.
- N'exposez pas les batteries à des chaleurs extrêmes en les plaçant au soleil, près d'un feu ou d'une autre source de chaleur.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas.
- Maintenez toujours le volume à un niveau raisonnable.



Votre enceinte utilise la technologie Bluetooth. Elle transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz. Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez votre enceinte Bluetooth lorsque vous vous situez dans les endroits suivants : endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence, à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie. Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Technologie sans fil Bluetooth 5.0
- Distance de portée : 10 mètres
- Puissance de sortie : 3W RMS
- Fréquences Bluetooth : 2402 MHz - 2480 MHz
- Puissance émise : 0.78 dBm
- Batterie rechargeable intégrée : 3.7V/ 1200mAh
-

CONTENU DU PACK

- Enceinte portable Halterreggo
- Câble de recharge USB/USB-C
- Manuel d'utilisation

AVANT DE COMMENCER

Veuillez assurer que l'enceinte soit :


- Installé sur une surface plane et stable.
- Éloigné d'au moins 1 mètre des autres appareils électriques pour éviter les interférences.
- Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que l'enceinte et votre appareil Bluetooth se trouvent à une distance inférieure à 10 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.

CHARGEMENT D'ENCEINTE

Votre appareil est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Veuillez à charger la batterie intégrée avant la première utilisation.

1. Connectez l'enceinte à un port USB de votre ordinateur via le câble USB fourni. Vous pouvez également utiliser un chargeur secteur USB (non fourni).
2. L'indicateur de charge s'allume en rouge fixe et s'éteint lorsque la charge est complète. Il faut environ 2 heures pour charger la batterie complètement.
3. Un fois rechargé, l'enceinte peut fonctionner environ 3 heures à 100% du volume et 6 heures à 50% du volume.

FONCTIONNEMENT DES ENCEINTES

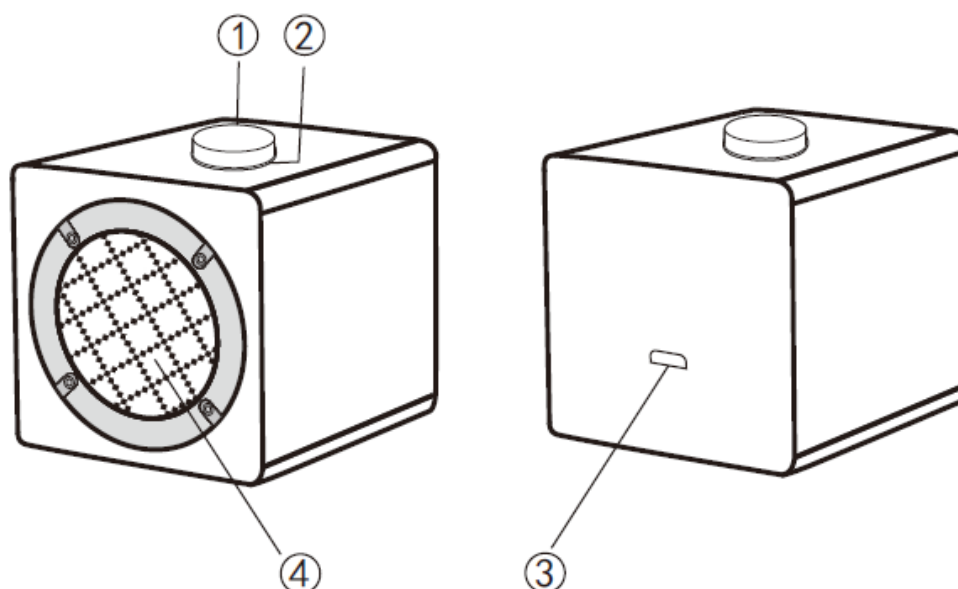

1	Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre pour allumer l’appareil et le tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour éteindre l’appareil. Une fois l’appareil est allumé, tournez le bouton pour augmenter ou diminuer le volume.
2	L’indicateur lumineux L’indicateur clignote en bleu rapidement en mode appairage et devient en bleu fixe une fois connecté. L’indicateur s’allume en rouge fixe pendant la charge et s’éteint lorsque la charge est complète.
3	Port USB-C pour la charge
4	Grille de haut-parleur

Connexion Bluetooth

1. Tournez le bouton ON/OFF dans le sens des aiguilles d’une montre pour allumer l’appareil. Une fois allumé, l’indicateur clignote en bleu et votre enceinte est prête à être appariée.
2. Accédez au menu Bluetooth de votre source audio (téléphone, tablette etc.) pour lancer la recherche de périphérique. Reportez-vous au manuel de votre source audio pour plus de détails.
3. Votre enceinte HALTERREGO apparaît dans la liste des périphériques sous le nom de « Enceinte Halterreggo ». Si votre appareil vous demande un code d’identification, tapez « 0000 », puis validez.

4. Votre appareil restera associé à l'enceinte Bluetooth à moins que vous ne le déconnectiez manuellement, ou le « dissociez ».
5. Vous pouvez désormais utiliser les contrôles sur votre appareil Bluetooth associé pour le contrôle de lecture.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Impossible d'associer avec un appareil Bluetooth :

Vérifiez que vous êtes en mode Bluetooth.

Vérifiez que l'enceinte est placée à moins de 10 mètres de votre appareil source.

Éloignez le haut-parleur Bluetooth et l'appareil Bluetooth d'autres appareils Bluetooth ou d'équipement électrique.

Si possible, éteignez les appareils Bluetooth à proximité, ou désactivez leur fonction Bluetooth.

Pas de son/son déformé :

Réglez le volume.

Si vous utilisez un appareil Bluetooth connecté, vérifiez le volume sur l'appareil source.

Rechargez votre haut-parleur Bluetooth si nécessaire.

PRECAUTIONS ET CONSIGNES DE SECURITE

Afin de profiter de votre produit dans de bonnes conditions, merci de suivre ces quelques recommandations :

- Placez le produit dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité, de la condensation.
- Evitez les projections d'eau ou autres liquides.
- Ne pas démonter, modifier ou réparer ce produit.

Nous vous conseillons fortement de débrancher le produit en cas de non-utilisation du réseau de distribution d'énergie. (Art. 1.7.2.2). La prise du réseau d'alimentation sert de dispositif de sectionnement et celle-ci doit être aisément accessible.

Le non-respect de ces consignes pourrait endommager votre appareil. Par ailleurs cela entraînerait l'annulation de la garantie. Cela s'applique à tous les éléments contenus dans l'emballage (enceinte, câble ...). Halterrego ne saurait être tenu pour responsable d'une mauvaise utilisation du produit.



Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, pensez à le recycler dans une décharge pour appareils ménagers électriques. Renseignez-vous pour connaître votre centre de recyclage le plus proche. Informez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples

détails. (Directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques).

Notre Hotline est joignable par voie téléphonique au : 01 60 31 56 74

DECLARATION DE CONFORMITE SIMPLIFEE

Par la présente, PCA FRANCE, 58 rue de Lamirault, ZAC de Lamirault, 77090 Collégien déclare sous sa seule responsabilité que le produit **0-HALENCBOISP** de marque HALTERREGO lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CE : 2014/53/EU.

Retrouvez toutes les informations concernant la déclaration de conformité de ce produit sur le site Internet : www.pcafrance.com



Ce manuel est la propriété exclusive de la société PCA France.

58 Rue de Lamirault, ZAC de Lamirault, 77090 Collégien