

Haltervego

Lampe de bureau effet bois

Wood-effect desk lamp / Lámpara con efecto madera / Bureaulamp met houteffect /
Candeeiro com efeito de madeira



0-HALLAMREVBOIS


Manuel d'utilisation

User manual / Manual de uso / Gebruiksaanwijzing / Manual do utilizador

FRANÇAIS

Veuillez lire attentivement toutes les informations avant d'utiliser le produit et conservez le manuel pour référence future.

DESCRIPTION DU PRODUIT

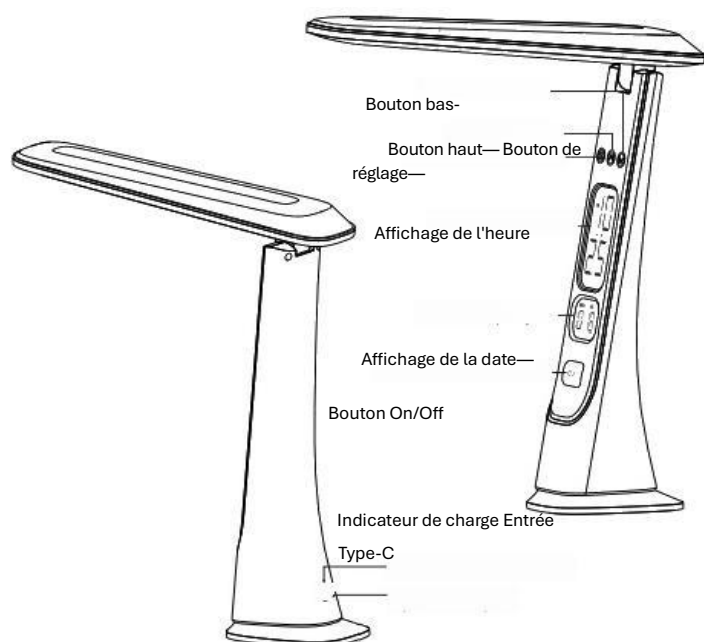


CONTENU DE LA BOITE

- Lampe
- Câble USB-C
- Manuel

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de la batterie	1800mAh
Puissance de la lampe LED	5W Max
Température des couleurs	5000±283K;3000K±283K;4000K±400K


BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION DE LA LAMPE

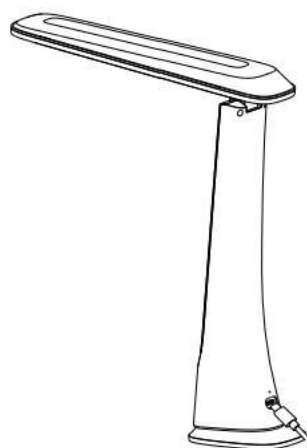

Insérez le câble TYPE-C inclus et connectez l'autre extrémité à une source d'alimentation pour charger, le voyant s'allumera rouge lors de la charge et s'éteindra lorsqu'il sera complètement chargé.

RÉGLAGE DE L'ÉCLAIRAGE

Appuyez brièvement sur le bouton On/Off pour changer la température de la lumière et appuyez longuement sur le bouton on/off pour régler l'intensité.

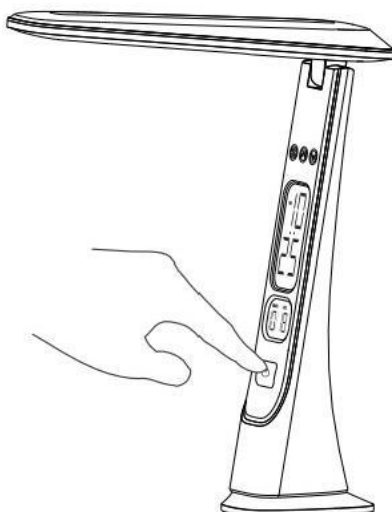

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE



Setting button

Up button

Down button


En mode d'affichage de l'heure, appuyez brièvement sur le bouton de réglage « (S) » pour entrer à son tour en mode de réglage Heure-Minute-Année-Mois-Jour-Arrêt. Exemple : Si vous souhaitez régler sur PM11:38 / 25-Oct-2025 comme le montre l'image, appuyez brièvement sur le bouton de réglage « (S) » une fois entré dans le mode de réglage de l'heure, vous pouvez voir les numéros de sortie à l'écran clignoter, appuyez sur le bouton Haut «△» ou le bouton Bas pour régler l'heure. Le réglage de l'heure est terminé. Appuyez ensuite brièvement sur le bouton « (S) » pour entrer en mode de réglage des minutes... (même fonctionnement avec le mode Heure). Et ainsi de suite pour le mode de réglage Année/Mois/Jour.



Si vous êtes en mode de réglage sans aucun réglage pendant 10 s, le mode de réglage sera désactivé et reviendra à l'heure et à la date actuelle.

Avec l'état du mode d'affichage de l'heure, appuyez brièvement sur le bouton « $\triangle$ » pour passer en mode 12 heures/mode 24 heures. Appuyez longuement sur le bouton « $\triangle$ » avec 1,5 s pour un réglage rapide. Avec l'état du mode de réglage, appuyez brièvement sur le bouton Bas « $\odot$ » pour changer tour à tour heure / minute / date. Appuyez longuement sur le bouton Haut « $\odot$ » avec 1,5 s pour un réglage rapide.

RÉGLAGE DE L'ANGLE DE LA LAMPE

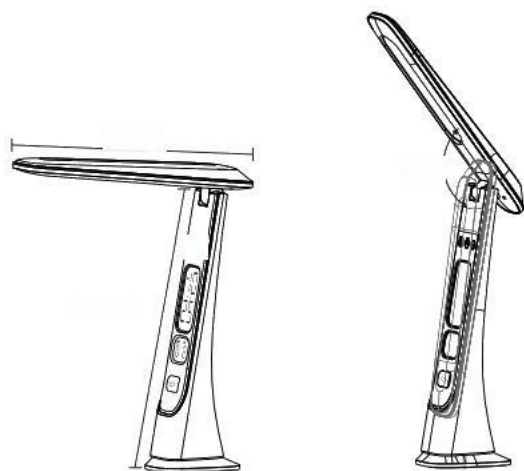

Veuillez tenir le corps de la lampe lorsque vous ajustez l'angle de l'abat-jour.
Remarque : Le réglage hors de la plage d'angle endommagera les connexions.

AVERTISSEMENTS

- Si le câble ou le cordon flexible externe de cette lampe est endommagé, il doit être exclusivement remplacé par le fabricant ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Veuillez l'utiliser sur une table horizontale.

- Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, n'utilisez pas la lampe dans un environnement chaud et humide.
- Cette unité est entièrement assemblée, tout changement ou modification du produit non expressément reconnu par le fabricant annule la responsabilité pour le bon fonctionnement du produit.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- Le panneau LED peut devenir chaud après plusieurs heures d'utilisation continue. NE placez PAS de papier ou de chiffon directement sur le panneau lumineux LED.
- Pour le nettoyer, veuillez utiliser un chiffon humide.
- Utilisation en intérieur uniquement.
- Si la lampe se retrouve dans les situations suivantes, veuillez débrancher le cordon d'alimentation et arrêter de l'utiliser
Le cordon ou la fiche de type C est endommagé.
La lampe devient humide.
Le corps de la lampe ou les connexions sont cassés.
La lampe rouille de la fumée et des étincelles.
L'ampoule LED est cassée ou clignote anormalement.

GARANTIE

Ce que votre garantie ne couvre pas :

- Actes naturels, comme le feu ou la décharge statique.
- Dommages résultant de la réparation ou de la modification non autorisés ou de l'accident.
- Dommages résultant de la mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Une unité a été modifiée ou intégrée à d'autres produits ou est utilisée à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Manipulation ou installation non conformes.

RECYLAGE



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers classiques en Union Européenne. Pour protéger l'environnement et la santé humaine du rejet de déchets incontrôlé, veuillez disposer de cet appareil séparément des déchets ménagers et il est de votre responsabilité d'en disposer de manière à en permettre le recyclage pour permettre une réutilisation correcte de ses ressources. Pour ce faire, apportez cet appareil dans un point de collecte approprié ou prenez contact avec le revendeur en cas de doute. Le revendeur du produit a le devoir de vous aider à disposer du produit de manière correcte pour son recyclage.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Par la présente, WE Connect, 4 Avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, déclare sous sa seule responsabilité que le produit 0-HALLAMREYBOIS de marque Halterregio lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CE : 2014/53/EU.


Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur notre site : www.d2diffusion.com

Pour toutes questions techniques, vous pouvez nous joindre par téléphone au 01 60 95 05 10 ou par mail à contact@connect-we.com.

ENGLISH

Please read all information carefully before using the product and keep the manual for future reference.

PRODUCT DESCRIPTION

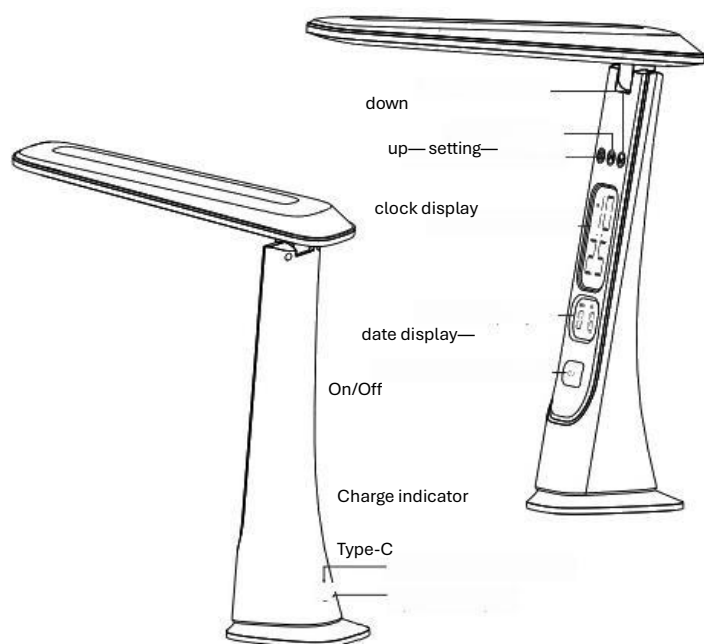


CONTENTS

- Lamp
- USB-C cable
- Manual

FEATURES

Battery capacity	1800mAh
LED lamp power	5W Max
Color temperature	5000±283K;3000K±283K;4000K±400K


CONNECTING THE LAMP POWER SUPPLY

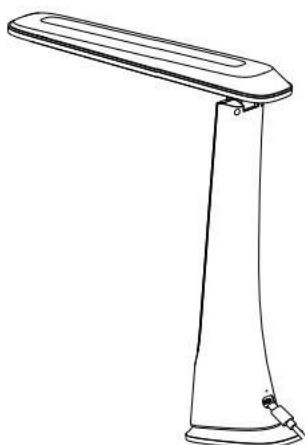

Insert the included TYPE-C cable and connect the other end to a power source to charge. The indicator light will turn red while charging and turn off when fully charged.

LIGHTING ADJUSTMENT

Press the On/Off button briefly to change the light temperature and press and hold the On/Off button to adjust the intensity.

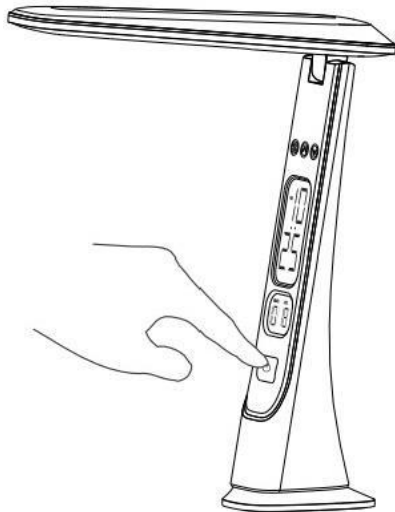

SETTING TIME AND DATE




Setting button

Up button

Down button


In time display mode, briefly press the adjustment button “(5)” to enter the Hour-Minute-Year-Month-Day-Off setting mode. Example: If you want to set PM11:38 / 25-Oct-2025 as shown in the image, briefly press the setting button “(5)” once you have entered the time setting mode, you can see the output numbers on the screen flashing, press the Up button “ Δ ” or the ∇ button to set the time. The time setting is now complete. Then briefly press the “(5)” button to enter the minute setting mode... (same operation as for the hour mode). And so on for the year/month/day setting mode.

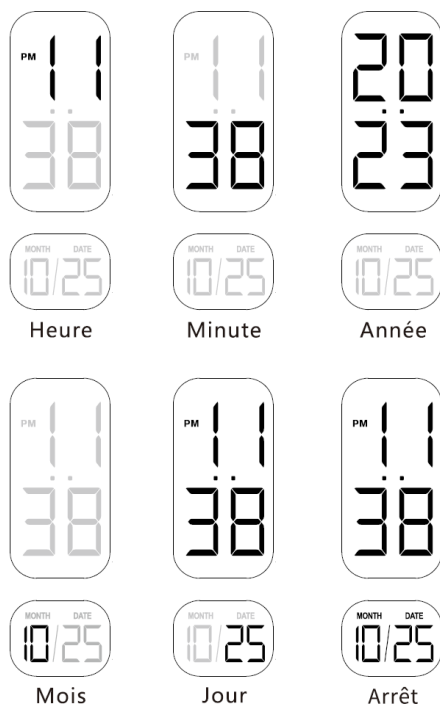

If you are in setting mode without making any adjustments for 10 seconds, setting mode will be deactivated and the watch will return to the current time and date.

In time display mode, briefly press the “△” button to switch between 12-hour mode and 24-hour mode. Press and hold the “△” button for 1.5 seconds for quick adjustment. In setting mode, briefly press the down button “▽” to change the hour/minute/date in turn. Press and hold the up button “▽” for 1.5 seconds for quick adjustment.

LAMP ANGLE ADJUSTMENT

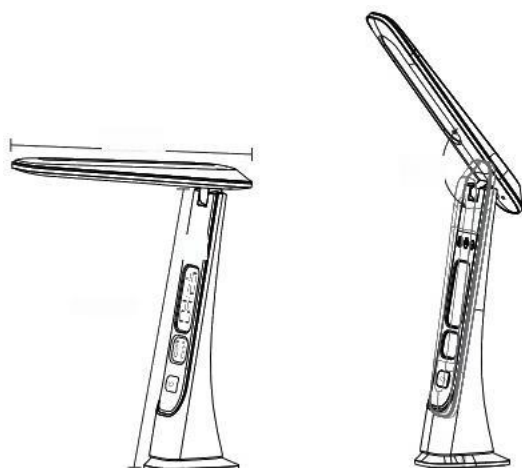

Please hold the lamp body when adjusting the angle of the lampshade.

Note: Adjusting beyond the angle range will damage the connections.

WARNINGS

- If the cable or external flexible cord of this lamp is damaged, it must be replaced exclusively by the manufacturer or a qualified person in order to avoid any danger.
- Please use on a horizontal table.
- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury, do not use the lamp in a hot and humid environment.

- This unit is fully assembled; any changes or modifications to the product not expressly approved by the manufacturer will void the warranty for proper operation of the product.
 - The light source in this fixture is not replaceable; when the light source reaches the end of its life, the entire fixture must be replaced.
 - The LED panel may become hot after several hours of continuous use. DO NOT place paper or cloth directly on the LED light panel.
 - To clean, use a damp cloth.
 - For indoor use only.
 - If the lamp is in any of the following situations, please unplug the power cord and stop using it
- The cord or Type C plug is damaged.
- The lamp becomes wet.
- The lamp body or connections are broken.
- The lamp emits smoke or sparks.
- The LED bulb is broken or flickers abnormally.

WARRANTY

What your warranty does not cover:

- Natural events, such as fire or static discharge.
- Damage resulting from unauthorized repair or modification, or accident.
- Damage resulting from misuse or neglect.
- A unit has been modified or integrated with other products, or is used for institutional or commercial purposes.
- Improper handling or installation.

RECYCLING



This symbol indicates that this product must not be disposed of with other conventional household waste in the European Union. To protect the environment and human health from uncontrolled waste disposal, please dispose of this device separately from household waste and it is your responsibility to dispose of it in a manner that allows for recycling so that its resources can be reused properly. To do this, take this device to an appropriate collection point or contact the retailer if in doubt. The product retailer has a duty to help you dispose of the product correctly for recycling.

SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY

WE Connect, 4 Avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, hereby declares under its sole responsibility that the Halterrego brand product 0-HALLAMREVBOIS, when installed, maintained, and used in the applications for which it was designed, and in accordance with the appropriate installation standards, complies with the essential requirements of EC directives: 2014/53/EU.


The full text of the EU declaration of conformity is available on our website: www.d2diffusion.com

For any technical questions, you can contact us by phone at +33 (0)1 60 95 05 10 or by email at contact@connect-we.com.

ESPAÑOL

Lea atentamente toda la información antes de utilizar el producto y conserve el manual para futuras consultas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

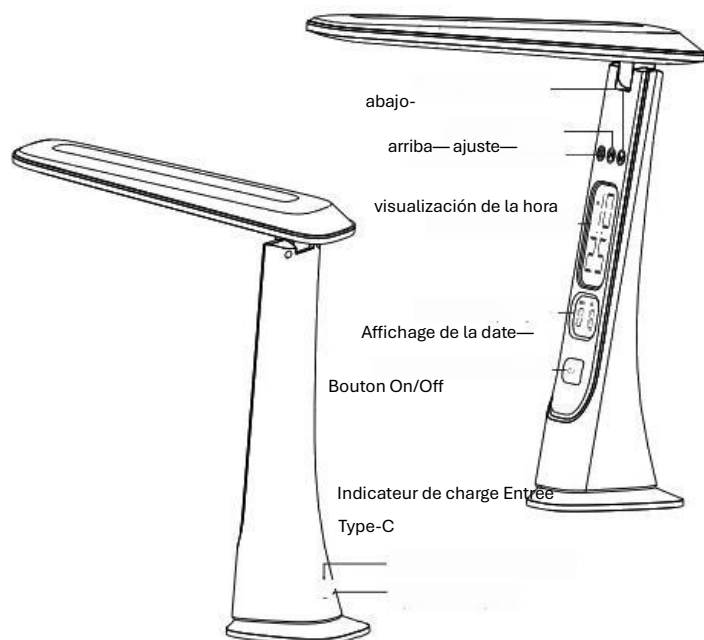


CONTENIDO DE LA CAJA

- Lámpara
- Cable USB-C
- Manual

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de la batería	1800mAh
Potencia de la lámpara LED	5W Max
Temperatura de color	5000±283K;3000K±283K;4000K±400K


CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DE LA LÁMPARA

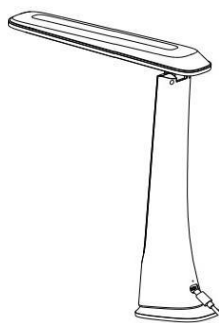

Inserte el cable TYPE-C incluido y conecte el otro extremo a una fuente de alimentación para cargarlo. El indicador luminoso se iluminará en rojo durante la carga y se apagará cuando esté completamente cargado.

AJUSTE DE LA ILUMINACIÓN

Pulse brevemente el botón de encendido/apagado para cambiar la temperatura de la luz y mantenga pulsado el botón de encendido/apagado para ajustar la intensidad.

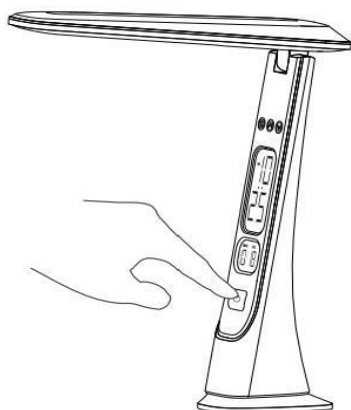

AJUSTE DE LA HORA Y LA FECHA



Botón de ajuste




Botón arriba



Botón abajo


En el modo de visualización de la hora, pulse brevemente el botón de ajuste « (S) » para acceder al modo de ajuste Hora-Minuto-Año-Mes-Día-Parada. Ejemplo: si desea ajustar PM11:38 / 25-Oct-2025 como se muestra en la imagen, pulse brevemente el botón de ajuste «(S)» una vez que haya entrado en el modo de ajuste de la hora, verá que los números de salida parpadean en la pantalla, pulse el botón Arriba «△» o el botón Abajo para ajustar la hora. El ajuste de la hora ha finalizado. A continuación, pulse brevemente el botón « (S) » para entrar en el modo de ajuste de los minutos... (mismo funcionamiento que en el modo Hora). Y así sucesivamente para el modo de ajuste Año/Mes/Día.

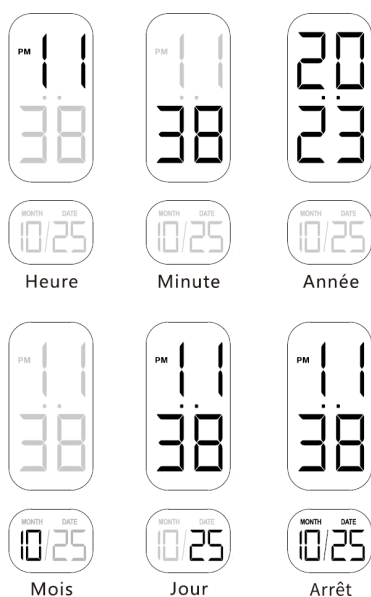

Si permanece en el modo de ajuste sin realizar ningún ajuste durante 10 segundos, el modo de ajuste se desactivará y volverá a la hora y fecha actuales.

En el modo de visualización de la hora, pulse brevemente el botón «△» para cambiar al modo de 12 horas/modo de 24 horas. Mantenga pulsado el botón «△» durante 1,5 segundos para realizar un ajuste rápido. En el modo de ajuste, pulse brevemente el botón inferior «▽» para cambiar sucesivamente la hora, los minutos y la fecha. Mantenga pulsado el botón superior «▽» durante 1,5 segundos para realizar un ajuste rápido.

AJUSTE DEL ÁNGULO DE LA LÁMPARA

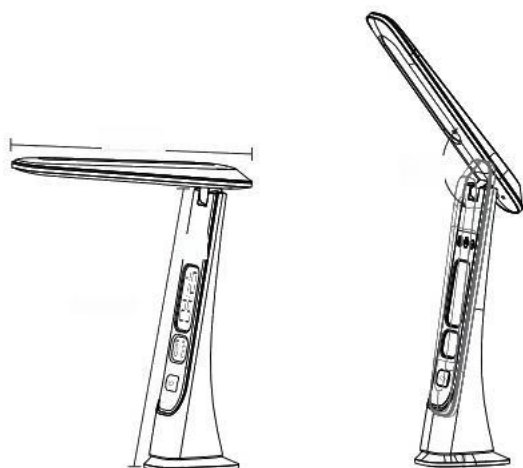

Sujete el cuerpo de la lámpara cuando ajuste el ángulo de la pantalla.

Nota: Si se ajusta fuera del rango de ángulo, se dañarán las conexiones.

ADVERTENCIAS

- Si el cable o el cordón flexible externo de esta lámpara están dañados, deben ser sustituidos exclusivamente por el fabricante o por una persona cualificada para evitar cualquier peligro.
- Utilícela sobre una mesa horizontal.

- Para reducir el riesgo de incendio, electrocución o lesiones, no utilice la lámpara en un entorno cálido y húmedo.
- Esta unidad está completamente montada, cualquier cambio o modificación del producto no reconocido expresamente por el fabricante anula la responsabilidad por el correcto funcionamiento del producto.
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se deberá sustituir toda la luminaria.
- El panel LED puede calentarse después de varias horas de uso continuo. NO coloque papel ni paños directamente sobre el panel luminoso LED.
- Para limpiarlo, utilice un paño húmedo.
- Solo para uso en interiores.
- Si la lámpara se encuentra en alguna de las siguientes situaciones, desconecte el cable de alimentación y deje de utilizarla
 - El cable o el enchufe de tipo C están dañados.
 - La lámpara se moja.
 - El cuerpo de la lámpara o las conexiones están rotos.
 - La lámpara emite humo y chispas.
 - La bombilla LED está rota o parpadea de forma anómala.

GARANTÍA

Lo que no cubre la garantía:

- Fenómenos naturales, como incendios o descargas estáticas.
- Daños resultantes de reparaciones o modificaciones no autorizadas, o accidentes.
- Daños resultantes de un uso indebido o negligencia.
- Una unidad que haya sido modificada o integrada con otros productos, o que se utilice con fines institucionales o comerciales.
- Manipulación o instalación inadecuadas.

RECICLAJE

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos convencionales en la Unión Europea. Para proteger el medio ambiente y la salud humana de la eliminación incontrolada de residuos, deseche este dispositivo por separado de los residuos domésticos y es su responsabilidad desecharlo de manera que permita su reciclaje para que sus recursos puedan reutilizarse adecuadamente. Para ello, lleve este dispositivo a un punto de recogida adecuado o póngase en contacto con el distribuidor si tiene dudas. El minorista del producto tiene la obligación de ayudarle a desechar el producto correctamente para su reciclaje.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA


WE Connect, 4 Avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, declara bajo su exclusiva responsabilidad que el producto de la marca Halterrego 0-HALLAMREVBOIS, cuando se instala, mantiene y utiliza en las aplicaciones para las que ha sido diseñado, y de conformidad con las normas de instalación adecuadas, cumple los requisitos esenciales de las directivas CE: 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en nuestro sitio web:

www.d2diffusion.com

Para cualquier pregunta técnica, puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono en el +33 (0)1 60 95 05 10 o por correo electrónico en contact@connect-we.com.

NEDERLANDS

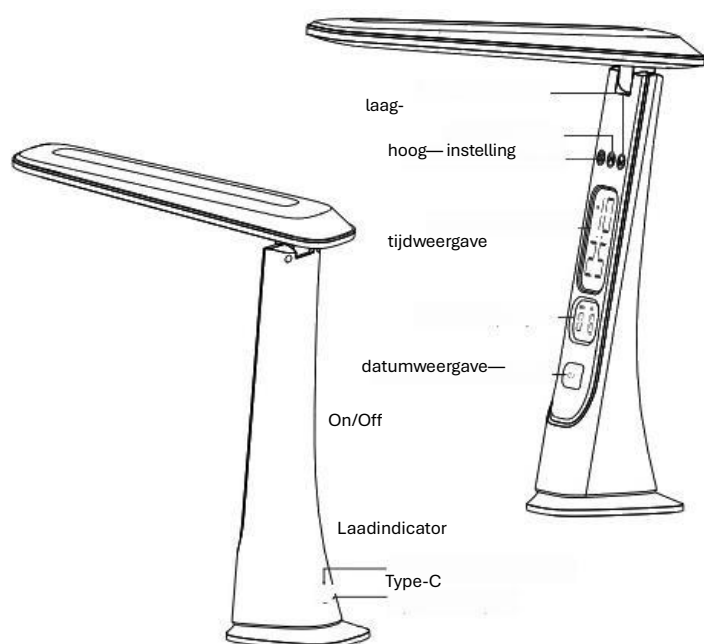


INHOUD VAN DE DOOS

- Lamp
- USB-C-kabel
- Handleiding

KENMERKEN

Batterijcapaciteit	1800mAh
Vermogen LED-lamp	5W Max
Kleurtemperatuur	5000±283K;3000K±283K;4000K±400K


AANSLUITING VAN DE STROOMVOORZIENING VAN DE LAMP

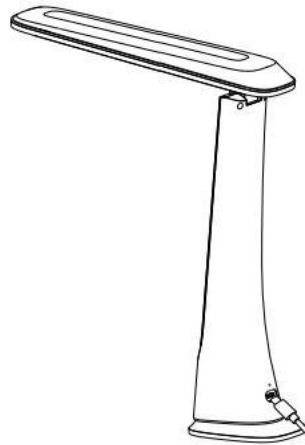

Sluit de meegeleverde TYPE-C-kabel aan en sluit het andere uiteinde aan op een stroombron om op te laden. Het lampje gaat rood branden tijdens het opladen en gaat uit wanneer het volledig is opgeladen.

INSTELLEN VAN DE VERLICHTING

Druk kort op de aan/uit-knop om de lichttemperatuur te wijzigen en houd de aan/uit-knop ingedrukt om de intensiteit aan te passen.

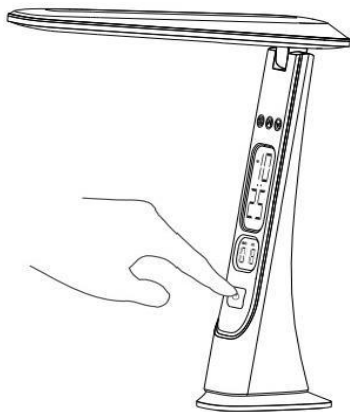

INSTELLEN VAN DE TIJD EN DE DATUM



Instellen knop



Omhoog knop




Omlaag knop

Druk in de tijdweergavemodus kort op de instelknop “(S)” om achtereenvolgens de instellingsmodus voor uur-minuut-jaar-maand-dag-stop te openen. Voorbeeld: als u PM11:38 / 25-okt-2025 wilt instellen, zoals weergegeven in de afbeelding, drukt u kort op de instelknop “(S)” zodra u in de tijdinstellingsmodus bent, ziet u de uitgangsnommers op het scherm knipperen, drukt u op de knop Omhoog “△” of de knop Omlaag om de tijd in te stellen. De tijdinstelling is voltooid. Druk vervolgens kort op de knop “(S)” om de minuteninstellingsmodus te openen... (deze werkt op dezelfde manier als de tijdmodus). En zo verder voor de jaar/maand/dag-instellingsmodus.

Als u gedurende 10 seconden in de instellingsmodus bent zonder enige instelling, wordt de instellingsmodus uitgeschakeld en keert het horloge terug naar de huidige tijd en datum.

In de tijdweergavemodus drukt u kort op de knop “△” om over te schakelen naar de 12-uursmodus/24-uursmodus. Druk 1,5 seconde lang op de knop “△” voor een snelle instelling. Druk in de instellingsmodus kort op de knop “▽” om achtereenvolgens de uur/minuut/datum te wijzigen. Druk 1,5 seconde lang op de knop “▽” voor een snelle instelling.

INSTELLEN VAN DE HOEK VAN DE LAMP

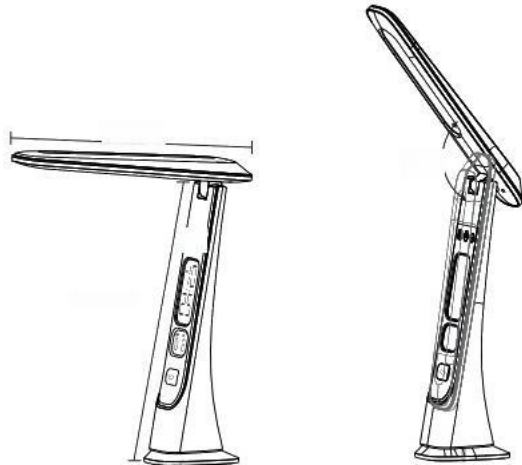

Houd het lampenhuis vast wanneer u de hoek van de lampenkap aanpast.

Opmerking: Als u de hoek buiten het toegestane bereik aanpast, raken de aansluitingen beschadigd.

WAARSCHUWINGEN

- Als de kabel of het flexibele snoer van deze lamp beschadigd is, mag deze alleen door de fabrikant of een gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Gebruik de lamp op een horizontale tafel.
- Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verminderen, mag de lamp niet worden gebruikt in een warme en vochtige omgeving.
- Dit apparaat is volledig gemonteerd. Wijzigingen of aanpassingen aan het product die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, doen afbreuk aan de aansprakelijkheid voor de goede werking van het product.
- De lichtbron van deze lamp is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele lamp worden vervangen.
- Het LED-paneel kan warm worden na enkele uren continu gebruik. Plaats GEEN papier of doek direct op het LED-lichtpaneel.
- Gebruik een vochtige doek om het paneel schoon te maken.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Als de lamp in een van de volgende situaties terechtkomt, moet u de stekker uit het stopcontact halen en het gebruik ervan staken

Het snoer of de stekker van type C is beschadigd.

De lamp wordt vochtig.

De behuizing van de lamp of de aansluitingen zijn kapot.

De lamp geeft rook en vonken af.

De LED-lamp is kapot of knippert abnormaal.

GARANTIE

Wat valt niet onder uw garantie:

- Natuurverschijnselen, zoals brand of statische ontlading.
- Schade als gevolg van ongeoorloofde reparatie of wijziging, of een ongeval.

- Schade als gevolg van verkeerd gebruik of verwaarlozing.
- Een apparaat dat is gewijzigd of geïntegreerd met andere producten, of dat wordt gebruikt voor institutionele of commerciële doeleinden.
- Onjuiste behandeling of installatie.

RECYCLING

Dit symbool geeft aan dat dit product in de Europese Unie niet met ander conventioneel huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen tegen ongecontroleerde afvalverwerking, dient u dit apparaat apart van het huishoudelijk afval weg te gooien. Het is uw verantwoordelijkheid om het op een zodanige wijze weg te gooien dat het kan worden gerecycled, zodat de grondstoffen op de juiste wijze kunnen worden hergebruikt. Breng dit apparaat hiervoor naar een geschikt inzamelpunt of neem bij twijfel contact op met de verkoper. De verkoper van het product is verplicht u te helpen bij het correct afvoeren van het product voor recycling.

VEREENVOUDIGDE CONFORMITEITSVERKLARING

WE Connect, 4 Avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, verklaart hierbij onder haar eigen verantwoordelijkheid dat het product van het merk Halterrego 0-HALLAMREVBOIS, wanneer het wordt geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt in de toepassingen waarvoor het is ontworpen, en in overeenstemming met de juiste installatienormen, voldoet aan de essentiële eisen van de EG-richtlijnen: 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op onze website:


www.d2diffusion.com

Voor technische vragen kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer +33 (0)1 60 95 05 10 of via e-mailadres contact@connect-we.com.

PORTUGUÊS

Leia atentamente todas as informações antes de utilizar o produto e guarde o manual para referência futura.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

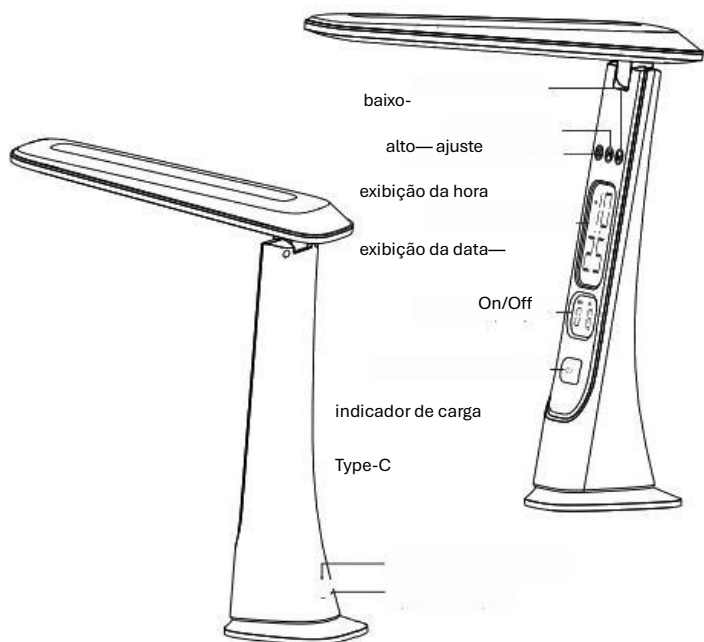


CONTEÚDO DA CAIXA

- Lâmpada
- Cabo USB-C
- Manual

CARACTERÍSTICAS

Capacidade da bateria	1800mAh
Potência da lâmpada LED	5W Max
Temperatura da cor	5000±283K;3000K±283K;4000K±400K


IGAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA LÂMPADA

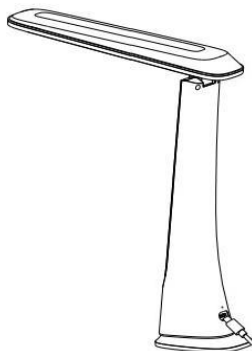

Insira o cabo TYPE-C incluído e conecte a outra extremidade a uma fonte de alimentação para carregar. A luz indicadora acenderá em vermelho durante o carregamento e apagará quando estiver totalmente carregado.

REGRAGEM DA ILUMINAÇÃO

Pressione brevemente o botão On/Off para alterar a temperatura da luz e pressione longamente o botão On/Off para ajustar a intensidade.

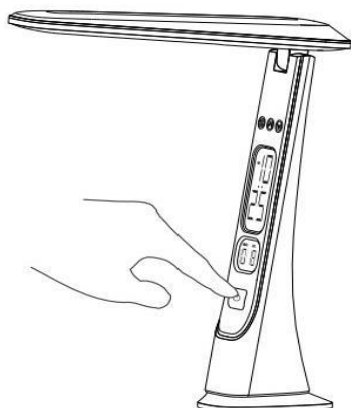

AJUSTE DA HORA E DA DATA



Botão de configuração



Botão para cima




Botão para baixo

No modo de exibição da hora, pressione brevemente o botão de ajuste « (5) » para entrar no modo de ajuste Hora-Minuto-Ano-Mês-Dia-Desligar. Exemplo: Se desejar ajustar para 11:38 PM / 25-Out-2025, conforme mostrado na imagem, pressione brevemente o botão de ajuste « (5) » uma vez que tenha entrado no modo de ajuste da hora, poderá ver os números de saída a piscar no ecrã, pressione o botão para cima « Δ » ou o botão para baixo para ajustar a hora. O ajuste da hora está concluído. Em seguida, pressione brevemente o botão « (5) » para entrar no modo de ajuste dos minutos... (mesmo funcionamento do modo Hora). E assim por diante para o modo de ajuste Ano/Mês/Dia.

Se estiver no modo de ajuste sem efetuar qualquer ajuste durante 10 segundos, o modo de ajuste será desativado e voltará para a hora e data atuais.

No estado do modo de exibição da hora, pressione brevemente o botão « Δ » para alternar entre o modo de 12 horas e o modo de 24 horas. Pressione longamente o botão « Δ » por 1,5 s para um ajuste rápido. Com o modo de ajuste ativado, pressione brevemente o botão para baixo « ∇ » para alterar alternadamente a hora/minutos/data. Pressione longamente o botão para cima « ∇ » por 1,5 s para um ajuste rápido.

AJUSTE DO ÂNGULO DA LÂMPADA

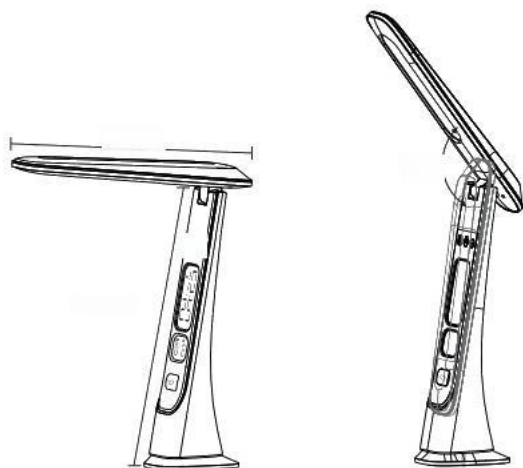

Segure o corpo da lâmpada ao ajustar o ângulo do abajur.

Observação: ajustes fora da faixa de ângulo danificarão as conexões.

AVISOS

- Se o cabo ou o fio flexível externo desta lâmpada estiver danificado, ele deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou por uma pessoa qualificada, a fim de evitar qualquer perigo.
- Utilize-a sobre uma mesa horizontal.
- Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, não utilize a lâmpada em ambientes quentes e húmidos.
- Esta unidade está totalmente montada; qualquer alteração ou modificação do produto não expressamente reconhecida pelo fabricante anula a responsabilidade pelo bom funcionamento do produto.
- A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim da sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.
- O painel LED pode aquecer após várias horas de uso contínuo. NÃO coloque papel ou pano diretamente sobre o painel luminoso LED.
- Para limpá-lo, use um pano úmido.
- Utilização apenas em interiores.
- Se a lâmpada se encontrar nas seguintes situações, desligue o cabo de alimentação e pare de a utilizar. O cabo ou a ficha do tipo C estão danificados.
A lâmpada fica húmida.
O corpo da lâmpada ou as ligações estão partidos.
A lâmpada emite fumo e faíscas.
A lâmpada LED está partida ou pisca de forma anormal.

GARANTIA

O que a sua garantia não cobre:

- Eventos naturais, tais como incêndio ou descarga estática.
- Danos resultantes de reparação ou modificação não autorizada, ou acidente.
- Danos resultantes de uso indevido ou negligência.
- Uma unidade que tenha sido modificada ou integrada com outros produtos, ou que seja utilizada para fins institucionais ou comerciais.
- Manuseamento ou instalação inadequados.

RECICLAGEM

Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos convencionais na União Europeia. Para proteger o ambiente e a saúde humana da eliminação descontrolada de resíduos, elimine este dispositivo separadamente dos resíduos domésticos e é da sua

responsabilidade eliminá-lo de forma a permitir a sua reciclagem, para que os seus recursos possam ser reutilizados adequadamente. Para tal, leve este dispositivo a um ponto de recolha adequado ou contacte o revendedor em caso de dúvida. O revendedor do produto tem o dever de ajudá-lo a descartar o produto corretamente para reciclagem.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

A WE Connect, 4 Avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, declara sob sua exclusiva responsabilidade que o produto da marca Halterrego 0-HALLAMREVBOIS, quando instalado, mantido e utilizado nas aplicações para as quais foi concebido, e em conformidade com as normas de instalação adequadas, cumpre os requisitos essenciais das diretivas CE: 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no nosso site:
www.d2diffusion.com

Para quaisquer questões técnicas, pode contactar-nos pelo telefone +33 (0)1 60 95 05 10 ou pelo e-mail contact@connect-we.com.



WE Connect
4 avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris
www.connect-we.fr