



Pack clavier + souris sans-fil 2.4G et BT



Manuel d'utilisation

Réf : WECLASOUSFILBT

Précautions d'usage

- Ne démontez jamais les produits électroniques vous-même.
- Ne déplacez pas les appareils près d'une fenêtre où ils seraient directement exposés à lumière du soleil.
- Nettoyez le revêtement extérieur du clavier ou souris en l'essuyant avec une solution douce de produit nettoyant.
- Votre clavier et souris utilisent la technologie sans fil : ils transmettent et reçoivent des fréquences radioélectriques. Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, éteignez votre clavier et souris lorsque vous vous situez dans les endroits suivants : endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence, à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.

CONTENU DU PACK

- Clavier sans-fil
- Souris sans-fil
- Récepteur USB unique pour le pack
- 1x AA (souris), 1 x AAA (clavier)
- Manuel

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU CLAVIER

- Clavier AZERTY
- Touches silencieuses
- Connexion sans-fil USB 2.4GHz
- Connexion Bluetooth
- Fréquence BT : 2402-2480MHz
- Fréquence 2.4G : 2402-2480MHz
- Puissance de transmission en radio-fréquence max : 0.3dBm
- 12 raccourcis multimédias
- Compatible Windows 7/8/10/11
- Distance de portée : jusqu'à 10m
- Alimentation : 1 pile AAA (fournie)

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA SOURIS

- Souris optique sans-fil

- Clics silencieux
- Connexion sans-fil USB 2.4GHz
- Connexion Bluetooth
- Fréquence BT : 2402-2480MHz
- Fréquence 2.4G : 2402-2480MHz
- Puissance de transmission en radio-fréquence max : 0.3dBm
- DPI jusqu'à 1600
- 4 boutons
- Alimentation : 1 pile AA (fournie)

FONCTIONNEMENT

CLAVIER

- Touches multimédias

FN + F1	Lecteur	FN + F7	Lecture / Pause
FN + F2	Volume -	FN + F8	Arrêt
FN + F3	Volume +	FN + F9	Navigateur Web
FN + F4	Sourdine	FN + F10	Courrier électronique
FN + F5	Piste	FN + F11	Poste de travail
FN + F6	Piste suivante	FN + F12	Favoris

- **Fonctions des voyants lumineux (de gauche à droite) :**

Verrouillage numérique (Num Lock) 《2.4G》

Verrouillage majuscules (Caps Lock) 《BT1》

Verrouillage défilement (Scroll Lock) 《BT2》

- **Basculement entre le mode 2.4G & Bluetooth**

Appuyez sur :

Fn + 1 = 2.4G

Fn + 2 = BT1

Fn + 3 = BT2

1) Appairage 2,4 GHz :

Appuyez sur FN+1 pour passer en mode 2,4 GHz ; le voyant du mode 2,4 GHz clignote lentement. Maintenez la touche FN+1 enfoncée pendant 3 secondes pour passer en mode d'appairage. Le voyant du mode 2,4 GHz clignote alors rapidement. Insérez le récepteur dans l'ordinateur et placez le clavier à moins

de 10 cm du récepteur. Une fois la connexion établie, le voyant s'allume en continu et le clavier est prêt à l'emploi.


2) Appairage Bluetooth (BT) :

Passez sur le canal Bluetooth correspondant en appuyant sur FN+2 ou FN+3 ; le voyant clignote lentement. Si aucune opération de couplage n'est effectuée dans les 20 secondes, le voyant s'éteint automatiquement.

Appuyez sur FN+2 ou FN+3 et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour passer en mode d'appairage Bluetooth ; le voyant clignotera rapidement. Une fois la connexion établie, le voyant s'allumera de manière fixe et le clavier sera prêt à l'emploi.

Note : lorsque 3 appareils sont connectés en 2.4G/BT1/BT2, et que vous basculez de BT1 à BT2, si l'appareil connecté en B1 ne se connecte pas, cliquez sur une touche du clavier pour réactiver la connexion.

SOURIS

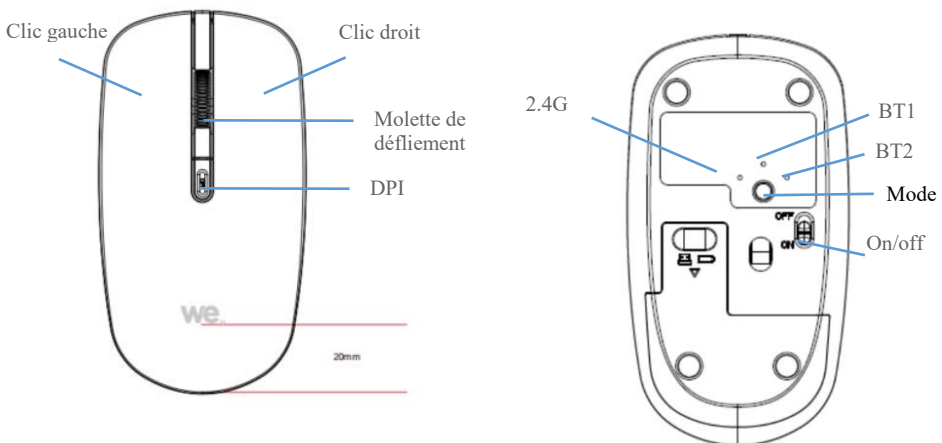

DPI réglable : 800 / 1200 / 1600 (par défaut)

1) Appairage 2,4 GHz :

Appuyez brièvement sur la touche Mode pour passer en mode 2,4 GHz ; maintenez la touche Mode enfoncée pour accéder au mode d'appairage 2,4 GHz (le voyant clignote rapidement en mode d'appairage et lentement en mode de reconnexion). Insérez le récepteur pour finaliser la connexion.

2) Appairage Bluetooth (BT) :

Appuyez brièvement sur la touche Mode pour basculer entre les modes BT1 et BT2. Appuyez longuement sur la touche Mode pour passer en mode d'appairage Bluetooth (le voyant clignote rapidement en mode d'appairage, et lentement en mode de reconnexion). Vous pouvez alors l'appairer avec vos appareils et vous connecter pour l'utiliser.

GARANTIE

Ce que votre garantie ne couvre pas :

- Actes naturels, comme le feu ou la décharge statique.
- Dommages résultant de la réparation ou de la modification non autorisés ou de l'accident.
- Dommages résultant de la mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Une unité a été modifiée ou intégrée à d'autres produits ou est utilisée à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Manipulation ou installation non conformes.

DECLARATION DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Par la présente, WE CONNECT, 4 avenue Louise-Amélie Leblais, 77700 Serris, déclare sous sa seule responsabilité que le produit WECLASOUSFILBT de la marque WE lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles ils ont été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CE : 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur notre site : www.d2diffusion.com

RECYCLAGE



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers classiques en Union Européenne. Pour protéger l'environnement et la santé humaine du rejet de déchets incontrôlé, veuillez disposer de cet appareil séparément des déchets ménagers et il est de votre responsabilité d'en disposer de manière à en permettre le recyclage pour permettre une réutilisation correcte de ses ressources. Pour ce faire, apportez cet appareil dans un point de collecte approprié ou prenez contact avec le revendeur en cas de doute. Le revendeur

du produit a le devoir de vous aider à disposer du produit de manière correcte pour son recyclage.

N'hésitez pas à contacter notre service technique au **01 60 95 05 10** ou par mail à contact@connect-we.com pour toutes questions techniques ou explications.

Retrouvez ce manuel en version numérique sur / Find this manual in digital version on / Encuentre este manual en versión digital en / Vind deze handleiding in digitale versie op / Encontre este manual na versão digital em www.d2diffusion.com



**LE TRI
+ FACILE**



NOTICE



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

we.
CONNECT

www.connect-we.fr

WE Connect

4 avenue Louise-Amélie Leblois,
77700 Serris - France