



MANUEL D'UTILISATION CLE WIFI AC600



Ref : WECLW600USB

Merci d'avoir choisi cette clé USB WIFI AC600 WE. Elle vous permettra de capter un signal WIFI depuis votre ordinateur portable ou poste fixe.

Sa taille nano est pratique pour la connecter sur un port USB sans être gêné.

Branchez votre clé USB WIFI à un PC connecté à un réseau local et utilisez la fonction « point d'accès ». Cette dernière vous permettra de connecter vos appareils Wifi (Smartphones, tablettes, pc portables...) au point d'accès Wifi ainsi créé. Fonction disponible uniquement sous Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11.

1 – CONTENU DU PACK

- Une clé USB WIFI AC600
- Un manuel d'utilisation
- Un CD d'installation

2 - SYSTEME REQUIS

- Ordinateur portable ou un PC avec un port USB 2.0 ou 3.0 disponible
- Windows 11, 10, 8, 7, Vista, XP
- Mac OS – Linux


3 - CARACTERISTIQUES

- Compatible WIFI : IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
- Vitesse de transfert : jusqu'à 150Mb/s en 2.4 GHz et 433Mb/s en 5GHz
- Connecteur : USB 2.0
- Auto-alimentée
- Taille nano : 22 x 16.4 x 8.5 mm
- Fonction point d'accès sous Windows XP/Vista/7/8
- Compatibilité : Windows XP/Vista/7/8/10/11, Mac, Linux
- Supporte les cryptages 64/128- bit WEP, WPA, WPA2.


- Bande de fréquence 2.4G : 2412-2472Mhz
- Bande de fréquence 5G : 5180-5230Mhz
- Puissance de sortie maximale : <20dBm

4 - INSTALLATION (WINDOWS XP, VISTA, 7, 8, 10, 11)

1. Connectez la clé Wifi à votre PC portable ou de bureau via un port USB.
2. Insérez le CD d'installation dans votre lecteur.
3. Si nécessaire, cliquez sur autorun.exe

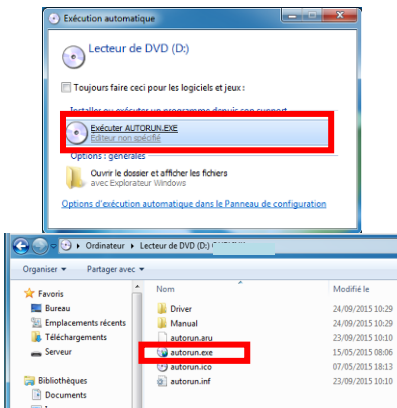

4. Cliquez sur « Installer le drive » (selon votre système) puis suivez les étapes de l'installation. Cette étape installera automatiquement le driver, ainsi que le logiciel « WE Nano Wifi ».
5. L'installation peut prendre quelques minutes.

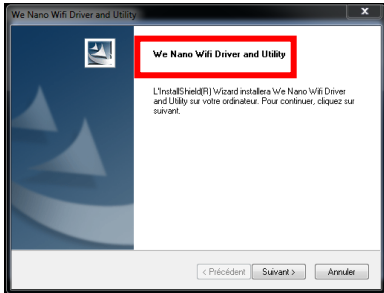


6. Une nouvelle icône apparaîtra.



5 - UTILISATION ET CONFIGURATION

5 - 1 - Connexion via le module intégré à votre système d'exploitation

1. Connecter votre clé Wifi à votre ordinateur.
2. RDV dans les paramètres Wifi de votre système d'exploitation (ici Windows).
3. Sélectionner le réseau auquel vous souhaitez vous connecter et renseignez la clé de sécurité du réseau.
4. Vous êtes connecté !

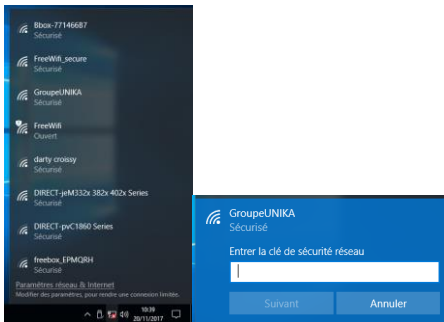


Configuration et connexion à un réseau Wifi sous Windows 10

5 - 2 - Connexion via le logiciel WE Nano Wifi.

Vous pouvez également vous connecter et utiliser votre clé USB Wifi via le logiciel WE Nano Wifi.


1. Double cliquer sur l'icône du logiciel pour lancer celui-ci.

2. Une fois lancé, allez dans l'onglet « Réseau disponible » pour sélectionner un réseau.
3. Choisissez le réseau, et cliquez sur « Ajouter au profil ». Si le réseau est protégé, il vous faudra entrer la clé de sécurité.

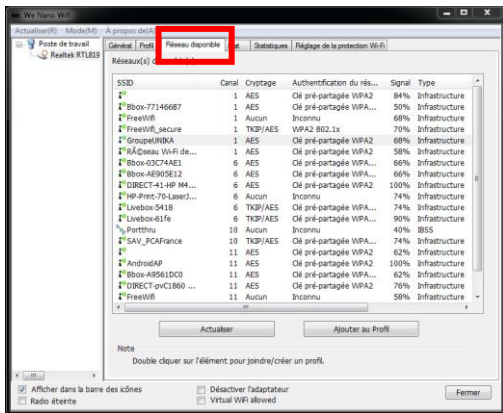


5 - 3 - Configuration de la fonction « Point d'accès » - Disponible uniquement sous Windows XP, Vista, 7 et 8

1. Lancez le logiciel « WE Nano Wifi ».
2. Cliquez sur le menu Mode > Point d'accès.

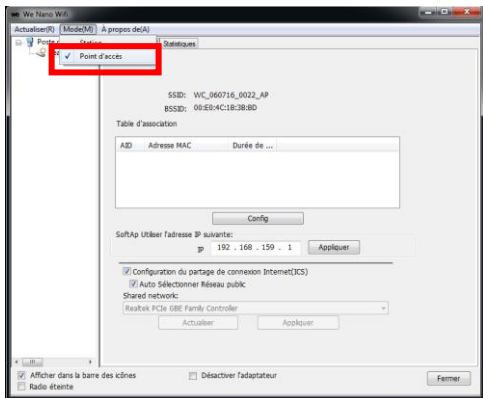

3. Cliquez sur le bouton « Config ».

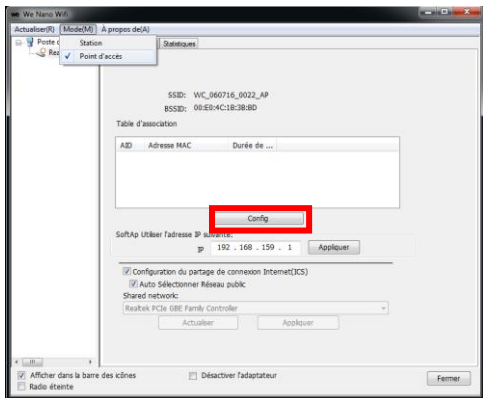

4. Une boîte de dialogue apparaît, vous permettant de configurer le nom du réseau Wifi, l'ajout d'un mot de passe pour s'y connecter et le chiffrement des données. Une fois votre configuration effectuée, cliquez sur « OK ».

Propriétés du réseau sans fil

Nom du profil : Access Point Mode

Nom du réseau (SSID) : WC_060716_0022_AP

Canal : 1 (2412MHz)

Sécurité du réseau sans fil

Ce réseau requiert une clé pour ce qui suit :

Authentification réseau : Système ouvert

Chiffrement des données : Désactivé

☐ ASCII ☐ Passphrase

Index de clé : 1

Clé du réseau :

Confirmer la clé du réseau :

OK Annuler

5. La configuration est maintenant terminée, vous pouvez profiter de votre point d'accès !

6 – UTILISATION DE LA FONCTION WPS


Wi-Fi Protected Setup (WPS) est la dernière technologie permettant d'établir des connexions et de configurer un réseau sans fil facilement et en toute sécurité.

Pour configurer votre Clé Wifi WE, suivez maintenant les instructions

suivantes pour établir une connexion sécurisée.

1. Cliquez sur l'icône du logiciel avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur « Ouvrir la configuration ».

2. Sélectionnez le menu 'Configuration Wi-Fi Protégée(WPS)'.

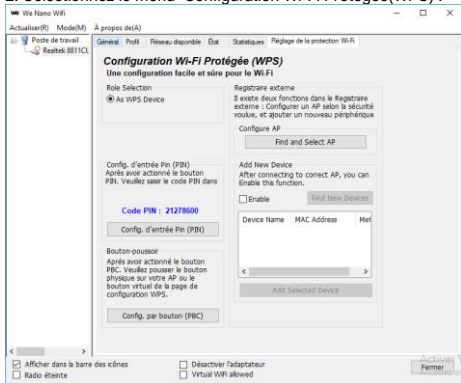


3. Vous pouvez utiliser le code PIN ou la configuration par « Bouton-poussoir », et le point d'accès sans fil compatible WPS doit utiliser le même type de WPS.

6 – 1 Code PIN


Pour utiliser le code PIN, cliquez sur le bouton 'Config. D'entrée Pin

(PIN)" :

Vous serez invité à sélectionner un point d'accès que vous souhaitez connecter. Si vous connaissez son SSID, cliquez sur "Oui", sinon cliquez sur "Non".

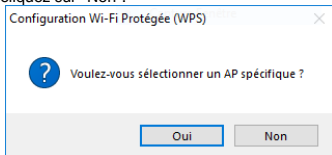


Si vous sélectionnez « Oui », une liste de tous les points d'accès compatibles WPS sera affichée. Vous pouvez cliquer sur "Actualiser" pour effectuer une nouvelle analyse, puis sélectionner un point d'accès et cliquer sur le bouton "Sélectionner".

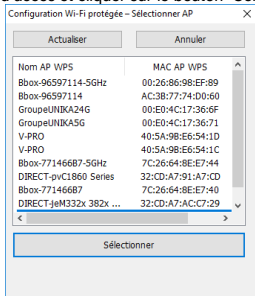


Si vous sélectionnez « Non », la carte réseau sans fil vous invitera à entrer un code PIN à 8 chiffres dans votre point d'accès, sans sélectionner au préalable un point d'accès.

Après avoir sélectionné "Oui" ou "Non" à l'étape précédente, la clé wifi tentera de se connecter à un point d'accès compatible WPS et un numéro à 8 chiffres apparaîtra. Veuillez entrer ce numéro dans le menu de configuration de AP en moins de 2 minutes et la clé wifi établira automatiquement une connexion sécurisée avec AP. Pour arrêter cette procédure avant que la connexion ne soit établie, cliquez sur « Annuler ».

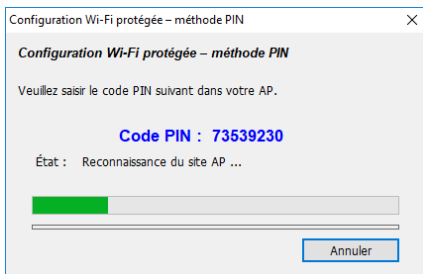


6 – 2 Bouton-poussoir

Cliquez sur le bouton "Config par bouton (PBC) ". Il s'agit du moyen le plus simple d'établir une connexion sécurisée par WPS, mais s'il existe plusieurs AP compatibles WPS utilisant la configuration « Push Bottom », utilisez plutôt le code PIN.

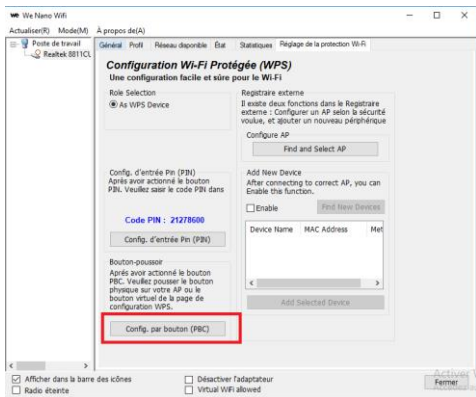

Cliquez sur "Config par bouton (PBC)", un message apparaîtra :

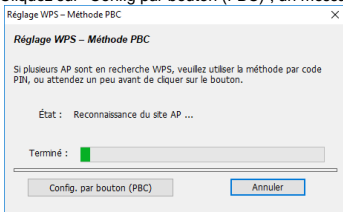

Veuillez activer la fonction « Bouton-poussoir » sur le point d'accès sans fil maintenant, et la clé wifi établira une connexion sécurisée avec le point d'accès dans un délai d'une minute.

Déclaration de conformité

Par la présente, WE Connect, 4 avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, déclare sous sa seule responsabilité que le produit WECLW600USB de marque WE lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CE : 2014/53/EU et RoHS 2011/65/EU.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur notre site : www.d2diffusion.com.

RECYCLAGE



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers classiques en Union Européenne. Pour protéger l'environnement et la santé humaine du rejet de déchets incontrôlé, veuillez disposer de cet appareil séparément des déchets ménagers et il est de votre responsabilité d'en disposer de manière à en permettre le recyclage pour permettre une réutilisation correcte de ses ressources. Pour ce faire, apportez cet appareil dans un point de collecte approprié ou prenez contact avec le revendeur en cas de doute. Le revendeur du produit a le devoir de vous aider à disposer du produit de manière correcte pour son recyclage.

N'hésitez pas à appeler notre service technique **au 01 60 95 05 10** ou par mail à contact@connect-we.com pour tous problèmes techniques ou explications.

Retrouvez ce manuel en version numérique sur / Find this manual in digital version on / Encuentre este manual en versión digital en / Vind deze handleiding in digitale versie op / Encontre este manual na versão digital em www.d2diffusion.com



we.

www.connect-we.fr
We Connect
4 avenue Louise-Amélie Leblois
77700 Serris