

MODE D'EMPLOI

Apple CarPlay
&
Android Auto
WEECRANCPAO
FR

DESCRIPTION DU PRODUIT




Port AUX


Carte SD

Appareil photo arrière

Alimentation sur Type C



HOME

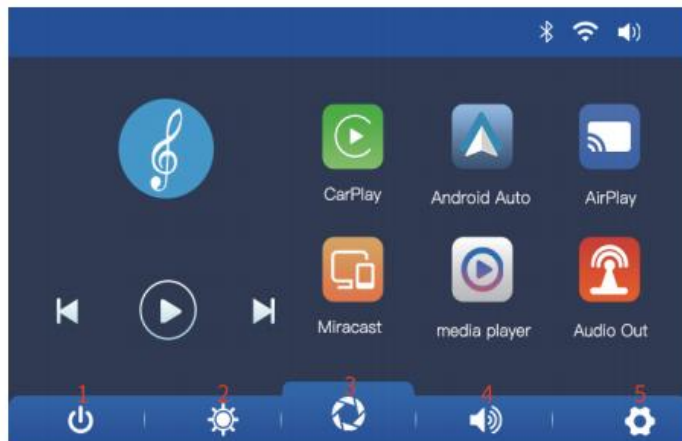


1.  LCD ON/OFF
2.  Réglage de la luminosité du LCD
3.  Caméra (facultative)
4.  Réglage du volume
5.  Réglage système :



CARPLAY (SANS FIL)



Le contrôle du smartphone n'est pas disponible

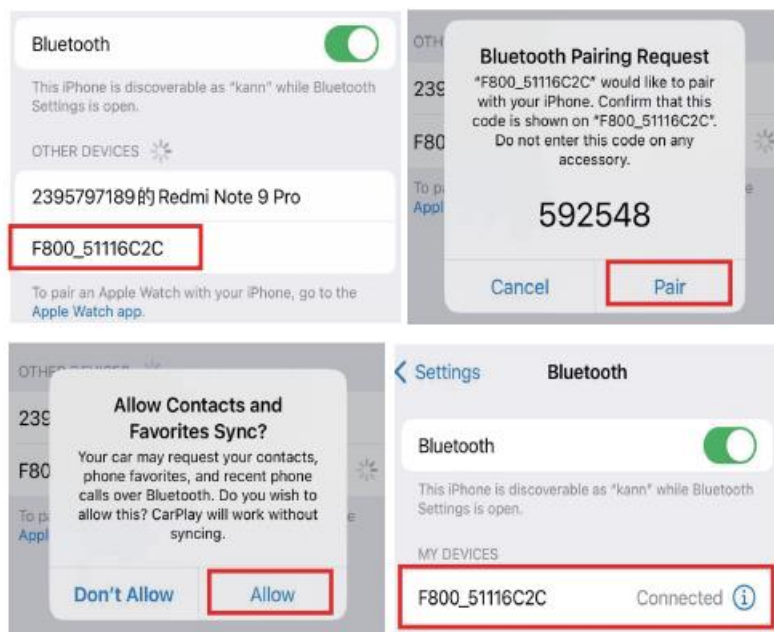



1. Connexion sans fil

- ① Activez le Bluetooth sur le smartphone
- ② Connexion Bluetooth :
 Nom de l'appareil : **WE Sans-Fil2**
 Code PIN « xxxx » (si demandé)
- ③ L'appareil activera automatiquement l'interface CarPlay. Si ce n'est pas le cas, accédez au menu « Paramètres généraux - CarPlay » de votre téléphone, puis sélectionnez « Appareil IVT ». L'interface CarPlay s'ouvrira.
- ④ Désactivation de la connexion sans fil : Désactivez le Wi-Fi et CarPlay dans le menu de votre téléphone. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur « Effacer l'historique des connexions » dans les Paramètres système. CarPlay sera alors déconnecté.




ANDROID AUTO (SANS FIL)

Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge dans tous les pays et les services Google Play doivent être disponibles localement.

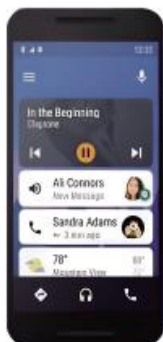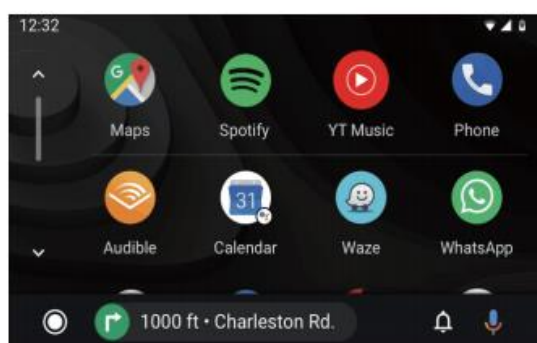

Le contrôle du smartphone n'est pas disponible

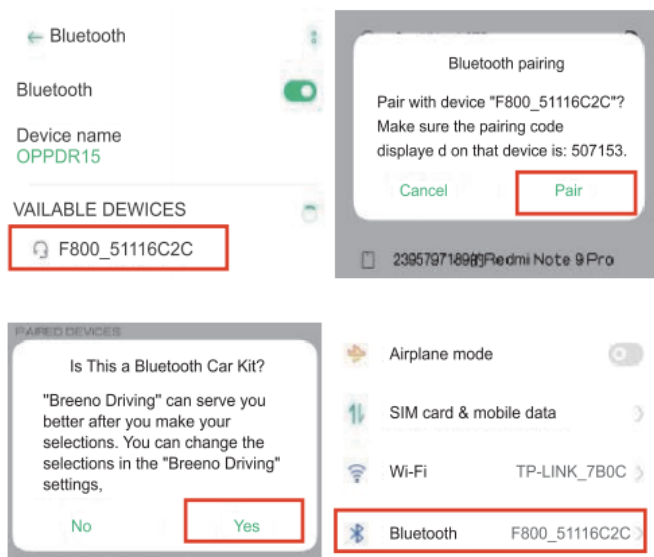

1. Téléchargez et installez le logiciel « Android Auto » sur Google Play.

2. Un téléphone portable équipé d'Android 6.0 ou supérieur doit être utilisé.

3. Connexion sans fil

① Activez le Bluetooth et le Wi-Fi du smartphone.

② Connexion Bluetooth :

Nom de l'appareil : F800-51116c2c

Numéro PIN : « xxxx » (si demandé)


③ Ouvrez Android Auto et sélectionnez l'appareil « IVT ». L'interface s'ouvrira.

④ Désactivation de la connexion sans fil : Désactivez le Wi-Fi et la fonction Android Auto dans le menu de votre mobile. Sinon, cliquez sur « Effacer l'historique des connexions » dans les Paramètres système. Android Auto sera déconnecté.



Airplay



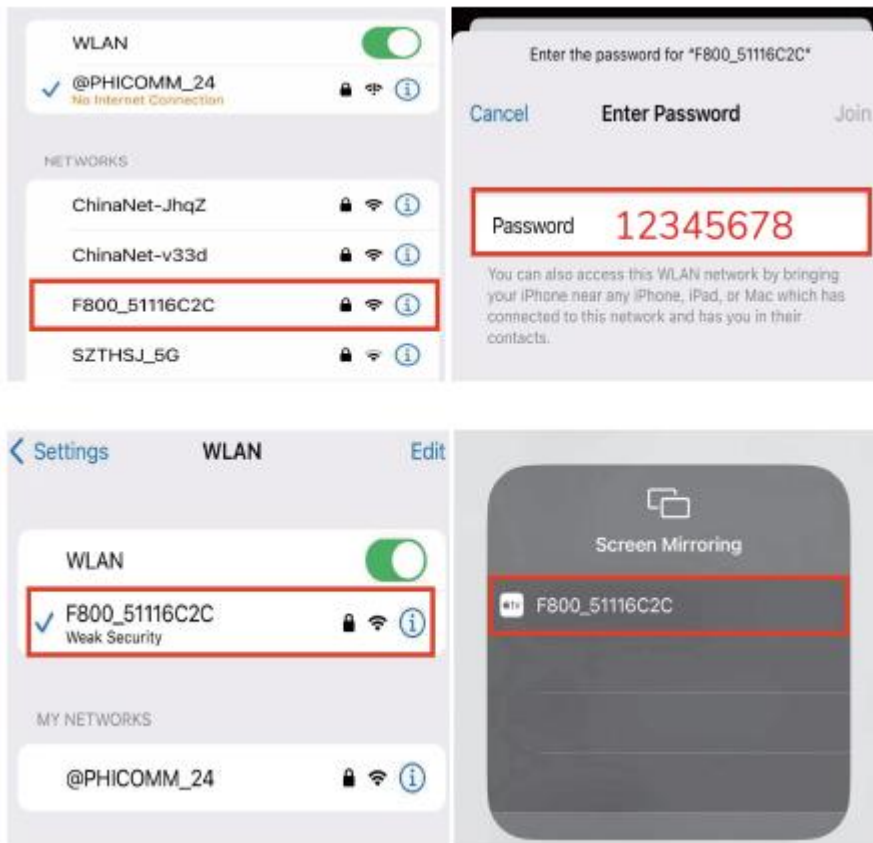


iPhone :



1. Cliquez sur  pour passer en mode AirPlay.
2. Activez le Wi-Fi de l'iPhone et connectez-vous au **WE Sans-Fil2**.
3. Saisissez le mot de passe « 12345678 ».
4. Sélectionnez **WE Sans-Fil2** dans la section « Recopie d'écran » du Centre de contrôle de l'iPhone.



MIRACAST

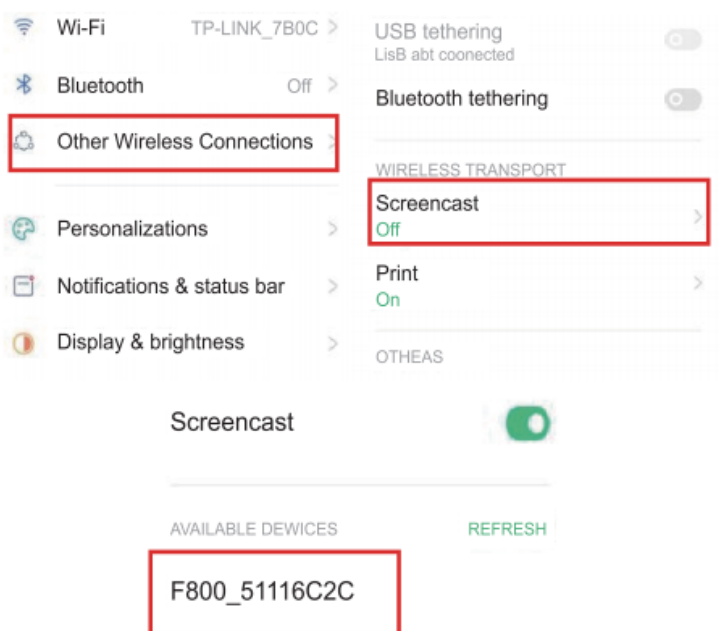

Android :



1. Cliquez sur  pour passer en mode Miracast.

2. Accédez à « Autres connexions sans fil » dans les Paramètres système.
3. Ouvrez « Screencast ».
4. Choisissez « WE Sans-Fil2 » pour accéder automatiquement à l'interface.

NUMÉRIQUE



Haut-parleur :

Lorsque vous sélectionnez ce mode, le son sera diffusé directement depuis l'appareil.



CarPlay/Android Auto :

Utilisez votre iPhone ou Android pour connecter simultanément l'appareil au Bluetooth d'origine de votre voiture. L'écran s'affiche sur l'écran de l'appareil et le son est diffusé par l'autoradio.



FM :

La fonction de transmission FM permet de transmettre le son de l'appareil à l'autoradio lorsque vous réglez la même fréquence que celle de votre autoradio.

1. FM : Sélectionnez la même fréquence sur l'appareil et l'autoradio pour la transmission. L'autoradio d'origine peut alors recevoir et diffuser le son.
2. La plage de fréquences est réglable : 76,0-108,0 MHz
3. REMARQUE : Évitez d'utiliser une fréquence similaire aux fréquences de diffusion locales pour éviter les interférences.



AUX :

Connectez l'appareil à la prise AUX de votre voiture avec un câble AUX pour diffuser le son de l'autoradio.



NOTE : Le câble AUX est vendu séparément.

LECTEUR MULTIMÉDIA

Lorsque vous insérez la carte SD, cliquez sur « lecteur multimédia » pour lire le contenu disponible (musique, films, photos, etc.).

En marche arrière

RÉGLAGES SYSTÈME

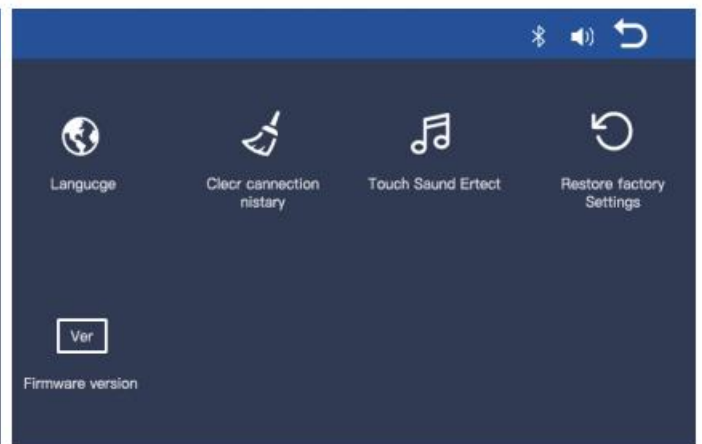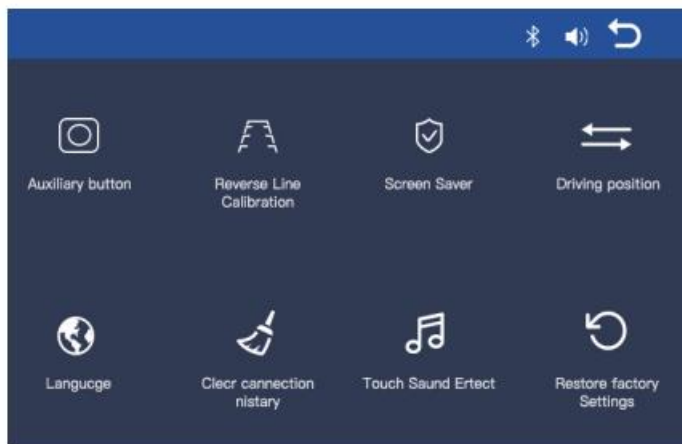

1. Bouton auxiliaire :



Lorsque l'appareil est en mode CarPlay, ouvrez le bouton auxiliaire. Le raccourci.

apparaîtra sur l'interface CarPlay. Cliquez sur le bouton auxiliaire pour afficher

- ① Cliquez pour revenir à la page d'accueil
- ② Cliquez pour régler le volume

- ③ Réglage de la luminosité de l'écran LCD

2. Calibrage de la ligne de recul : Ajustez la ligne de recul en fonction de la taille de la carrosserie

3. Ecran de veille : Sélectionnez la durée de l'économiseur d'écran

4. Position de conduite : Sélectionnez en fonction de la position de conduite

5. Langue : Paramètres de langue pour plusieurs pays

6. Effacer l'historique des connexions : Effacer le service de connexion

7. Effet sonore de contrôle tactile : Choisissez d'activer ou de désactiver les effets sonores de contrôle tactile

8. Rétablir les paramètres par défaut : Rétablir les paramètres d'origine

9. Version du micrologiciel : Informations sur le micrologiciel

NOTE : Utilisez uniquement le chargeur d'origine. Le non-respect des recommandations peut entraîner des situations dangereuses.

FAQ

1. L'autoradio n'émet pas de son

- ① Veuillez désactiver la fonction de transmission FM.
- ② Veuillez vérifier si vous avez réglé le volume à zéro ou si vous avez coupé le son de la radio.

2. Impossible d'utiliser la fonction Android Auto sans fil.

- ① Veuillez contacter le vendeur pour mettre à jour l'appareil.
- ② Assurez-vous que votre téléphone Android a téléchargé l'application de mise en miroir comme indiqué.

3. Je ne vois pas le Bluetooth de l'appareil ou je ne parviens pas à me connecter au Bluetooth.

Veuillez vérifier si d'autres téléphones sont connectés à l'autoradio (ou tentent de se connecter automatiquement à cet autoradio). Si oui, cette situation peut se produire. Dans ce cas, vous devez déconnecter le Bluetooth ou le Wi-Fi entre les autres téléphones et l'autoradio, puis essayer de vous connecter avec le téléphone souhaité.

4. Impossible de se connecter à CarPlay.

- ① La première connexion prend un peu plus de temps.
- ② Seul l'iPhone prend en charge CarPlay.
- ③ Vérifiez que les fonctions Wi-Fi et Bluetooth de votre téléphone sont normales.
- ④ Accédez à Paramètres > Général > CarPlay pour véhicule, supprimez toutes les connexions et reconnectez-vous.
- ⑤ Redémarrez l'iPhone et reconnectez-le.

5. Impossible de se connecter à Android Auto.

- ① Seuls les téléphones Android sont pris en charge.
- ② Mettez à jour Auto et les applications associées sur les téléphones portables avec la dernière version.
- ③ N'activez pas le VPN sur le téléphone portable.
- ④ Vérifiez que les fonctions Wi-Fi et Bluetooth de votre téléphone portable fonctionnent normalement.
- ⑤ Redémarrez votre téléphone Android et reconnectez-le.

6. L'appareil chauffe après une longue utilisation.

- ① Évitez l'exposition directe au soleil pendant l'utilisation. La température normale de fonctionnement de cet autoradio est comprise entre -4 et 65 °C. Après avoir débranché l'alimentation, la température de l'autoradio sera inférieure à 65 °C et fonctionnera normalement.

ASSISTANCE

Les spécifications et le contenu du kit sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Informations :

Gamme de fréquences 2.4G : 2.4~2.4835GHz

Gamme de fréquences 5G : 5.15~5.25GHz

Gamme de fréquences Bluetooth : 2.4~2.4835GHz

Puissance maximale de transmission des radiofréquences : 20 dBm

Garantie

Ce que votre garantie ne couvre pas :

- Actes naturels, comme le feu ou la décharge statique.
- Dommages résultant de la réparation ou de la modification non autorisés ou de l'accident.
- Dommages résultant de la mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Une unité a été modifiée ou intégrée à d'autres produits ou est utilisée à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Manipulation ou installation non conformes.

Recyclage



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers classiques en Union Européenne. Pour protéger l'environnement et la santé humaine du rejet de déchets incontrôlé, veuillez disposer de cet appareil séparément des déchets ménagers et il est de votre responsabilité d'en disposer de manière à en permettre le recyclage pour permettre une réutilisation correcte de ses ressources. Pour ce faire, apportez cet appareil dans un point de collecte approprié ou prenez contact avec le revendeur en cas de doute. Le revendeur du produit a le devoir de vous aider à disposer du produit de manière correcte pour son recyclage.

Déclaration UE de conformité simplifiée

Par la présente, WE Connect, 4 Avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, déclare sous sa seule responsabilité que le produit WEECRANCPAO de marque WE lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CE 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur notre site :

www.connect-we.fr



N'hésitez pas à appeler notre service technique au 01.60.95.05.10 pour tous problèmes techniques ou explications.

we

www.connect-we.fr

MGF / WE Connect
4 Avenue Louise-Amélie Leblois
77700 Serris