



Enceinte portable
MANUEL D'UTILISATION



Référence produit : WEENCBTLEDM

Vous venez d'acheter un produit de la marque WE et nous vous en remercions. Nous espérons que cette enceinte vous apportera entière satisfaction.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes et conservez-les soigneusement pour une utilisation ultérieure.

ATTENTION : Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

NOTES IMPORTANTES

- Tenir l'enceinte à l'écart des objets tranchants.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Tenir à l'écart de tout liquide.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas tenter d'ouvrir ou de réparer l'enceinte soi-même.
- Ne pas laisser tomber l'enceinte.

CONTENU DU PACK


- Enceinte portable
- Câble de recharge USB-C

- Manuel d'utilisation

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : WEENCBTLEDM

- Puissance sonore : 72W
- Portée de 10 mètres
- Batterie rechargeable intégrée 1200 mAh.
- Fréquence de réponse : 40Hz-18kHz
- Plage de fréquence Bluetooth : 2402-2480MHz
- Puissance de transmission radio-fréquence max : 2.03dBm
- Port microSD
- Fonction TWS pour appairer 2 enceintes entre elles
- Autonomie : 4h (à 50% du volume)
- Temps de charge : 3h environ
- Puissance de charge min & max : 5W-20W
- Dimensions du produit : 80*80*176mm
- Poids du produit : 500g

DESCRIPTION DU PRODUIT

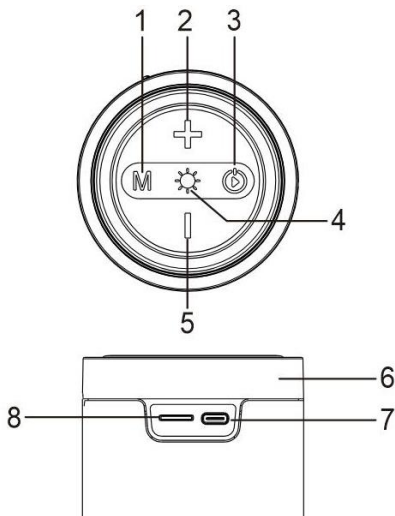

1.  : Appuyez brièvement pour changer entre les modes : Bluetooth / microSD. Appuyez longtemps pour active la fonction TWS. Double-cliquez pour déconnecter le Bluetooth.
2.  : volume + / suivant : Appuyez longtemps pour passer à la piste suivante, appuyez brièvement pour augmenter le volume
3.  POWER ON/OFF & Play/pause : Appuyez longtemps pour

allumer/éteindre l'enceinte. Appuyez brièvement pour lancer et mettre en pause la musique.

4.  LED : Appuyez brièvement pour modifier l'affichage (11 séquences). Appuez longuement pour allumer / éteindre le jeu de lumières.
5.  : volume - / precedent : Appuyez longuement pour revenir à la piste précédente. Appuyez brièvement pour réduire le volume.
6. Lumières LED
7. Port de charge type-C
8. Port microSD

UTILISATION

Ce produit possède une batterie rechargeable intégrée. Veillez à la charger complètement avant la première utilisation à l'aide du câble de recharge fourni sur un port de charge adapté ou un chargeur secteur de 5V/1A (non fourni). Lorsque l'appareil est en charge, le voyant s'allume en rouge. Une fois la charge terminée, le voyant s'éteint.

ON / OFF

Pour allumer, appuyez longuement sur le bouton  jusqu'à ce que

les LED s'allument.

Pour éteindre, appuyez longuement sur le bouton  jusqu'à ce que les LED s'éteignent.

Appairage Bluetooth

Allumez l'enceinte, et recherchez sur votre appareil source

« **WEENCBTLEDP ou WEENCBTLEDM** ». Une fois l'appairage effectué, vous entendrez une tonalité.

Lecteur microSD

Insérer votre carte microSD dans le lecteur de carte, si l'enceinte est allumée, le musique se lance automatiquement.

Format de carte pris en charge : 32GB max, format MP3 uniquement.

Il n'est pas recommandé d'utiliser les versions Ultra Speed.

Fonction TWS

Pour augmenter la puissance sonore, vous pouvez appairer 2 enceintes entre elles. Pour cela, placez les enceintes à moins d'un mètre l'une de l'autre, allumez les 2 appareils et assurez-vous qu'aucun n'est connecté en Bluetooth à un autre appareil.

Appuyez longuement sur  sur l'une des deux enceintes, vous entendrez un son vous indiquant que le mode appairage est activé. Une fois connecté, vous entendrez un bip sonore sur la 2e enceinte. Remarque : appuyez longuement sur le bouton lors du premier appairage. Lors d'utilisation ultérieure, les enceintes se connecteront automatiquement.

GARANTIE

Ce que votre garantie ne couvre pas :

- Actes naturels, comme le feu ou la décharge statique.
- Dommages résultant de la réparation ou de la modification non autorisés ou de l'accident.
- Dommages résultant de la mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Une unité a été modifiée ou intégrée à d'autres produits ou est utilisée à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Manipulation ou installation non conformes.

RECYCLAGE



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers classiques en Union Européenne.

Pour protéger l'environnement et la santé humaine du rejet de déchets incontrôlé, veuillez disposer de cet appareil séparément des

déchets ménagers et il est de votre responsabilité d'en disposer de manière à en permettre le recyclage pour permettre une réutilisation correcte de ses ressources. Pour ce faire, apportez cet appareil dans un point de collecte approprié ou prenez contact avec le revendeur en cas de doute. Le revendeur du produit a le devoir de vous aider à disposer du produit de manière correcte pour son recyclage.

DECLARATION DE CONFORMITE

Par la présente, WE Connect, 4 avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, déclare sous sa seule responsabilité que le produit WEENCBTLEDM de marque WE lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CE : 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.d2diffusion.com



N'hésitez pas à contacter notre service technique au 01 60 95 05 10 ou par email à contact@connect-we.com pour tous problèmes techniques ou explications.

Retrouvez ce manuel en version numérique sur / Find this manual in digital version on / Encuentre este manual en versión digital en / Vind deze handleiding in digitale versie op / Encontre este manual na versão digital em www.d2diffusion.com



www.connect-we.fr

WE Connect

4 avenue Louise-Amélie Leblois

77700 Serris - France