



**Enceinte / Speaker
AUROR**

MANUEL D'UTILISATION / USER MANUAL



Ref : WEENCHP360

Vous venez d'acquérir un produit de la marque WE et nous en remercions. Nous espérons que ce casque vous apportera entière satisfaction.

FRANÇAIS

Avertissements de sécurité

Pour une utilisation en toute sécurité des performances maximales, veuillez lire attentivement le présent manuel avant d'utiliser l'appareil.

ATTENTION : Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.



ATTENTION !



Le symbole ci-contre avertit l'utilisateur de la présence d'une tension non isolée susceptible de provoquer un choc électrique.



Ce symbole indique qu'avant d'utiliser l'appareil, vous devez lire attentivement le livret d'instructions.

NOTES IMPORTANTES

- L'utilisation doit être réservée à des adultes et à des personnes responsables, ayant reçu une formation adéquate sur les dommages découlant d'une utilisation incorrecte.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans sous la surveillance d'un adulte ou s'ils ont reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les dangers encourus. Les opérations de nettoyage et d'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectuées par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et qu'ils travaillent sous surveillance. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jeu.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne pas laisser les animaux domestiques s'approcher de l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil dans des endroits où le cordon, la fiche et l'appareil lui-même peuvent entrer en contact avec de l'eau ou des surfaces mouillées. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, car la pluie pourrait créer des courts-circuits. Ne pas toucher l'appareil avec des mains mouillées.
- N'utilisez jamais l'appareil dans des endroits où le cordon, la fiche et l'appareil lui-même peuvent entrer en contact avec de l'eau ou des surfaces mouillées. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, car la pluie pourrait créer des courts-circuits. Ne pas toucher l'appareil avec des mains mouillées.
- La température maximale de fonctionnement est de 45°C.
- **Évitez d'installer l'appareil dans les endroits énumérés ci-dessous :**
- Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à proximité d'appareils générant de la chaleur, tels que des radiateurs ;

- Au-dessus d'autres appareils pouvant dégager une chaleur excessive ;
- Endroits bloquant la ventilation, humides ou poussiéreux ;
- Environnements soumis à des vibrations constantes ;
- Ne placez pas d'accessoires à flamme nue, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- N'essayez pas de réparer ou d'intervenir vous-même sur l'appareil. Des interventions incorrectes ou des manipulations peuvent entraîner l'annulation de la garantie. En cas de pièces endommagées ou de suspicion de dysfonctionnement, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un personnel qualifié. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ne placez pas de récipients contenant des liquides (tels que des vases) sur l'appareil.
- Ne pas toucher l'appareil avec des mains mouillées et ne pas le placer près d'un évier, d'une baignoire ou d'un récipient contenant des liquides. N'utilisez l'appareil que s'il est en parfait état. Si l'appareil a été plongé dans l'eau ou est endommagé, contactez un personnel qualifié.
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il est tombé ou s'il présente des signes visibles de détérioration.
- L'exposition à des volumes sonores élevés peut entraîner des problèmes d'audition, voire des lésions permanentes. La tendance à la perte auditive varie d'une personne à l'autre, mais l'exposition constante à des volumes élevés est nocive pour tout le monde. Modérez le volume.
- N'allumez pas et n'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est en charge.


CONTENU DU PACK

- Enceinte bluetooth
- Télécommande
- Câble de recharge USB-C
- Manuel d'utilisation

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Puissance de sortie : 600W
- 4 haut-parleurs sur 2 faces pour un son à 360°
- Bluetooth V5.3
- Connectiques : BT, AUX IN, USB, micro SD, micro x2, FM, TWS
- Lecteurs USB / microSD
- Boutons de contrôle : mode, précédent, suivant, play, TWS, lumières, réglage volume général, micro, aigus et basses
- Batterie rechargeable : 7.4V / 5400mAh
- Réponse en fréquence : 50Hz – 20 kHz
- Fréquence FM : 87.5MHz – 108MHz
- Fréquence Bluetooth : 2.402 – 2.485GHz
- Puissance de transmission radiofréquence max : 10 dBm
- Autonomie : 4h (à 80% du volume)
- Lumière d'ambiance dynamique
- Dimensions produit : 280 x 280 x 610 mm
- Poids net : 7.4kg
- Puissance de charge min & max : 5W – 20W

DESCRIPTION DU PRODUIT

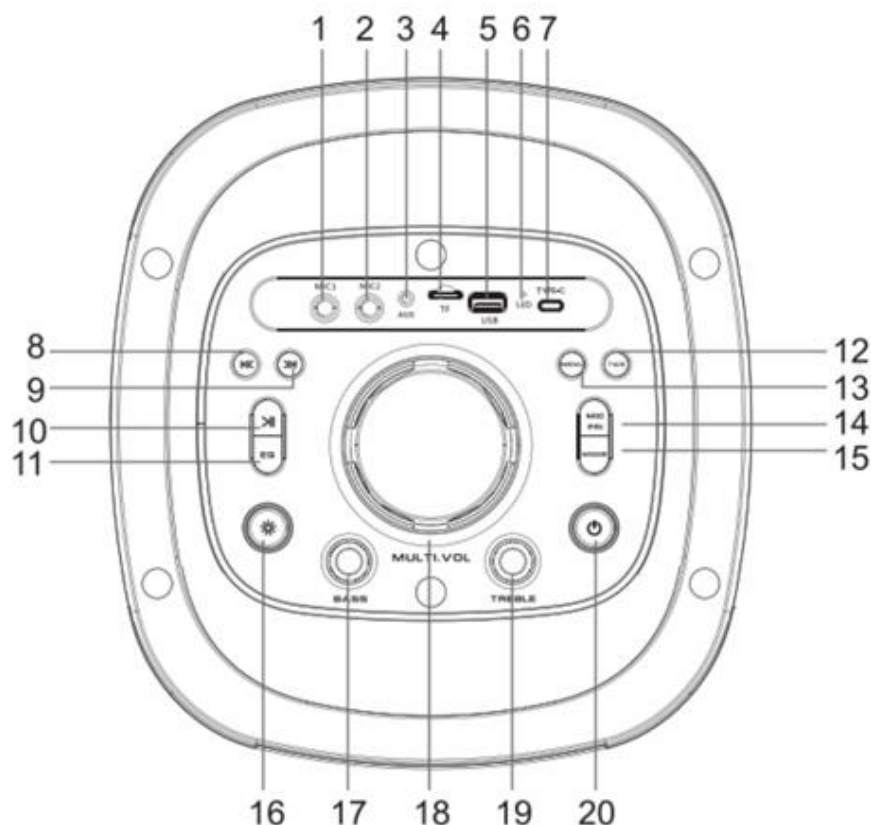

1	Entrée Micro 1
2	Entrée Micro 2
3	Entrée AUX
4	Entrée carte micro SD
5	Entrée USB
6	Indicateur de charge
7	Port de charge type-C 5V
8	Précédent
9	Suivant
10	Pause / lecture Appuyez brièvement pour mettre en pause ou en lecture ; En mode FM, appuyez longuement pour rechercher les stations
11	Egaliseur (EQ) Appuyez brièvement pour sélectionner l'un des 6 modes : normal, pop, rock, jazz, classique, country
12	Fonction TWS Appuyez pour activer / désactiver la fonction
13	Menu : appuyez brièvement pour changer entre volume de l'enceinte / volume du micro / écho : utilisez le sélecteur de volume pour ajuster le niveau
14	Fonction micro
15	Mode Appuyez pour sélectionner la source de lecture (USB, microSD, AUX, FM, Bluetooth). Lorsque que l'appareil est en mode BT, appuyez longuement pour déconnecter l'appareil lié et repasser en mode appairage
16	Lumières Appuyez brièvement pour modifier le jeu de lumières

17	Réglage des basses
18	Volume principal
19	Réglage des aigus
20	On / off Appuyez longuement pour allumer / éteindre l'appareil.

FONCTIONNEMENT

AVANT UTILISATION

Avant la première utilisation, veillez à recharger l'appareil à l'aide du câble fourni, et d'un adaptateur 5V 2A (non fourni). Lorsque l'enceinte est en charge, l'indicateur de charge est rouge. Lorsque la charge est terminée, l'indicateur s'éteint.

Mise sous tension / hors tension

- Appuyez sur le bouton d'alimentation (20)

Appareillage Bluetooth

Appuyez sur le bouton « MODE » pour sélectionner le mode Bluetooth. Sur l'appareil source, recherchez « WEENCHP360 ». Une fois connecté, vous pourrez jouer les fichiers audios sur l'enceinte.

Lecture clé USB / carte microSD

Insérez votre clé USB ou votre carte micro SD dans le port d'entrée approprié. La lecture démarre automatiquement.

Mode FM

Appuyez sur le bouton « Mode » pour sélectionner le mode FM
Appuyez et maintenez le bouton « play » (10) pour rechercher les stations automatiquement.
Appuyez sur les boutons « précédent » et « suivant » pour changer de stations.

Entrée AUX

Appuyez sur le bouton « mode » pour sélectionner l'entrée AUX.
Branchez le câble audio (non fourni) dans le port d'entrée auxiliaire de l'enceinte, et connectez l'autre extrémité au port de sortie de votre appareil externe.
Appuyez sur le bouton « play » pour couper le son.

Fonction TWS

Pour augmenter la puissance sonore, vous pouvez appairer 2 appareils identiques pour les utiliser simultanément.

Allumez deux enceintes en même temps et appuyez sur la touche « TWS » d'une enceinte pour activer la fonction d'appairage automatique TWS. Les deux appareils se recherchent automatiquement. Une fois l'appairage réussie, l'enceinte émet un son.

Recherchez « WEENCHPLED » sur votre appareil source pour vous connecter en Bluetooth.
Si vous souhaitez déconnecter la fonction TWS, maintenez le bouton TWS appuyé pendant 3 secondes.

GARANTIE

Ce que votre garantie ne couvre pas :

- Actes naturels, comme le feu ou la décharge statique.
- Dommages résultant de la réparation ou de la modification non autorisés ou de l'accident.
- Dommages résultant de la mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Une unité a été modifiée ou intégrée à d'autres produits ou est utilisée à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Manipulation ou installation non conformes.

RECYCLAGE



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers classiques en Union Européenne. Pour protéger l'environnement et la santé humaine du rejet de déchets incontrôlé, veuillez disposer de cet appareil séparément des déchets ménagers et il est de votre responsabilité d'en disposer de manière à en permettre le recyclage pour permettre une réutilisation correcte de ses ressources. Pour ce faire, apportez cet appareil dans un point de collecte approprié ou prenez contact avec le revendeur en cas de doute. Le revendeur du produit a le devoir de vous aider à disposer du produit de manière correcte pour son recyclage.

DECLARATION DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Par la présente, WE Connect, 4 avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, déclare sous sa seule responsabilité que le produit **WEENCHP360** de marque WE lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CE : 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.connect-we.fr/

N'hésitez pas à contacter notre service technique **au 01 60 95 05 10** ou par mail à contact@connect-we.com pour tous problèmes techniques ou explications.

ENGLISH

Safety Warning

For safe use and maximum performance, please read this manual carefully before using the device.

CAUTION: No part of this device can be repaired or replaced by the user. Refer all repairs to qualified personnel. Any disassembly of the device will void the warranty.

To avoid the risk of electric shock or fire, do not expose the device to rain or moisture.



CAUTION!



The symbol opposite warns the user of the presence of uninsulated voltage that may cause electric shock.



This symbol indicates that you must read the instruction booklet carefully before using the device.

IMPORTANT NOTES

- Use must be restricted to adults and responsible persons who have received adequate training regarding the damages that may result from incorrect use.
- This device may be used by children aged 8 and above under adult supervision or if they have received instructions on how to use the device safely and understand the dangers involved. User cleaning and maintenance must not be carried out by children unless they are over 8 years old and supervised. Keep the device and its cord out of reach of children under 8.
- The device may be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lacking experience and knowledge, provided they are supervised or have been instructed on the safe use of the device and understand the hazards involved.
- Children must not use the device as a toy.
- Do not allow children or disabled persons to use the device without supervision.
- Do not allow pets near the device.
- Never use the device in places where the cord, plug, or the device itself may come into contact with water or wet surfaces. Do not use the device outdoors, as rain may cause short circuits. Do not touch the device with wet hands.
- Never use the device in places where the cord, plug, or the device itself may come into contact with water or wet surfaces. Do not use the device outdoors, as rain may create short circuits. Do not touch the device with wet hands. The maximum operating temperature is 45°C.
- Avoid installing the device in the locations listed below:
 - Places exposed to direct sunlight or near heat-generating appliances such as radiators;
 - On top of other devices that may emit excessive heat;
 - Locations blocking ventilation, or that are humid or dusty;
 - Environments subject to constant vibrations.
- Do not place naked flame sources, such as lit candles, on the device.
- Do not attempt to repair or tamper with the device yourself. Incorrect handling or repairs may void the warranty. If any parts appear damaged or a malfunction is suspected, stop using the device immediately and consult qualified personnel. Never immerse the device in water or other liquids. Do not place containers filled with liquids (such as vases) on the device.
- Do not touch the device with wet hands and do not place it near a sink, bathtub, or any container of liquid. Use the device only if it is in perfect condition. If the device has been immersed in water or is damaged, contact qualified personnel.
- The device must not be used if it has fallen or shows visible signs of deterioration.
- Exposure to high sound volumes may lead to hearing issues or even permanent damage. Sensitivity to hearing loss varies from person to person, but constant exposure to high volumes is harmful to everyone. Keep the volume moderate.
- Do not switch on or use the device while it is charging.


PACKAGE CONTENTS

- Bluetooth speaker
- Remote controller
- USB-C charging cable
- User manual

MAIN FEATURES

- Output power: 600W
- 4 speakers on 2 sides for 360° sound
- Bluetooth V5.3
- Connectivity: BT, AUX IN, USB, microSD, 2× microphone, FM, TWS
- USB / microSD readers
- Control buttons: mode, previous, next, play, TWS, lights, master volume, microphone volume, treble and bass controls
- Rechargeable battery: 7.4V / 5400mAh
- Frequency response: 50Hz – 20kHz
- FM frequency range: 87.5MHz – 108MHz
- Bluetooth frequency: 2.402 – 2.485GHz
- Maximum RF transmission power: 10 dBm
- Battery life: 4 hours (at 80% volume)
- Dynamic ambient lighting
- Product dimensions: 280 × 280 × 610 mm
- Net weight: 7.4 kg
- Minimum & maximum charging power: 5W – 20W

PRODUCT DESCRIPTION

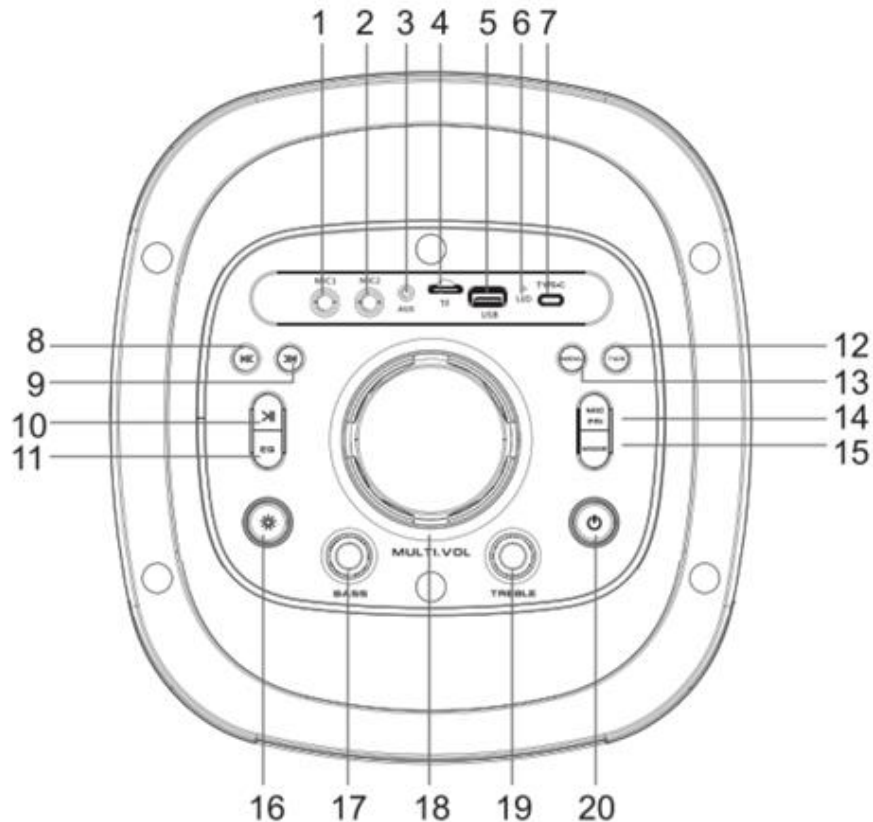

1	Microphone Input 1
2	Microphone Input 2
3	AUX Input
4	microSD Card Input
5	USB input
6	Charging Indicator
7	USB-C Charging Port 5V
8	Previous
9	Next
10	Pause / pause Press briefly to play or pause In FM mode: press and hold to scan stations
11	Equalizer (EQ) Press briefly to select one of the 6 modes: Normal, Pop, Rock, Jazz, Classical, Country
12	TWS Function Press to enable / disable TWS
13	Menu : Short press to switch between speaker volume / microphone volume / echo. Use the volume knob to adjust the desired level.
14	Microphone function
15	Mode Press to select the playback source (USB, microSD, AUX, FM, Bluetooth). When the device is in BT mode, press and hold to disconnect the paired device and return to pairing mode.
16	Lights Press briefly to change the lighting effects
17	Bass adjustments
18	Main volume knob
19	Treble adjustment
20	On / off Press and hold to turn the device on or off.

OPERATION

BEFORE USE

Before first use, make sure to fully charge the device using the supplied cable and a 5V 2A adapter (not included).

When the speaker is charging, the charging indicator is **red**.

When charging is complete, the indicator turns **off**.

Power On / Off

Press the power button (20).

Bluetooth Pairing

Press the **MODE** button to select Bluetooth mode.

On your source device, search for “**WEENCHP360**”.

Once connected, you can play audio files through the speaker.

USB Drive / microSD Card Playback

Insert your USB drive or microSD card into the appropriate input port.

Playback will start automatically.

FM Mode

Press the Mode button to select FM mode.

Press and hold the Play button (10) to automatically search for stations.

Use the Previous and Next buttons to change stations.

AUX Input

Press the **Mode** button to select AUX input.

Insert the audio cable (not included) into the AUX port of the speaker, and connect the other end to the output port of your external device.

Press the **Play** button to mute the sound.

TWS Function

To increase the sound output, you can pair two identical devices for simultaneous use.

1. Turn on both speakers.
2. Press the TWS button on one speaker to activate automatic TWS pairing.
The devices will search for each other automatically.
3. When pairing is successful, the speaker will emit a sound.
4. On your source device, search for "WEENCHPLED" to connect via Bluetooth.

To disconnect TWS, press and hold the TWS button for 3 seconds.

WARRANTY

What Your Warranty Does Not Cover:

- Natural events such as fire or static discharge.
- Damage resulting from unauthorized repair, modification, or accident.
- Damage caused by misuse or negligence.
- A unit that has been modified, integrated into other products, or used for institutional or commercial purposes.
- Improper handling or installation.

RECYCLING

This symbol indicates that this product must not be disposed of with regular household waste within the European Union. To protect the environment and human health from uncontrolled waste disposal, please dispose of this device separately from household waste. It is your responsibility to ensure proper recycling so that its materials can be reused.

To do so, bring this device to an appropriate collection point or contact your retailer in case of doubt. The retailer is obligated to assist you with proper disposal for recycling.

SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, WE Connect, 4 avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, declares under its sole responsibility that the product **WEENCHP360** of the brand WE, when installed, maintained, and used in applications for which it was designed, and in accordance with appropriate installation standards, complies with the essential requirements of CE Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at: www.d2diffusion.com

Do not hesitate to contact our technical support at 01 60 95 05 10 or by email at contact@connect-we.com for any technical issues or questions.



**LE TRI
+ FACILE**



NOTICE



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

we.

www.connect-we.fr

WE Connect

4 avenue Louise-Amélie Leblois

77700 Serris