



**Enceinte à LED / LED speaker
CELEST**

MANUEL D'UTILISATION / USER MANUAL



Réf : WEENCHPLED

Vous venez d'acquérir un produit de la marque WE et nous en remercions. Nous espérons que ce casque vous apportera entière satisfaction.

FRANÇAIS

Avertissement de sécurité

Pour une utilisation en toute sécurité des performances maximales, veuillez lire attentivement le présent manuel avant d'utiliser l'appareil.

ATTENTION : Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.



ATTENTION !



Le symbole ci-contre avertit l'utilisateur de la présence d'une tension non isolée susceptible de provoquer un choc électrique.



Ce symbole indique qu'avant d'utiliser l'appareil, vous devez lire attentivement le livret d'instructions.

NOTES IMPORTANTES

- L'utilisation doit être réservée à des adultes et à des personnes responsables, ayant reçu une formation adéquate sur les dommages découlant d'une utilisation incorrecte.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans sous la surveillance d'un adulte ou s'ils ont reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les dangers encourus. Les opérations de nettoyage et d'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectuées par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et qu'ils travaillent sous surveillance. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jeu.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne pas laisser les animaux domestiques s'approcher de l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil dans des endroits où le cordon, la fiche et l'appareil lui-même peuvent entrer en contact avec de l'eau ou des surfaces mouillées. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, car la pluie pourrait créer des courts-circuits. Ne pas toucher l'appareil avec des mains mouillées.
- N'utilisez jamais l'appareil dans des endroits où le cordon, la fiche et l'appareil lui-même peuvent entrer en contact avec de l'eau ou des surfaces mouillées. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, car la pluie pourrait créer des courts-circuits. Ne pas toucher l'appareil avec des mains mouillées.
- La température maximale de fonctionnement est de 45°C.
- **Évitez d'installer l'appareil dans les endroits énumérés ci-dessous :**
- Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à proximité d'appareils générant de la chaleur, tels que des radiateurs ;
- Au-dessus d'autres appareils pouvant dégager une chaleur excessive ;

- Endroits bloquant la ventilation, humides ou poussiéreux ;
- Environnements soumis à des vibrations constantes ;
- Ne placez pas d'accessoires à flamme nue, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- N'essayez pas de réparer ou d'intervenir vous-même sur l'appareil. Des interventions incorrectes ou des manipulations peuvent entraîner l'annulation de la garantie. En cas de pièces endommagées ou de suspicion de dysfonctionnement, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un personnel qualifié. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ne placez pas de récipients contenant des liquides (tels que des vases) sur l'appareil.
- Ne pas toucher l'appareil avec des mains mouillées et ne pas le placer près d'un évier, d'une baignoire ou d'un récipient contenant des liquides. N'utilisez l'appareil que s'il est en parfait état. Si l'appareil a été plongé dans l'eau ou est endommagé, contactez un personnel qualifié.
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il est tombé ou s'il présente des signes visibles de détérioration.
- L'exposition à des volumes sonores élevés peut entraîner des problèmes d'audition, voire des lésions permanentes. La tendance à la perte auditive varie d'une personne à l'autre, mais l'exposition constante à des volumes élevés est nocive pour tout le monde. Modérez le volume.
- N'allumez pas et n'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est en charge.


CONTENU DU PACK

- Enceinte bluetooth
- Câble de recharge USB-C
- Manuel d'utilisation

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Puissance de sortie : 400W
- Bluetooth V5.3
- Connectiques : BT, AUX IN, USB, micro SD, micro x2, FM, TWS
- USB / microSD : systèmes de fichiers pris en charge : FAT32 ; capacité max : 32 Go
- Echelle de fréquence FM : 87.5MHz~108Mhz
- Boutons de contrôle : mode, précédent, suivant, play, TWS, lumières, réglage volume général et micro
- Batterie rechargeable : 7.4V / 3600mAh
- Réponse en fréquence : 90Hz – 20 kHz
- Fréquence Bluetooth : 2.402 – 2.485GHz
- Puissance de transmission radiofréquence max : 10 dBm
- Autonomie : 4h (à 80% du volume)
- Support téléphone intégré
- Lumière d'ambiance dynamique
- Dimensions produit : 260 x 260 x 560 mm
- Poids net : 5kg
- Puissance de charge min & max : 5W – 20W

DESCRIPTION DU PRODUIT

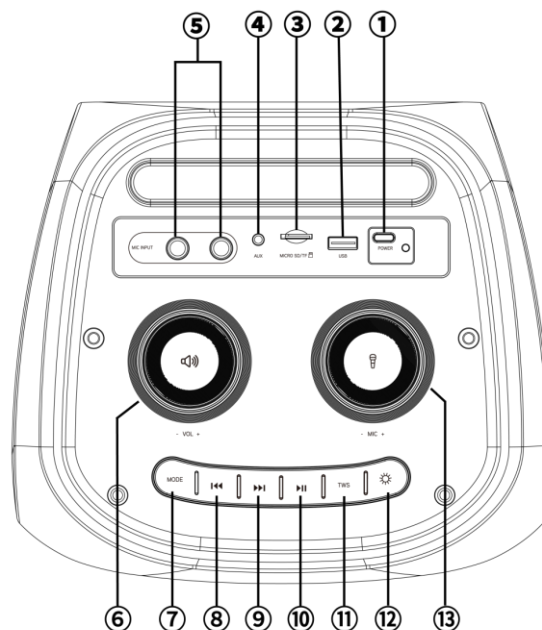

1	Port de charge type-C 5V
2	Entrée USB
3	Entrée carte micro SD
4	Entrée AUX
5	Entrée microphone
6	Contrôle du volume
7	Mode
8	Précédent
9	Suivant
10	Pause / arrêt
11	TWS
12	ON / OFF + Mode LED (maintenir) / Appuyer rapidement
13	Volume-/Echo du microphone

FONCTIONNEMENT

AVANT UTILISATION

Avant la première utilisation, veuillez à recharger l'appareil à l'aide du câble fourni, et d'un adaptateur 5V 2A (non fourni).

Mise sous tension / hors tension

- Appuyez sur le bouton d'alimentation (12)
- Lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche Marche/Arrêt et la maintenez enfoncée, vous pouvez modifier l'affichage des lumières leds.

Appairage Bluetooth

Sélectionnez le mode Bluetooth. Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone et recherchez **WEENCHPLED**. Une fois connecté, vous pourrez jouer les fichiers audios sur l'enceinte. Veuillez à régler le volume au niveau approprié.

Pour augmenter la puissance sonore, vous pouvez appairer 2 appareils identiques pour les

utiliser simultanément. Appuyez brièvement sur les boutons TWS des deux appareils simultanément pour les appairer. Une fois connectés, les deux appareils liront séparément les canaux audios gauche et droit.

Lecture/Pause

Pendant la lecture de musique, appuyez sur la touche ►|| pour interrompre la lecture. Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur la touche ►||.

Lecture clé USB / carte microSD

Insérez votre clé USB ou votre carte micro SD dans le port d'entrée approprié. La lecture démarre automatiquement. Sélectionnez les pistes grâce aux boutons précédents / suivant.

Réglez le volume à un niveau approprié afin d'éviter d'endommager les haut-parleurs et/ou l'étagé de sortie de puissance du produit.

Entrée AUX

Connectez la sortie audio analogique de votre lecteur externe à l'entrée jack 3,5 mm de l'enceinte. Sélectionnez le mode LINE et utilisez votre lecteur audio/vidéo externe.

Micro filaire

Connectez votre micro filaire en insérant le port 6.35mm dans le port MIC INPUT de l'enceinte, et ajustez le volume selon vos préférences.

GARANTIE

Ce que votre garantie ne couvre pas :

- Actes naturels, comme le feu ou la décharge statique.
- Dommages résultant de la réparation ou de la modification non autorisés ou de l'accident.
- Dommages résultant de la mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Une unité a été modifiée ou intégrée à d'autres produits ou est utilisée à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Manipulation ou installation non conformes.

RECYCLAGE



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers classiques en Union Européenne. Pour protéger l'environnement et la santé humaine du rejet de déchets incontrôlé, veuillez disposer de cet appareil séparément des déchets ménagers et il est de votre responsabilité d'en disposer de manière à en permettre le recyclage pour permettre une réutilisation correcte de ses ressources. Pour ce faire, apportez cet appareil dans un point de collecte approprié ou prenez contact avec le revendeur en cas de doute. Le revendeur du produit a le devoir de vous aider à disposer du produit de manière correcte pour son recyclage.

DECLARATION DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Par la présente, WE Connect, 4 avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, déclare sous sa seule responsabilité que le produit **WEENCHPLED** de marque WE lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CE : 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.d2diffusion.com

N'hésitez pas à contacter notre service technique **au 01 60 95 05 10** ou par mail à contact@connect-we.com pour tous problèmes techniques ou explications.

ENGLISH

Safety Warning

For safe use and maximum performance, please read this manual carefully before using the device.

CAUTION: No part of this device can be repaired or replaced by the user. Refer all repairs to qualified personnel. Any disassembly of the device will void the warranty.

To avoid the risk of electric shock or fire, do not expose the device to rain or moisture.



CAUTION!



The symbol opposite warns the user of the presence of uninsulated voltage that may cause electric shock.



This symbol indicates that you must read the instruction booklet carefully before using the device.

IMPORTANT NOTES

- Use must be restricted to adults and responsible persons who have received adequate training regarding the damages that may result from incorrect use.
- This device may be used by children aged 8 and above under adult supervision or if they have received instructions on how to use the device safely and understand the dangers involved. User cleaning and maintenance must not be carried out by children unless they are over 8 years old and supervised. Keep the device and its cord out of reach of children under 8.
- The device may be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lacking experience and knowledge, provided they are supervised or have been instructed on the safe use of the device and understand the hazards involved.
- Children must not use the device as a toy.
- Do not allow children or disabled persons to use the device without supervision.
- Do not allow pets near the device.
- Never use the device in places where the cord, plug, or the device itself may come into contact with water or wet surfaces. Do not use the device outdoors, as rain may cause short circuits. Do not touch the device with wet hands.
- Never use the device in places where the cord, plug, or the device itself may come into contact with water or wet surfaces. Do not use the device outdoors, as rain may create short circuits. Do not touch the device with wet hands. The maximum operating temperature is 45°C.
- Avoid installing the device in the locations listed below:

- Places exposed to direct sunlight or near heat-generating appliances such as radiators;
- On top of other devices that may emit excessive heat;
- Locations blocking ventilation, or that are humid or dusty;
- Environments subject to constant vibrations.
- Do not place naked flame sources, such as lit candles, on the device.
- Do not attempt to repair or tamper with the device yourself. Incorrect handling or repairs may void the warranty. If any parts appear damaged or a malfunction is suspected, stop using the device immediately and consult qualified personnel. Never immerse the device in water or other liquids. Do not place containers filled with liquids (such as vases) on the device.
- Do not touch the device with wet hands and do not place it near a sink, bathtub, or any container of liquid. Use the device only if it is in perfect condition. If the device has been immersed in water or is damaged, contact qualified personnel.
- The device must not be used if it has fallen or shows visible signs of deterioration.
- Exposure to high sound volumes may lead to hearing issues or even permanent damage. Sensitivity to hearing loss varies from person to person, but constant exposure to high volumes is harmful to everyone. Keep the volume moderate.
- Do not switch on or use the device while it is charging.


PACKAGE CONTENTS

- Bluetooth speaker
- USB-C charging cable
- User manual

MAIN FEATURES

- Output power: 400W
- Bluetooth V5.3
- Connectivity: BT, AUX IN, USB, micro SD, 2× microphone, FM, TWS
- USB / microSD: supported file system: FAT32; max capacity: 32 GB
- FM frequency range: 87.5MHz ~ 108MHz
- Control buttons: mode, previous, next, play, TWS, lights, master volume and microphone volume controls
- Rechargeable battery: 7.4V / 3600mAh
- Frequency response: 90Hz – 20kHz
- Bluetooth frequency: 2.402 – 2.485GHz
- Maximum RF transmission power: 10 dBm
- Battery life: 4 hours (at 80% volume)
- Integrated phone holder
- Dynamic ambient lighting
- Product dimensions: 260 × 260 × 560 mm
- Net weight: 5 kg
- Minimum & maximum charging power: 5W – 20W

PRODUCT DESCRIPTION

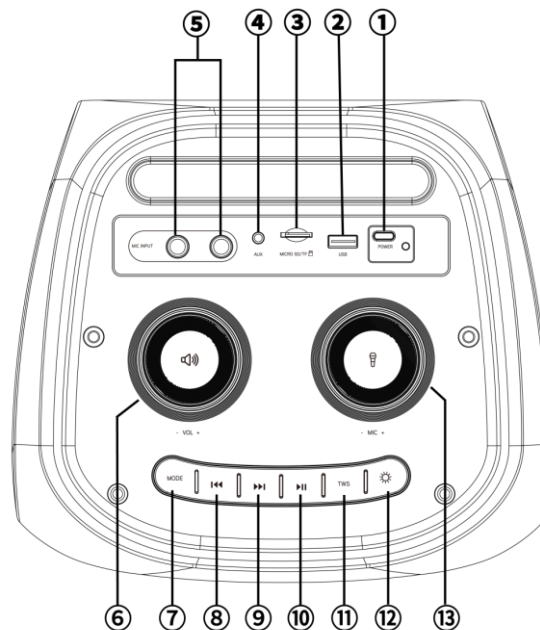

1	USB-C Charging Port 5V
2	USB Input
3	microSD Card Input
4	AUX Input
5	Microphone Input
6	Volume Control
7	Mode
8	Previous
9	Next
10	Pause / stop
11	TWS
12	ON / OFF + LED Mode (hold) / Quick Press
13	Microphone Volume – / Echo

OPERATION

BEFORE USE

Before first use, make sure to fully charge the device using the supplied cable and a 5V 2A adapter (not included).

Power On / Off

- Press the power button (12).
- When you press and hold the Power button again, you can change the LED light display.

Bluetooth Pairing

Select Bluetooth mode. Activate the Bluetooth function on your smartphone and search for **WEENCHPLED**. Once connected, you will be able to play audio files through the speaker. Make sure to set the volume to an appropriate level.

To increase sound power, you can pair two identical devices for simultaneous use. Briefly press the TWS buttons on both devices at the same time to pair them. Once connected, the two devices will play the left and right audio channels separately.

Play / Pause

During music playback, press the Play/Pause button to pause the audio. Press the button again to resume playback.

USB Drive / microSD Card Playback

Insert your USB drive or microSD card into the appropriate input port. Playback will start automatically. Use the Previous / Next buttons to select tracks.

Set the volume to an appropriate level to avoid damaging the speakers and/or the product's power output stage.

AUX Input

Connect the analog audio output of your external player to the 3.5 mm jack input on the speaker. Select LINE mode and use your external audio/video player.

Wired Microphone

Connect your wired microphone by inserting the 6.35 mm plug into the MIC INPUT port on the speaker, and adjust the volume to your preference.

WARRANTY

What Your Warranty Does Not Cover:

- Natural events such as fire or static discharge.
- Damage resulting from unauthorized repair, modification, or accident.
- Damage caused by misuse or negligence.
- A unit that has been modified, integrated into other products, or used for institutional or commercial purposes.
- Improper handling or installation.

RECYCLING

This symbol indicates that this product must not be disposed of with regular household waste within the European Union. To protect the environment and human health from uncontrolled waste disposal, please dispose of this device separately from household waste. It is your responsibility to ensure proper recycling so that its materials can be reused.

To do so, bring this device to an appropriate collection point or contact your retailer in case of doubt. The retailer is obligated to assist you with proper disposal for recycling.

SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, WE Connect, 4 avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, declares under its sole responsibility that the product **WEENCHPLED** of the brand WE, when installed, maintained, and used in applications for which it was designed, and in accordance with appropriate installation standards, complies with the essential requirements of CE Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at: www.d2diffusion.com

Do not hesitate to contact our technical support at 01 60 95 05 10 or by email at contact@connect-we.com for any technical issues or questions.



**LE TRI
+ FACILE**



NOTICE



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

we.

www.connect-we.fr

WE Connect

4 avenue Louise-Amélie Leblois

77700 Serris