



Lecteur MP4



Manuel d'utilisation

Réf: WELECMP4

Vous venez d'acheter un produit de la marque WE et nous vous en remercions. Avant de l'utiliser, veuillez lire les instructions en détail. Conservez ce mode d'emploi pour référence future.

Déclaration légale

1. Il est interdit de copier, transmettre, distribuer ou conserver le contenu de ce mode d'emploi en tout ou en partie sans permission sous quelle que forme que ce soit.
2. Avec l'objectif de développer des produits toujours plus écologiques, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au produit décrit dans ce document sans préavis.
3. Nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou pécuniaire, accidentelle, fortuite ou indirecte, quelle que soit son origine.

Points requérant une attention particulière

Cette section donne des informations spécifiques sur l'utilisation correcte et avec les meilleures performances du lecteur. Lisez-la avec attention et appliquez tous les conseils donnés.

- Ne pas faire subir de choc violent à l'appareil.
- Ne pas utiliser de benzène, de diluant ou d'autres produits chimiques pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser le produit à proximité d'un champ magnétique ou électrique puissant.
- Ne pas placer le produit sous la lumière directe du soleil, ou à proximité d'une source de chaleur
- Ne pas démonter, réparer ni transformer le produit par vous-même.
- Ne pas utiliser pas le lecteur et des écouteurs à vélo ou lorsque vous conduisez une voiture ou une moto, pour limiter les risques de danger. Ne pas écouter à volume élevé pour éviter les dommages à l'appareil auditif.
- Éliminer les emballages, les piles et les produits électroniques ne fonctionnant plus dans le respect de la réglementation.

Caractéristiques techniques

- Mémoire: 8 Go de mémoire interne et extensible par carte micro SD jusqu'à 128 Go
- Ecran: LCD couleurs 1,8"
- Formats audio lus: MP3, WAV, WMA, FLAC, AAC, OGG
- Formats vidéo lus: AMV, AVI (nécessite une conversion)
- Formats photos lus: JPEG, GIF, BMP
- Format texte lu: TXT
- Fonction Bluetooth Out : V4,0
- Bande fréquence Bluetooth : 2402-2480Mhz
- Radio FM: 87.5 MHz – 108.0 MHz
- Puissance de sortie maximale: 7dbm/5mW
- Fonction d'enregistrement : sources FM et Mic.
- Fonction de podomètre intégrée
- Batterie rechargeable: Li-polymère de 450mAh
- Connectiques: prise casque, port Micro USB
- 28 langues disponibles
- Autonomie: jusqu'à 50 h en audio et 5 h en vidéo*
- Puissance de charge min / max : 2.5W – 5W

*Autonomie moyenne observée dans des conditions normales d'écoute

Configuration minimale :


- Branchement sur un port USB libre d'un ordinateur
- Système d'exploitation compatibles :
 - Windows* XP, Windows* Vista, Windows* 7/8/10
 - Mac OS* 10.0 et versions suivantes

*Ce produit WE est compatibles avec les marques citées, ces marques appartenant à des tiers.

Contenue du pack:

- Lecteur MP4 avec 8Go de mémoire interne
- Une paire d'écouteurs
- Câble USB – USB-C
- Manuel d'utilisation

Description du produit

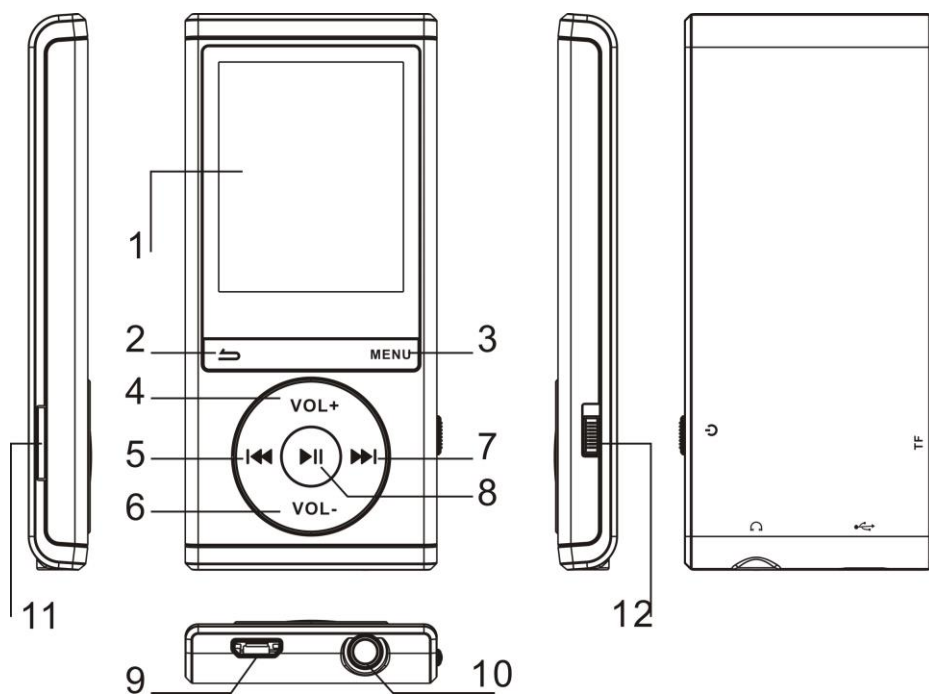

Fonction des boutons

1. Écran d'affichage : L'écran
2. ➡ : Bouton Retour
3. MENU : Bouton Menu
4. VOL+ : Pour augmenter le volume, maintenez le bouton appuyé pour augmenter le volume rapidement. Appuyez brièvement pour augmenter le volume par incréments.



Lorsque le volume est supérieur au niveau 15, un avertissement s'affiche sur l'écran, vous devrez appuyer sur le bouton ► confirmez avant de continuer à augmenter le volume.

Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

5. ◀◀ : Pour sélectionner l'option ou le fichier précédent. Maintenez appuyé pour retour rapide.
6. VOL- : Pour réduire le volume, maintenez le bouton appuyé pour réduire le volume rapidement. Appuyez brièvement pour réduire le volume par incréments.
7. ▶▶ : Pour sélectionner l'option ou le fichier suivant. Maintenez appuyé pour avance rapide.
8. ▶◄ : Lecture/Pause. Valider un option dans les menus. . Une pression prolongée permet d'éteindre/d'allumer l'appareil.
9. Prise USB-C
10. Prise casque
11. Lecteur de carte micro SD
12. Bouton Marche/Arrêt

Allumer et éteindre l'appareil

Faites glisser le bouton vers le haut pour allumer l'appareil.

Faites glisser le bouton vers le bas pour l'éteindre.

L'appareil s'éteint automatiquement s'il atteint la durée de mise en veille automatique définie.

Note : Cette fonction n'est pas active lorsque le lecteur est connecté à un PC ou en cours de charge.

Chargement de la batterie

Votre appareil est équipé d'une batterie rechargeable Li-polymère. Vous pouvez la charger via la prise Micro USB. Avant d'utiliser votre baladeur pour la première fois, nous vous conseillons de le recharger complètement. Brancher l'extrémité du câble USB fourni à un port USB puis branchez l'autre extrémité Micro USB à votre baladeur. La batterie commence à se recharger automatiquement.



Merci d'éteindre l'appareil avant le chargement pour éviter tout dysfonctionnement.


Niveau de batterie faible

Lorsque le niveau de la batterie est faible, le lecteur émet une notification une fois puis passe en veille automatiquement. Ne tentez pas de redémarrer l'appareil, rechargez-le aussi tôt que possible. Nous vous recommandons d'utiliser un chargeur capable de délivrer un courant de 500 mA (non fourni).

Connexion à un ordinateur et transfert de fichiers

Cet appareil est Plug&Play, il sera reconnu automatiquement par votre ordinateur sous système d'exploitation Windows XP/Vista/7/8/10 ou Mac.10.0 (et toutes versions suivantes).

Allumez l'appareil puis branchez-le au PC avec un câble USB. L'ordinateur détectera l'appareil comme un périphérique de stockage amovible. Sélectionnez les dossiers désirés pour copier les fichiers entre les deux appareils.

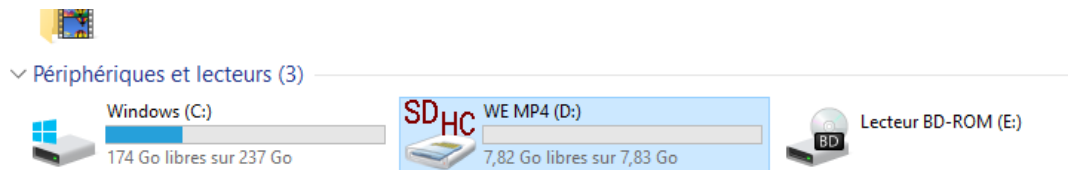


Une fois le transfert est terminé, cliquer sur l'icône de votre ordinateur pour retirer votre périphérique

en toute sécurité.

MENU PRINCIPAL

Après allumage, le menu principal s'affiche, qui propose 9 sous-menus suivants :

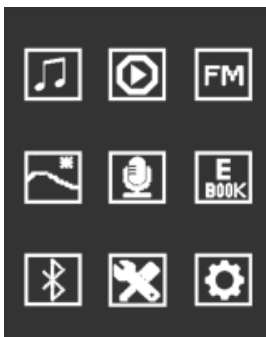

Utiliser les boutons ◀◀/▶▶ pour sélectionner un sous-menu, puis appuyez sur le bouton ▶▶ pour y accéder.


MENU MUSIQUE



Dans le menu principal, utiliser les boutons ◀◀/▶▶ pour sélectionner le menu Musique, puis appuyez sur le bouton ▶▶ pour y accéder.

Utiliser les boutons ◀◀/▶▶ pour sélectionnez le fichier audio de votre choix parmi les différents répertoires (Albums, styles, chanteur.....)

Appuyez sur le bouton ⏪ pour retourner au menu précédent.

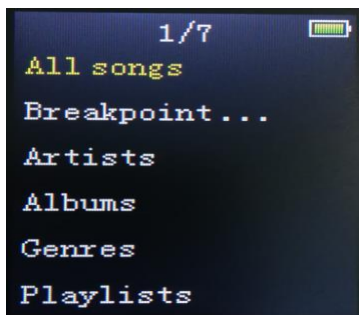

Pendant la lecture :

Pause : Appuyez sur le bouton ▶▶ pour mettre la lecture en pause

Lecture : Appuyez à nouveau sur le bouton ▶▶ pour reprendre la lecture

Piste précédent et suivant : Appuyez brièvement sur le bouton ◀◀/▶▶ pour basculer entre les fichiers.

Lire en vitesse accélérée : Maintenez le bouton ◀◀/▶▶ appuyé pour avance ou retour rapide.


Augmenter ou baisser le volume : Appuyez sur le bouton VOL+ ou VOL- pour le réglage du volume.

Appuyez sur le bouton VOL+ ou VOL- pour régler le volume, sur une plage de 0 - 30.

Accéder aux sous-menus du menu Musique :

Entrez dans l'interface de « Lecture en cours » et appuyez sur le bouton MENU pendant l'écoute ou en pause pour accéder aux différents sous-menus du menu Musique.

Sous-menu du menu Musique

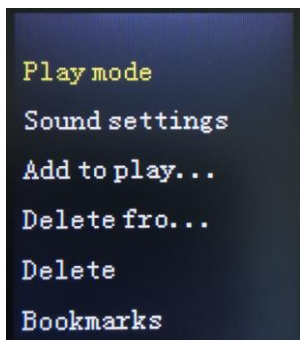

Mode de lecture : cette option vous permet de définir la lecture en répétition, la lecture aléatoire et les paramètres de répétition.

Réglage du son vous laisse le choix d'égaliseur, la vitesse de lecture et la limite de volume

***Limite de volume :** cette option vous permet de limiter le niveau sonore de votre lecteur, afin d'éviter les dommages auditifs dus à une écoute prolongée à un volume trop élevé.


Ajouter au Playlist: Vous avez trois listes de lecture disponibles : Liste 1, Liste 2, Liste 3. Vous pouvez ajouter vos chansons à ces trois listes de lecture.

Supprimer de la liste de lecture : Vous pouvez supprimer une chanson de la liste de lecture sélectionnée.

Supprimer : Pour supprimer la chanson en cours de lecture. Appuyez sur « oui » ou « non » pour confirmer la suppression.

Signet/Marque-page: Vous pouvez ajouter ou supprimer les marque-pages afin de démarrer la lecture à endroit précis.

MENU VIDEO

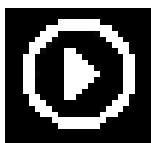

Sélectionner le menu VIDEO pour afficher l'ensemble des vidéos présents sur la mémoire interne ou sur la carte micro SD insérée.

Sélectionnez le support sur lequel sont stockés les fichiers vidéo (mémoire interne ou carte mémoire insérée dans le lecteur) avec les boutons ◀◀/▶▶, puis appuyez le bouton ▶▶ pour confirmer. La liste des fichiers disponibles s'affiche sur l'écran.

Cliquez sur les boutons ◀◀/▶▶ pour naviguer et sélectionner le fichier de votre choix. Appuyez sur le bouton ▶▶ pour confirmer la lecture.

Pendant la lecture appuyez sur le bouton MENU pour afficher les sous-menus disponibles :

Luminosité : Appuyez sur le bouton ◀◀/▶▶ pour régler la luminosité, puis appuyez sur le bouton ▶▶ pour confirmer.

Lecture en répétition : Cette option vous permet activer ou désactiver la lecture en répétition , ou définir le mode de répétition.


Supprimer la vidéo : Pour supprimer la vidéo en cours de lecture.

Créer une liste de lecture : vous permet de créer une liste de lecture en regroupant l'ensemble des fichiers sur le support sélectionné.

MENU RADIO



Sélectionner la fonction RADIO sur le menu principal. Cette option vous permet d'écouter les stations FM.

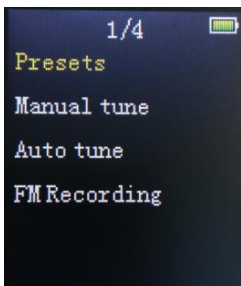

Station mémorisée : Cette option affiche les stations radio mémorisées. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 30 stations. Utilisez les boutons ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner la station souhaitée et appuyez sur le bouton ▶▶ pour confirmer. Pendant l'écoute, utilisez les boutons ◀◀ et ▶▶ pour régler manuellement la fréquence de 0,05 MHz.

Réglage manuel de la fréquence : Appuyez sur le bouton ▶▶ pour accéder au réglage manuel. Utilisez les boutons ◀◀ et ▶▶ pour régler manuellement la fréquence. Lorsque vous avez terminé le réglage d'une

station, appuyez le bouton « Menu » pour afficher le sous-menu puis sélectionnez « Enregistrer dans la préselection » pour enregistrer la station à l'emplacement choisit. Appuyez sur le bouton ► pour confirmer l'option.

Recherche de fréquence automatique : Appuyez sur le bouton ► lorsque l'option est sélectionnée, et que le message « Souhaitez-vous lancer la recherche automatique » s'affiche, sélectionnez « Oui » pour commencer la recherche ou sélectionnez « Non » pour revenir au menu des options. Une fois la recherche terminée, les stations trouvées sont enregistrées automatiquement dans la liste de stations disponibles.

Enregistrement FM : Appuyez sur le bouton ► pour afficher la liste des enregistrements disponibles. Vous pouvez choisir le support de stockage si une carte micro SD est insérée dans votre lecteur.

En cours d'écoute, appuyez sur le bouton MENU pour afficher les sous-menus disponibles :

Démarrer l'enregistrement de la radio FM : Appuyez sur le bouton ► pour afficher l'interface d'enregistrement FM. Appuyez sur le bouton retour ⇐ pour terminer l'enregistrement.


Enregistrer dans présélection: Enregistrer la fréquence en cours dans l'emplacement choisit. Appuyez sur le bouton ► pour confirmer.

Effacer prélection : Appuyez sur le bouton ► pour afficher la liste des fréquences radio mémorisées. Appuyez sur le bouton ◀▶ pour sélectionner une fréquence, puis appuyez sur le bouton ►. Le message « Effacer présélection xx? » apparaît. Sélectionnez Oui ou Non.

Réglage autom: Appuyez sur le bouton ► pour commencer la recherche de fréquences automatique. Lorsque la recherche est terminée, l'appareil enregistre automatiquement les stations trouvées. La lecture de la station 01 sera lancée automatiquement. Appuyez sur le bouton ◀▶ pour basculer entre les stations radio mémorisée.

Plages fréquences : 87,50 MHZ-108,00 MHZ

MENU IMAGES

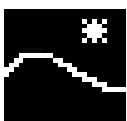

Cette fonction permet d'afficher l'ensemble des fichiers image présents sur la mémoire interne ou sur la carte mémoire insérée.

Sélectionnez le support (mémoire interne ou carte mémoire externe insérée dans le lecteur) avec les boutons ◀◀/▶▶ et puis appuyez sur le bouton ▶▶ pour confirmer. La liste des fichiers disponibles s'affiche.

Utilisez les boutons ◀◀/▶▶ pour naviguer et sélectionner le fichier de votre choix. Appuyez sur le bouton ▶▶ pour confirmer la lecture. L'image s'affiche sur l'écran.

Vous pouvez utiliser les boutons ◀◀/▶▶ pour défiler la photo suivante ou précédente.

Appuyez sur le bouton MENU pour afficher les 5 sous-menus disponibles : luminosité, durée de rétroéclairage, paramètres du diaporama, supprimer des images et créer une liste de lecture.

Luminosité : Utilisez les boutons ◀◀/▶▶ pour régler la luminosité de l'écran et appuyez sur le bouton ▶▶ pour confirmer le réglage.


Prog de rétroéclairage : Utilisez les boutons ◀◀/▶▶ pour choisir une des quatre options disponibles: 10 secondes/20 secondes/30 secondes/toujours actif.

Paramètres du diaporama : Vous pouvez définir la durée d'affichage de chaque image, la lecture en répétition, la lecture aléatoire.


Supprimer une photo vous permet de supprimer l'image sélectionnée.

Créer une liste de lecture vous permet de créer une liste de lecture en regroupant l'ensemble des fichiers sur le support sélectionné.

MENU ENREGISTREMENTS

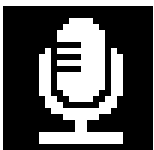

Sélectionnez le menu ENREGISTREMENTS puis appuyez sur le bouton ▶▶ pour confirmer. Sélectionnez l'un des options disponibles.

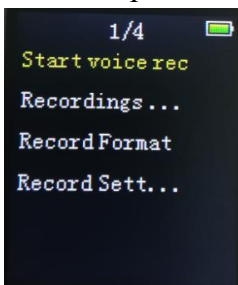

Démarrer l'enregistrement : Appuyez le bouton ► pour commencer l'enregistrement. et appuyez à nouveau pour mettre en pause. Appuyez le bouton ⇐ pour quitter l'enregistrement, puis sélectionnez « Oui/Non » pour enregistrer ou non l'enregistrement en cours et revenez au menu des options.

Enregistrements : Cette option vous permet de consulter ou effacer les enregistrements effectués.

Stockage : Cette option est disponible uniquement lorsqu'une carte micro SD est insérée dans l'emplacement prévu. Pour l'enregistrement, vous pouvez sélectionner la mémoire interne ou la mémoire externe.

Format fichiers: Vous pouvez choisir enregistrer le fichier sous format MP3 ou WAV.

Réglages :

L'option Débit vous permet de sélectionner la qualité sonore de l'enregistrement. La taille du fichier généré varie en fonction de la qualité sonore sélectionnée.

Le mode AVR : vous pouvez choisir entre l'enregistrement normal et enregistrement à commande vocale. Quand cette fonction est activé, l'appareil reconnaîtra l'environnement d'enregistrement automatiquement. Quand qu'il n'y a pas de son ou le volume est faible, l'appareil interrompra automatiquement l'enregistrement et il commence à nouveau à enregistrer quand le volume est suffisant.

MENU EBOOK / LIVRE ELECTRONIQUE



Cette fonction vous permet de lire des fichiers texte téléchargés sur votre lecteur.

Sélectionner le menu « Ebook » puis appuyez sur le bouton ► pour confirmer. La liste des fichiers texte s'affiche.


Utilisez les boutons ◀◀/▶▶ pour naviguer et sélectionner le fichier souhaité, puis appuyez sur le bouton ► pour confirmer.

Appuyez sur le bouton ► pour ouvrir le fichier texte.

Appuyez sur le bouton ◀◀/▶▶ pour tourner les pages du fichier.

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton ► pour faire défiler les pages automatiquement. Appuyez à nouveau pour désactiver cette fonction.

En cours de lecture, appuyez sur le bouton « MENU » pour afficher les sous-menus.

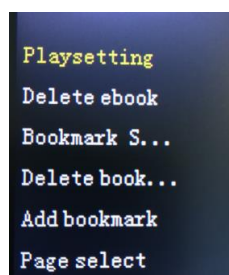

Playsetting (Réglage): Appuyez sur les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour déterminer le délai d’affichage entres deux pages (de 2 à 30 secondes).

Delete ebook (Supprimer) : Vous pouvez supprimer le fichier texte sélectionné.

Sélect Signet : Vous pouvez sélectionner un marque-page crée afin de démarrer la lecture à ce droit précis. Choisissez le signet que vous souhaitez placer, appuyez sur le bouton "LECTURE", cela créera un signet où vous avez arrêté. (Remarque : il ne peut créer que 10 signets pour un fichier audio.)

Supprimer un signet : Vous pouvez supprimer un marque-page.


Ajout un signet : Vous pouvez ajouter des marque-pages à endroit précis.

Sélectionner nombre page : Vous pouvez sélectionner et accéder directement à la page souhaitée.

Mémoire interne : vous pouvez accéder aux fichiers TXT disponibles sur le mémoire interne du lecteur.

Carte mémoire : vous pouvez accéder aux fichiers TXT disponibles sur la carte mémoire.

MENU BLUETOOTH

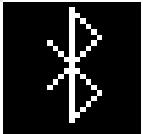

Votre lecteur MP4 peut-être connecté à un appareil Bluetooth par ex un casque, une enceinte à condition que ce dernier soit compatible avec cette fonction.



Bluetooth switch control (Activer/Déactiver) : Appuyez sur le bouton ▶▶ pour afficher le menu , faite votre choix et puis appuyez le bouton ▶▶ pour confirmer. Une fois le Bluetooth est activé, le Bluetooth s’affiche et clignote en haut de l’écran, qui signifie l’appareil est prêt pour se connecter.

Search for device (Rechercher les appareils): La recherche des appareils compatible sera lancée automatiquement et la liste des appareils trouvés sera affichée une fois la recherche terminée. Sélectionner le périphérique de votre choix puis appuyez sur la touche ▶▶ pour établir la connexion. Une fois la connexion est terminée, le logo s’arrête de clignoter.

Liste d'appareils : il s'affiche une liste des appareils déjà appairés avec ce lecteur. Utilisez les boutons ◀◀/▶▶ pour sélectionner l'appareil souhaité. Appuyez sur le bouton ▶▶ pour confirmer. Vous pouvez désormais associer, dissocier, connecter et déconnecter ces appareils. Lorsque l'appareil est connecté, appuyez sur le bouton ➡ pour quitter l'interface principale, puis choisissez votre chanson sous le menu Musique.




La connexion Bluetooth n'est compatible qu'avec le lecteur de musique et n'est pas compatible avec la lecture vidéo. Pour la lecture des fichiers vidéos, le son n'est pris en charge que par un casque filaire ou une enceinte filaire.

MENU OUTILS



Vous pouvez accéder aux fonctions Calendrier , Chronomètre, Podomètre et Dossiers sous ce menu.

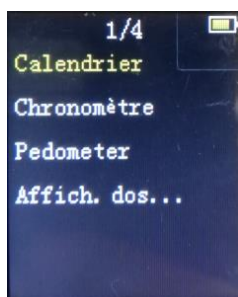

Chronomètre :

Sélectionner le bouton Chronomètre dans le menu Outils puis appuyez sur le bouton ▶▶ pour y accéder.

Lancer le chronomètre en appuyant sur le bouton ▶▶ , et appuyez à nouveau ce bouton pour interrompre le décompte des secondes. (la durée maximale est 99h:59m:59s:99ms).

Appuyez sur les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour choisir le chronomètre précédent ou suivant. Vous pouvez mesurer jusqu'à cinq fois. Appuyez sur le bouton MENU pour remettre le temps à zéro et appuyez sur le bouton ➡ pour fermer le chronomètre.

Podomètre :

Personal info (information personnelle) : Vous pouvez saisir la longueur de pas en utilisant les boutons ◀◀ ou bouton ▶▶ , le réglage est valable entre 20 et 200 cm.

Affichage dossiers :

Cette option permet d'afficher l'ensemble des dossiers et des titres présents sur la mémoire interne du lecteur ou sur la carte mémoire insérée.


Sélectionnez le support sur lequel sont stockées les fichiers à l'aide des boutons ◀◀ ou ▶▶, puis appuyez sur le bouton ▶▶ pour confirmer. La liste des dossiers disponibles s'affiche.

Appuyez sur le bouton MENU pour afficher « Supprimer », appuyez sur le bouton ⇨ pour annuler ou sur le bouton ▶▶ pour confirmer la suppression.

MENU REGLAGES



Appuyez sur le bouton ▶▶ pour confirmer le choix du menu RÉGLAGES.

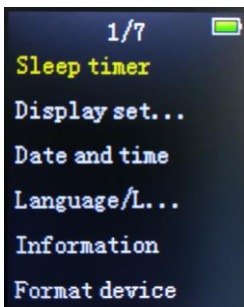

Options du menu

1. Arrêt programmé : vous pouvez activer, désactiver et définir un délai d'extinction automatique du lecteur entre 1 min et 99 min.

2. Réglages d'affichage : luminosité, durée de rétroéclairage et l'option d'affichage d'écran.

Luminosité : Utiliser les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour la définir la luminosité entre les niveaux 0-11.

Rétroéclairage: La durée de rétroéclairage est réglable de 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes et affichage permanent.

Écran de veille : Vous pouvez choisir un fond d'écran : la date et l'heure, ou un écran noir.

3. Date et heure :

Dans les réglages heure, vous pouvez choisir le mode d'affichage entre 12H et 24H. Utilisez les boutons

◀◀ ou ▶▶ pour régler l'heure, puis appuyer sur le bouton MENU pour confirmer et commencer régler la minute. Appuyez le bouton ▶▶ pour confirmer.

Dans les réglages date, utilisez les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour régler le jour, puis appuyez sur le bouton MENU pour confirmer et commencer régler le mois. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer et commencer régler l'année et appuyez le bouton ▶▶ pour confirmer.

4. Langues : Utilisez les boutons ◀◀ ou ▶▶ pour choisir la langue d'affichage parmi les 28 langues préinstallées et appuyez sur le bouton ▶▶ pour confirmer.

5. Informations :

a. Informations sur le lecteur : le modèle, version du logiciel, date.

b. Espace disque : Afficher l'espace mémoire disponible, l'espace mémoire total et les nombres de chansons, d'images et de vidéos disponibles.

6. Formater périphérique: Cette opération supprimera l'ensemble des fichiers enregistrés. Utilisez-la avec précautions.

7. Régalages d'usine : Cette opération vous permet de réinitialiser le lecteur aux paramètres par défaut. L'appareil sera redémarré après la confirmation.

GARANTIE

Ce que votre garantie ne couvre pas :

Actes naturels, comme le feu ou la décharge statique.

Dommages résultant de la réparation ou de la modification non autorisés ou de l'accident.

Dommages résultant de la mauvaise utilisation ou de la négligence.

Une unité a été modifiée ou intégrée à d'autres produits ou est utilisée à des fins institutionnelles ou commerciales.

Manipulation ou installation non conformes.

RECYCLAGE



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers classiques en Union Européenne. Pour protéger l'environnement et la santé humaine du rejet de déchets incontrôlé, veuillez disposer de cet appareil séparément des déchets ménagers et il est de votre responsabilité d'en disposer de manière à en permettre le recyclage pour permettre une réutilisation correcte de ses ressources. Pour ce faire, apportez cet appareil dans un point de collecte approprié ou prenez contact avec le revendeur en cas de doute. Le revendeur du produit a le devoir de vous aider à disposer du produit de manière correcte pour son recyclage.

DECLARATION DE CONFORMITE SIMPLIFEE

Par la présente, WE Connect, 4 avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, déclare sous sa seule responsabilité que le produit WELECMP4 de marque WE lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CE : 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur notre site : www.d2diffusion.com

N'hésitez pas à contacter notre service technique au 01 60 95 05 10 ou par mail à contact@connect-we.com pour tous problèmes techniques ou explications.

Retrouvez ce manuel en version numérique sur / Find this manual in digital version on / Encuentre este manual en versión digital en / Vind deze handleiding in digitale versie op / Encontre este manual na versão digital em www.d2diffusion.com



we

www.connect-we.fr

WE Connect

4 avenue Louise-Amélie Leblois

77700 Serris - France