




## **Pack clavier + souris sans-fil**

### **Manuel d'utilisation**

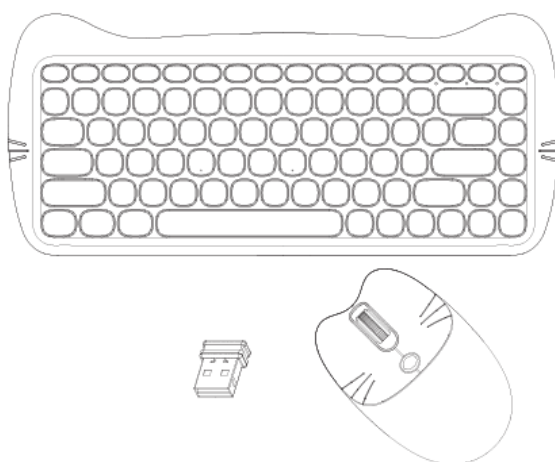

**Réf : WEPCLASOUSFILCH**

Vous venez d'acheter un produit de la marque WE et nous vous en remercions. Nous espérons que ce pack clavier + souris vous apportera entière satisfaction.

## **Avertissements**

- Ne démontez jamais les produits électroniques vous-même.
- Ne déplacez pas les appareils près d'une fenêtre où ils seraient directement exposés à lumière du soleil.
- Nettoyez le revêtement extérieur du clavier ou souris en l'essuyant avec une solution douce de produit nettoyant.
- Votre clavier et souris utilisent la technologie sans fil : ils transmettent et reçoivent des fréquences radioélectriques. Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, éteignez votre clavier et souris lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :  
Endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence.  
A proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.
- Si vous possédez un simulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

## **CARACTERISTIQUES**

### **Caractéristiques principales du clavier :**

- Clavier Azerty sans-fil 84 touches
- Connexion par radiofréquence
- Fréquence : 2,4GHz (2.408~2.474 GHz)
- Puissance de sortie : 0dBm
- Sensibilité du receveur : -85dBm
- 12 touches multimédia
- Compatibilité : Windows 2000 / XP / ME / VISTA / 7 / 8 / 10 / 11
- Distance de portée : 10m
- Dimensions : 343.6 x 150.6 x 27 mm
- Alimentation : 2 piles AAA (incluses)

### **Caractéristiques principales de la souris :**


- Souris optique sans-fil
- Connexion par radiofréquence
- Fréquence : 2,4GHz (2.408~2.474 GHz)
- Puissance de sortie : 0dBm
- Sensibilité du receveur : -85dBm
- Capteur précis avec résolution réglable en 3 niveaux 800 / 1200 / 1600 DPI
- Nombre de boutons : 4
- Compatibilité : Windows 2000 / XP / ME / VISTA / 7 / 8 / 10 / 11
- Distance de portée : 10m
- Dimensions : 104 x 67.9 x 38 mm
- Alimentation : 1 pile AA (incluse)

## **CONTENU DU PACK :**

- Clavier sans-fil
- Souris sans-fil
- Nano récepteur USB + adaptateur USB-C
- 1 pile type AA pour la souris
- 2 piles type AAA pour le clavier
- Manuel d'utilisation


## GUIDE D'UTILISATION

### Installation des piles dans la souris

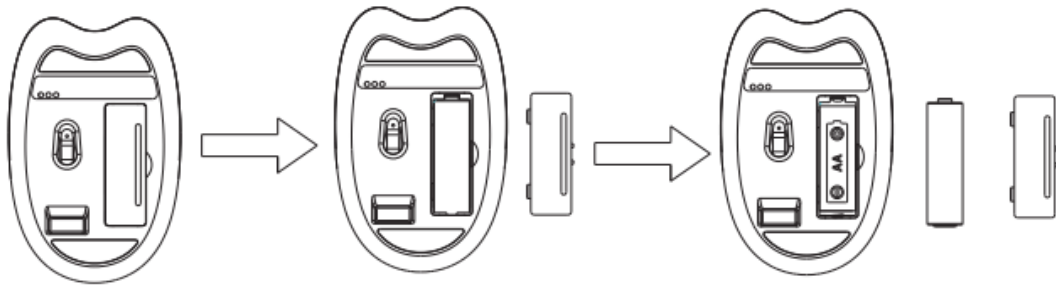

- Ouvrez le compartiment à piles
- Insérez la pile comme indiqué à l'intérieur du compartiment à piles
- Remettez le couvercle en place

### Installation des piles dans le clavier

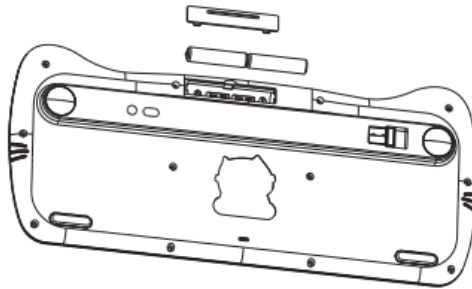

- Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière du clavier.
- Insérez la pile comme indiqué à l'intérieur du compartiment à piles
- Remettez le couvercle en place


### Connexion du clavier et la souris :



Retrait du récepteur



Rangement du récepteur

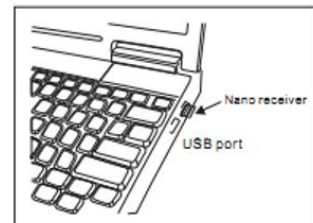

#### 1. Connexion sans fil via 2.4G

- Avant d'utiliser la souris, retirez le récepteur (illustré dans <sup>1</sup>) et connectez-le à un port USB de l'ordinateur. Un adaptateur USB/USB-C est inclus pour plus de flexibilité.
- Lorsque que la LED du clavier et la LED du de la souris devient rouge, la connexion est établie.
- Lorsque vous avez fini d'utiliser la souris, rangez le récepteur dans la souris (illustré dans <sup>2</sup>) ;

## **2. Ajuster le DPI de la souris**

Le DPI ajustable permet d'adapter la précision de la souris. Il suffit d'appuyer sur le bouton du dessus pour choisir la résolution souhaitée : 800 / 1200 / 1600.

### **Utilisation des boutons multimédia du clavier :**

*Pour basculer entre les fonctions par défaut et les fonctions multimédia, appuyez sur FN+ESC*

F1 : Piste précédente

F2 : Lecture / Pause

F3 : Piste suivante :

F4 : Muet

F5 : Réduire le volume

F6 : Augmenter le volume

F7 : Page d'accueil Web

F8 : Rechercher

F9 : Courriel

F10 : Mon préféré

F11 : Enregistrer

F12 : Réglages de l'ordinateur

### **Fonction marche / arrêt et économie d'énergie :**

Le clavier et la souris ne possèdent pas de bouton marche et arrêt et possèdent un système de mise en veille intelligent.

- Si la souris est inutilisée pendant 1 minute, elle passe automatiquement en mode veille niveau 1. La LED rouge reste allumée. Il suffit de bouger la souris pour la réactiver.
- Si la souris est inutilisée pendant 1 à 8 minutes, elle passe automatiquement en mode veille niveau 2. La LED rouge clignote en continu. Il suffit de bouger la souris pour la réactiver.
- Si la souris est inutilisée pendant plus de 8 minutes, elle passe en mode veille prolongée. La LED s'éteint automatiquement. Cliquez sur un bouton ou faites tourner la molette pour réactiver la souris.

### **Restaurer les paramètres d'usine**

Si la souris et/ou le clavier ne fonctionne pas correctement, vérifier si la pile est vide, et la remplacer par une nouvelle pile.

Si la LED rouge du capteur optique de la souris est toujours éteinte, veuillez suivre les étapes suivantes pour restaurer les paramètres par défaut (appairage automatique) :

1. Débrancher et rebrancher le récepteur USB sur un port USB disponible de l'ordinateur.
2. Rapprocher la souris sans-fil du récepteur USB (à moins de 10 cm), retirer la batterie et réinstaller la pile à l'intérieur du compartiment à pile. Si la led sous la souris est allumée, vous pouvez utiliser la souris.

## **GARANTIE**

Ce que votre garantie ne couvre pas :

- Actes naturels, comme le feu ou la décharge statique.
- Dommages résultant de la réparation ou de la modification non autorisées ou de l'accident.
- Dommages résultant de la mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Une unité a été modifiée ou intégrée à d'autres produits ou est utilisée à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Manipulation ou installation non conformes.

## RECYCLAGE

 Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers classiques en Union Européenne. Pour protéger l'environnement et la santé humaine du rejet de déchets incontrôlé, veuillez disposer de cet appareil séparément des déchets ménagers et il est de votre responsabilité d'en disposer de manière à en permettre le recyclage pour permettre une réutilisation correcte de ses ressources. Pour ce faire, apportez cet appareil dans un point de collecte approprié ou prenez contact avec le revendeur en cas de doute. Le revendeur du produit a le devoir de vous aider à disposer du produit de manière correcte pour son recyclage.

## DECLARATION DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Par la présente, WE CONNECT, 4 avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, déclare sous sa seule responsabilité que le produit WEPCLASOUSFILCH de la marque WE lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles ils ont été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CE : 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur notre site : [www.d2diffusion.com](http://www.d2diffusion.com)

N'hésitez pas à contacter notre service technique au 01 60 95 05 10 ou par email à [contact@connect-we.com](mailto:contact@connect-we.com) pour tous problèmes techniques ou explications.



**we**

[www.connect-we.fr](http://www.connect-we.fr)

MGF / WE Connect

4 avenue Louise-Amélie Leblois

77700 Serris - France