



Souris ergonomique

*ergonomic mouse / ratón ergonómico / ergonomische muis /
ratão ergonómico*




Manuel d'utilisation

*User manual / Manual de uso / Gebruiksaanwijzing / Manual
do utilizador*

Ref : **WESOURSFILPRO**

DESCRIPTION DU PRODUIT / PRODUCT DESCRIPTION /
PRODUCTBESCHRIJVING / DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

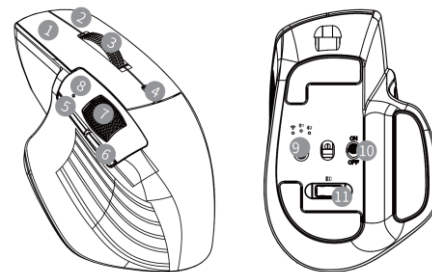

FRANÇAIS

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Veuillez charger complètement le produit avant de l'utiliser.
- Ne pas exposer au soleil et ne pas utiliser dans des environnements contenant de la brume, de l'humidité, de la saleté, des températures élevées ou similaires. Il est interdit de placer le produit dans ou à proximité d'une source de feu afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne démontez pas, ne modifiez pas et n'utilisez pas le produit de manière brutale.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 7 boutons et double molette
- 1 molette débrayée pour un défilement ultra rapide
- 1 molette latérale pour un défilement horizontal facilité

- Clics silencieux
- Capteur optique réglable : 800-1200-1600-2400-3200-4800 DPI
- Connexion sans-fil USB 2.4GHz + BT1 + BT2
- Batterie rechargeable 500 mAh
- Inclus : receveur USB, câble de charge USB-C, manuel

DESCRIPTION DU PRODUIT

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Bouton gauche | 7. Molette latérale |
| 2. Bouton droit | 8. Indicateur LED |
| 3. Molette ultra rapide | 9. Sélecteur de mode |
| 4. Bouton DPI | 10. Bouton On/off |
| 5. Suivant | 11. Receveur USB |
| 6. Précédent | |

INSTRUCTIONS

Allumez la souris sur ON, une lumière rouge sur le dessous apparait et le sélecteur de mode clignote en blanc. Appuyez sur le bouton du sélecteur de mode pour changer entre les modes 2.4G et Bluetooth.

Connexion 2.4G

Insérez le receveur USB sur le port USB de votre ordinateur.

Si la connexion échoue, procédez de la manière suivante : appuyez simultanément sur le bouton milieu/droit puis allumez. Le voyant 2.4G clignotera rapidement pour indiquer que le mode appairage est activé. Insérez le récepteur sur votre ordinateur, et lorsque la connexion est établie, le voyant s'éteint.

Connexion Bluetooth

Sélectionnez le mode BT, appuyez pendant 3 secondes. L'indicateur lumineux clignotera. Sur votre ordinateur, ouvrez les paramètres Bluetooth et recherchez WESOURPRO1 / WESOURPRO2, puis confirmez la connexion.

Molettes de défilement

Principale : ultra-rapide, elle vous offre une navigation rapide et fluide sur les documents longs et pages internet.

Latérale : idéale pour naviguer dans vos fichiers sans avoir besoin d'utiliser la barre horizontale.

Bouton DPI : appuyez une fois pour sélectionner le DPI souhaité. Double-cliquez pour revenir rapidement à l'écran du bureau.

GARANTIE

Ce que votre garantie ne couvre pas :

- Actes naturels, comme le feu ou la décharge statique.
- Dommages résultant de la réparation ou de la modification non autorisés ou de l'accident.
- Dommages résultant de la mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Une unité a été modifiée ou intégrée à d'autres produits ou est utilisée à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Manipulation ou installation non conformes.

RECYCLAGE



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers classiques en Union Européenne. Pour protéger l'environnement et la santé humaine du rejet de déchets incontrôlé, veuillez disposer de cet appareil séparément des déchets ménagers et il est de votre responsabilité d'en disposer de manière à en permettre le recyclage pour permettre une réutilisation correcte de ses ressources. Pour ce faire, apportez cet appareil dans un point de collecte approprié ou prenez contact avec le revendeur en cas de doute. Le revendeur du produit a le devoir de vous aider à disposer du produit de manière correcte pour son recyclage.

DECLARATION DE CONFORMITE

Par la présente, WE Connect, 4 avenue Louise-Amélie Leblais, 77700 Serris, déclare sous sa seule responsabilité que le produit WESOURSFILPRO de marque WE lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CE : 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.d2diffusion.com

N'hésitez pas à contacter notre service technique au +33 (0)1 60 95 05 10 ou par mail à contact@connect-we.com pour tous problèmes techniques ou explications.

ENGLISH

PRECAUTIONS FOR USE

- Please fully charge the product before use.
- Do not expose to direct sunlight or use in environments with mist, humidity, dirt, high temperatures, or similar conditions. Do not place the product in or near a source of fire to avoid the risk of fire or explosion.
- Do not disassemble, modify, or use the product in a rough or abusive manner.

KEY FEATURES

- 7 buttons and dual scroll wheels
- 1 flying scroll wheel for ultra-fast scrolling
- 1 side scroll wheel for easy horizontal scrolling
- Silent clicks
- Adjustable optical sensor: 800-1200-1600-2400-3200-4800 DPI
- 2.4GHz USB wireless connection + BT1 + BT2
- 500 mAh rechargeable battery
- Included: USB receiver, USB-C charging cable, manual

PRODUCT DESCRIPTION

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Left button | 7. Side wheel |
| 2. Right button | 8. LED indicator |
| 3. Flying scroll wheel | 9. Mode selector |
| 4. DPI button | 10. On/Off button |
| 5. Next | 11. USB receiver |
| 6. Previous | |

INSTRUCTIONS

Turn the mouse ON; a red light on the bottom will appear and the mode selector will flash white. Press the mode selector button to switch between 2.4G and Bluetooth modes.

2.4G Connection

Plug the USB receiver into a USB port on your computer.

If the connection fails, proceed as follows: press the middle/right button and the power button simultaneously, then turn on the mouse. The 2.4G indicator light will flash rapidly to indicate that pairing mode is active. Plug the receiver into your computer, and when the connection is established, the indicator light will turn off.

Bluetooth Connection

Select BT mode by pressing and holding for 3 seconds. The indicator light will flash. On your computer, open Bluetooth settings and search for WESOURPRO1 / WESOURPRO2, then confirm the connection.

Scroll Wheels

Main: ultra-fast, it offers quick and smooth navigation through long documents and web pages.

Side: Ideal for navigating your files without needing to use the horizontal scroll bar.

DPI Button: Press once to select the desired DPI. Double-click to quickly return to the desktop screen.

WARRANTY

What your warranty does not cover:

- Natural events, such as fire or static discharge.
- Damage resulting from unauthorized repair or modification, or accident.
- Damage resulting from misuse or neglect.
- A unit has been modified or integrated with other products, or is used for institutional or commercial purposes.
- Improper handling or installation.

RECYCLING



This symbol indicates that this product must not be disposed of with other conventional household waste in the European Union. To protect the environment and human health from uncontrolled waste disposal, please dispose of this device separately from household waste and it is your responsibility to dispose of it in a manner that allows for recycling so that its resources can be reused properly. To do this, take this device to an appropriate collection point or contact the retailer if in doubt. The product retailer has a duty to help you dispose of the product correctly for recycling.

SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY

WE Connect, 4 Avenue Louise-Amélie Leblais, 77700 Serris, hereby declares under its sole responsibility that the WE brand product WESOURSFILPRO, when installed, maintained, and used in the applications for which it was designed, and in accordance with the appropriate installation standards, complies with the essential requirements of EC directives: 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on our website: www.d2diffusion.com

For any technical questions, you can contact us by phone at +33 (0)1 60 95 05 10 or by email at contact@connect-we.com.

ESPAÑOL

PRECAUCIONES DE USO

- Cargue completamente el producto antes de utilizarlo.
- No lo exponga al sol ni lo utilice en entornos con niebla, humedad, suciedad, altas temperaturas o condiciones similares. Está prohibido colocar el producto cerca de una fuente de fuego para evitar cualquier riesgo de incendio o explosión.
- No desmonte, modifique ni utilice el producto de forma brusca.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 7 botones y dos ruedas de desplazamiento
- 1 rueda de desplazamiento central para un desplazamiento ultrarrápido
- 1 rueda de desplazamiento lateral para facilitar el desplazamiento horizontal
- Clics silenciosos
- Sensor óptico ajustable: 800-1200-1600-2400-3200-4800 DPI
- Conexión inalámbrica USB de 2,4 GHz + BT1 + BT2
- Batería recargable de 500 mAh
- Incluye: receptor USB, cable de carga USB-C, manual

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Botón izquierdo | 7. Rueda lateral |
| 2. Botón derecho | 8. Indicador LED |
| 3. Rueda de desplazamiento | 9. Selector de modo |
| 4. Botón de DPI | 10. Botón de on/off |
| 5. Siguiente | 11. Receptor USB |
| 6. Anterior | 7. Rueda lateral |

INSTRUCCIONES

Encienda el ratón (posición ON); se encenderá una luz roja en la parte inferior y el selector de modo parpadeará en blanco. Pulse el botón del selector de modo para cambiar entre los modos 2,4 GHz y Bluetooth.

Conexión 2,4 GHz

Conecte el receptor USB al puerto USB de su ordenador.

Si la conexión falla, proceda de la siguiente manera: pulse simultáneamente el botón central y el derecho y, a continuación, encienda el ratón. El indicador 2.4G parpadeará rápidamente para indicar que el modo de emparejamiento está activado. Conecte el receptor a su ordenador y, cuando se establezca la conexión, el indicador se apagará.

Conexión Bluetooth

Seleccione el modo BT, mantenga pulsado durante 3 segundos. El indicador luminoso parpadeará. En su ordenador, abra los ajustes de Bluetooth y busque WESOURPRO1 / WESOURPRO2, luego confirme la conexión.

Ruedas de desplazamiento

Principal: ultrarrápida, le ofrece una navegación rápida y fluida por documentos largos y páginas web.

Lateral: ideal para navegar por tus archivos sin necesidad de utilizar la barra horizontal.

Botón DPI: pulsa una vez para seleccionar el DPI deseado. Haz doble clic para volver rápidamente a la pantalla del escritorio.

GARANTÍA

Lo que no cubre la garantía:

- Fenómenos naturales, como incendios o descargas estáticas.
- Daños resultantes de reparaciones o modificaciones no autorizadas, o accidentes.
- Daños resultantes de un uso indebido o negligencia.

- Una unidad que haya sido modificada o integrada con otros productos, o que se utilice con fines institucionales o comerciales.
- Manipulación o instalación inadecuadas.

RECICLAJE



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos convencionales en la Unión Europea. Para proteger el medio ambiente y la salud humana de la eliminación incontrolada de residuos, deseche este dispositivo por separado de los residuos domésticos y es su responsabilidad desecharlo de manera que permita su reciclaje para que sus recursos puedan reutilizarse adecuadamente. Para ello, lleve este dispositivo a un punto de recogida adecuado o póngase en contacto con el distribuidor si tiene dudas. El minorista del producto tiene la obligación de ayudarle a desechar el producto correctamente para su reciclaje.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

WE Connect, 4 Avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, declara bajo su exclusiva responsabilidad que el producto de la marca WE WESOURSFILPRO, cuando se instala, mantiene y utiliza en las aplicaciones para las que ha sido diseñado, y de conformidad con las normas de instalación adecuadas, cumple los requisitos esenciales de las directivas CE: 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en nuestro sitio web: www.d2diffusion.com

Para cualquier pregunta técnica, puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono en el +33 (0)1 60 95 05 10 o por correo electrónico en contact@connect-we.com.

NEDERLANDS

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- Laad het product volledig op voordat u het gebruikt.

- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht en gebruik het niet in omgevingen met nevel, vocht, vuil, hoge temperaturen of soortgelijke omstandigheden. Het is verboden het product in of in de buurt van een vuurhaard te plaatsen om elk risico op brand of explosie te voorkomen.
- Demonteer, wijzig of gebruik het product niet op ruwe wijze.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- 7 knoppen en twee scrollwielen
- 1 vrij zwevend scrollwiel voor ultrasnel scrollen
- 1 zijdelings scrollwiel voor eenvoudig horizontaal scrollen
- Stille klikken
- Instelbare optische sensor: 800-1200-1600-2400-3200-4800 DPI
- 2,4 GHz draadloze USB-verbinding + BT1 + BT2
- 500 mAh oplaadbare batterij
- Meegeleverd: USB-ontvanger, USB-C-oplaadkabel, handleiding

PRODUCTBESCHRIJVING

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Linkerknop | 7. Draaiknop aan de zijkant |
| 2. Rechterknop | 8. LED-indicator |
| 3. Supersnel scrollwiel | 9. Modusschakelaar |
| 4. DPI-knop | 10. Aan/uit-knop |
| 5. Volgende | 11. USB-ontvanger |
| 6. Vorige | |

INSTRUCTIES

Zet de muis in de stand ON; er verschijnt een rood lampje aan de onderkant en de modusschakelaar knippert wit. Druk op de knop van de modusschakelaar om te schakelen tussen de 2,4G- en Bluetooth-modus.

2,4G-verbinding

Steek de USB-ontvanger in de USB-poort van uw computer.

Als de verbinding niet tot stand komt, gaat u als volgt te werk: druk

tegelijktijd op de middelste/rechterknop en schakel de muis vervolgens in. Het 2,4G-lampje knippert snel om aan te geven dat de koppelingsmodus is geactiveerd. Sluit de ontvanger aan op uw computer en zodra de verbinding tot stand is gebracht, gaat het lampje uit.

Bluetooth-verbinding

Selecteer de BT-modus door 3 seconden ingedrukt te houden. Het indicatielampje gaat knipperen. Open op uw computer de Bluetooth-instellingen, zoek naar WESOURPRO1 / WESOURPRO2 en bevestig de verbinding.

Scrollwiel

Hoofdwiel: ultrasnel, voor snelle en vloeiende navigatie door lange documenten en webpagina's.

Zijwiel: ideaal om door uw bestanden te bladeren zonder de horizontale balk te hoeven gebruiken.

DPI-knop: druk één keer om de gewenste DPI te selecteren. Dubbelklik om snel terug te keren naar het bureaublad.

GARANTIE

Volgende items worden niet door de garantie gedekt:

- Natuurlijke omstandigheden, zoals brand of statische ontlading.
- Schade als gevolg van een niet-geautoriseerde reparatie of wijziging of een ongeval.
- Schade als gevolg van verkeerd gebruik of nalatigheid.
- Als het apparaat gewijzigd is of geïntegreerd is met een ander product of gebruikt wordt voor institutionele of commerciële doeleinden.
- Gebruik of installatie die niet aan de voorschriften voldoet.

RECYCLING



Dit symbool geeft aan dat dit product niet weggegooid mag worden met ander conventioneel huishoudelijk afval in de Europese Unie. Om het milieu en de volksgezondheid tegen de ongecontroleerde lozing van afvalstoffen te beschermen dient u dit apparaat gescheiden van huishoudelijk afval te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om dit te doen op een manier die de correcte recyclage en het opnieuw gebruik van de grondstoffen van het apparaat mogelijk maakt. Breng het apparaat hiervoor naar een geschikt inzamelpunt of neem bij twijfel contact op met de verkoper. Het is de plicht van de verkoper van het product om u te helpen het product op de juiste manier weg te gooien voor recycling.

VEREENVOUDIGDE CONFORMITEITSVERKLARING

WE Connect, 4 avenue Louise-Amélie Leblais, 77700 Serris, verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat het WE-product WESOURSFILPRO wanneer het wordt geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt voor de toepassingen waarvoor het is ontworpen en in overeenstemming met de toepasselijke installatienormen, voldoet aan de essentiële vereisten van de EG-richtlijnen: 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende adres: www.d2diffusion.com

Voor technische vragen kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer +33 (0)1 60 95 05 10 of via e-mailadres contact@connect-we.com.

PORTUGUÊS

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Carregue completamente o produto antes de o utilizar.
- Não exponha ao sol nem utilize em ambientes com neblina, humidade, sujidade, temperaturas elevadas ou condições semelhantes. É proibido colocar o produto dentro ou perto de uma fonte de fogo, a fim de evitar qualquer risco de incêndio ou explosão.

- Não desmonte, não modifique e não utilize o produto de forma brusca.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- 7 botões e duas rodas de deslocamento
- 1 roda de deslocamento central para uma navegação ultrarrápida
- 1 roda de deslocamento lateral para uma fácil navegação horizontal
- Cliques silenciosos
- Sensor ótico ajustável: 800-1200-1600-2400-3200-4800 DPI
- Ligação sem fios USB de 2,4 GHz + BT1 + BT2
- Bateria recarregável de 500 mAh
- Incluído: recetor USB, cabo de carregamento USB-C, manual

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Botão esquerdo | 7. Botão giratório lateral |
| 2. Botão direito | 8. Indicador LED |
| 3. Roda de rolagem ultrarrápida | 9. Seletor de modo |
| 4. Botão DPI | 10. Botão de ligar/desligar |
| 5. Seguinte | 11. Receptor USB |
| 6. Anterior | |

INSTRUÇÕES

Ligue o rato (ON); uma luz vermelha na parte inferior acende-se e o seletor de modo pisca a branco. Pressione o botão do seletor de modo para alternar entre os modos 2.4G e Bluetooth.

Ligação 2.4G

Insira o recetor USB na porta USB do seu computador.

Se a ligação falhar, proceda da seguinte forma: prima simultaneamente o botão do meio/direito e, em seguida, ligue o dispositivo. A luz indicadora 2.4G piscará rapidamente para indicar que o modo de emparelhamento está

ativado. Insira o recetor no seu computador e, quando a ligação for estabelecida, a luz indicadora apagará.

Ligação Bluetooth

Selecione o modo BT, mantenha premido durante 3 segundos. A luz indicadora piscará. No seu computador, abra as definições de Bluetooth e procure WESOURPRO1 / WESOURPRO2, depois confirme a ligação.

Rodas de deslocamento

Principal: ultrarrápida, oferece-lhe uma navegação rápida e fluida em documentos longos e páginas da Internet.

Lateral: ideal para navegar nos seus ficheiros sem precisar de utilizar a barra horizontal.

Botão DPI: prima uma vez para seleccionar o DPI desejado. Prima duas vezes para regressar rapidamente ao ecrã do ambiente de trabalho.

GARANTIA

O que a sua garantia não cobre:

- Eventos naturais, tais como incêndio ou descarga estática.
- Danos resultantes de reparação ou modificação não autorizada, ou acidente.
- Danos resultantes de uso indevido ou negligência.
- Uma unidade que tenha sido modificada ou integrada com outros produtos, ou que seja utilizada para fins institucionais ou comerciais.
- Manuseamento ou instalação inadequados.

RECICLAGEM



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos convencionais na União Europeia. Para proteger o ambiente e a saúde humana da eliminação descontrolada de resíduos, elimine este dispositivo separadamente dos resíduos domésticos e é da sua responsabilidade eliminá-lo de forma a permitir a sua reciclagem,

para que os seus recursos possam ser reutilizados adequadamente. Para tal, leve este dispositivo a um ponto de recolha adequado ou contacte o revendedor em caso de dúvida. O revendedor do produto tem o dever de ajudá-lo a descartar o produto corretamente para reciclagem.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

A WE Connect, 4 Avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, declara sob sua exclusiva responsabilidade que o produto da marca WE WESOURSFILPRO, quando instalado, mantido e utilizado nas aplicações para as quais foi concebido, e em conformidade com as normas de instalação adequadas, cumpre os requisitos essenciais das diretivas CE: 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no nosso site: www.d2diffusion.com

Para quaisquer questões técnicas, pode contactar-nos pelo telefone +33 (0)1 60 95 05 10 ou pelo e-mail contact@connect-we.com.



we

www.connect-we.fr

WE Connect

4 avenue Louise-Amélie Leblois
77700 Serris, France