

## WEPROCLASOL

### CLAVIER BLUETOOTH SOLAIRE SOLAR BLUETOOTH KEYBOARD

*Manuel d'utilisation / User manual*



Merci d'avoir choisi le Clavier Bluetooth Solaire WEPROCLASOL. Ce produit a été conçu pour offrir une productivité maximale tout en minimisant l'empreinte environnementale, grâce à sa technologie de recharge solaire innovante.

Ce manuel vous guide pas à pas dans la prise en main, la configuration et l'utilisation quotidienne de votre clavier. Veuillez le lire intégralement avant la première mise en service.

**i INFO :** Ce produit est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, macOS, iOS, Android et ChromeOS via Bluetooth 5.0.


## CONTENU DE LA BOÎTE

Vérifiez que tous les éléments suivants sont présents dans votre emballage :

- 1 × Clavier Bluetooth Solaire WEPROCLASOL
- 1 × Pile bouton de réserve (CR2032)
- 1 × Guide de démarrage

**⚠ ATTENTION :** En cas de composant manquant ou endommagé, ne mettez pas l'appareil en service. Contactez immédiatement le service client We Connect.


## SCHÉMA DE L'APPAREIL

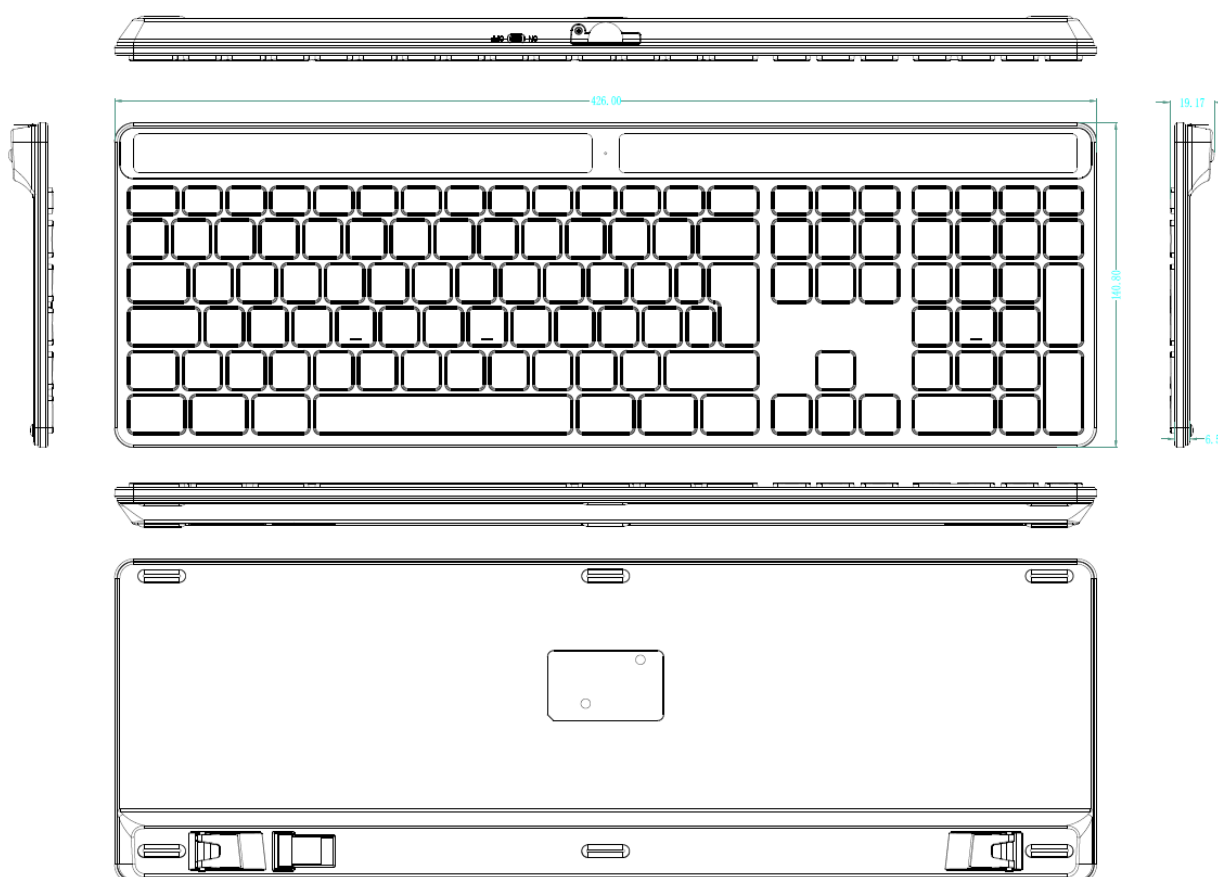

## Description des voyants LED

Tous les voyants sont de couleur bleue. Leur comportement est décrit ci-dessous :

| VOYANT                              | COMPORTEMENT & SIGNIFICATION                                                                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation (bleu)                 | S'allume 3 secondes à la mise sous tension, puis s'éteint.                                                         |
| Bluetooth (bleu)                    | Clignote = Mode appairage actif. Éteint = Connecté ou inactif.                                                     |
| Indicateur de basse tension (rouge) | Lorsque la tension est inférieure à 2,1 V, le voyant clignote toutes les 10 s jusqu'à ce que le clavier s'éteigne. |

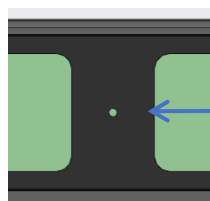

Voyant d'alimentation (bleu)

Indicateur d'appairage Bluetooth (bleu)


Indicateur de basse tension (rouge)

Remarque : Les fonctions Verr.Maj et Verr.Num sont actives mais ne disposent pas de voyant dédié.

## PREMIÈRE UTILISATION — DÉMARRAGE RAPIDE

Suivez ces 4 étapes pour configurer votre clavier en moins de 3 minutes.

Pour une première utilisation, veuillez retirer les feuilles isolantes de la batterie de secours comme indiqué ci-dessous :

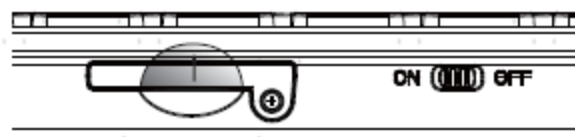

### Étape 1 — Activer le clavier

1. Retournez le clavier et localisez l'interrupteur d'alimentation ON/OFF.
2. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation vers la position « ON ».

Le voyant d'alimentation bleu s'allume pendant 3 secondes, puis s'éteint : le clavier est prêt.

### Étape 2 — Sélectionner un canal Bluetooth

3. Appuyez brièvement sur la touche de canal souhaité "BT1" (Canal 1, 2 ou 3).
- Le voyant canal bleu s'allume pendant 1 seconde pour confirmer la sélection.

### Étape 3 — Entrer en mode appairage

4. Maintenez appuyée la touche du canal "BT1" sélectionné pendant 3 à 5 secondes.
- Le voyant Bluetooth clignote en bleu : le clavier est en mode appairage.

### Étape 4 — Connecter votre appareil

5. Activez le Bluetooth sur votre appareil (PC, tablette, smartphone).

6. Recherchez l'appareil nommé « **WEPROCLASOL** » dans la liste des appareils disponibles.
7. Sélectionnez-le. Le voyant Bluetooth s'éteint : la connexion est établie.
8. Configurez la langue de saisie en « Français (FR) » assurez-vous que chaque caractère peut être implémenté.

 **BON À SAVOIR :** Votre clavier peut mémoriser jusqu'à 3 appareils simultanément (un par canal). Changez de canal en un appui pour passer instantanément d'un appareil à l'autre.

## INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

### ➤ Gestion des canaux Bluetooth

Le clavier WEPROCLASOL prend en charge 3 canaux Bluetooth indépendants, permettant de relier simultanément trois appareils distincts.

- **Un seul appareil peut être associé à chaque canal.**
- Pour basculer entre les appareils, appuyez brièvement sur la touche du canal correspondant "BT1" ou "BT2" ou "BT3".
- Si un canal est déjà appairé, la reconnexion est automatique.
- Pour appairer un nouvel appareil sur un canal déjà utilisé, répétez les étapes 2 à 4 du guide de démarrage.

 **EXPIRATION :** Si aucune connexion n'est établie dans les 3 minutes après l'activation du mode appairage, celui-ci se désactive automatiquement. Recommencez les étapes 2 et 3.

### ➤ Touches de fonction (Fn)

Maintenez la touche Fn enfoncée et appuyez simultanément sur une touche de fonction pour exécuter l'action correspondante :

| Keys                                                                                | Fonction sous Windows    | Fonction sous Mac OS     | Fonction sous Android    | Fonction sous IOS        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | Luminosité -             | Luminosité -             | Luminosité -             | Luminosité -             |
|  | Luminosité +             | Luminosité +             | Luminosité +             | Luminosité +             |
|  | Changement d'application | Mission Control          | Changement d'application | Changement d'application |
|  | Vue des tâches           | Changement d'application | Vue des tâches           | Vue des tâches           |

|                                                                                     |                                                 |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    | Navigateur Web                                  | Bureau              | Page d'accueil      | Page d'accueil      |
|    | Rechercher                                      | Rechercher          | Rechercher          | Rechercher          |
|    | Piste précédente                                | Piste précédente    | Piste précédente    | Piste précédente    |
|    | Lecture / Pause                                 | Lecture / Pause     | Lecture / Pause     | Lecture / Pause     |
|    | Piste suivante                                  | Piste suivante      | Piste suivante      | Piste suivante      |
|    | Mute                                            | Mute                | Mute                | Mute                |
|    | Volume -                                        | Volume -            | Volume -            | Volume -            |
|    | Volume +                                        | Volume +            | Volume +            | Volume +            |
|   | Verrouillage/déverrouillage de la touche « Fn » |                     |                     |                     |
| BT1                                                                                 | Canal Bluetooth 1                               | Canal Bluetooth 1   | Canal Bluetooth 1   | Canal Bluetooth 1   |
| BT2                                                                                 | Canal Bluetooth 2                               | Canal Bluetooth 2   | Canal Bluetooth 2   | Canal Bluetooth 2   |
| BT3                                                                                 | Canal Bluetooth 3                               | Canal Bluetooth 3   | Canal Bluetooth 3   | Canal Bluetooth 3   |
|  | Verrouiller l'écran                             | Verrouiller l'écran | Verrouiller l'écran | Verrouiller l'écran |

## GESTION DE L'ALIMENTATION

### Recharge solaire (panneau solaire + super condensateur)

Le panneau solaire intégré recharge en continu le supercondensateur dès qu'une source lumineuse est présente (lumière naturelle ou lampe LED). Le clavier passera à l'énergie solaire après 4 à 5 heures de charge solaire.

- Autonomie sans apport lumineux : 4 à 6 heures en utilisation active
- Veille sans apport lumineux : 2 à 3 jours
- Temps de recharge complet : 4 à 6 heures à 500 lux

 **RECHARGE OPTIMALE :** Placez le clavier sous un éclairage de bureau standard (LED, néon) ou à proximité d'une fenêtre pour maintenir une charge constante pendant l'utilisation.

## Pile bouton CR2032 (alimentation de secours)

La pile bouton assure une alimentation de secours indépendante du panneau solaire.

- Autonomie : environ 45 jours en utilisation active
- Veille : 2 à 3 ans
- Remplacement : ouvrez le compartiment situé sous le clavier et insérez une pile CR2032 neuve, borne - vers le haut.
- Référence de la batterie :



## Mode économie d'énergie

Après 2 heures d'inactivité, le clavier entre automatiquement en mode veille profonde. Appuyez sur n'importe quelle touche pour le réactiver (attente de 3 à 5 secondes avant la reprise).

## CONFIGURATION DE LA LANGUE

Pour garantir une correspondance parfaite entre les touches physiques et les caractères affichés, configurez la saisie en « Français (FR) » sur votre appareil :

### iOS

- Réglages → Général → Clavier → Claviers → Ajouter un clavier → sélectionner « Français (FR) »
- Changement de langue : Ctrl + Espace (iOS 12 et versions ultérieures)

### Android (Samsung)

- Paramètres → Contrôles → Langue et saisie → Clavier Samsung → Langues de saisie → « Français (FR) »
- Changement de langue : Maj + Espace

### Android (Google / Pixel)

- Paramètres → Langue et saisie → Clavier physique → Configurer les dispositions → « Français (FR) »
- Changement de langue : Ctrl + Espace

### Windows

- Panneau de configuration → Horloge, langue et région → Sélectionner « Français (FR) »
- Changement de langue : Win + Espace

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ne pas exposer l'appareil à l'eau, à l'humidité excessive ou à des températures extrêmes (en dessous de 0 °C ou au-dessus de 45 °C).

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ne pas démonter le clavier. Toute intervention non autorisée annule la garantie et peut endommager l'appareil de manière irréversible.

**⚠ PILE BOUTON :** Tenir la pile bouton CR2032 hors de portée des enfants en bas âge. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

**i UTILISATION :** Ne pas utiliser cet appareil comme source de charge électrique pour d'autres équipements. Utilisation exclusivement réservée à un usage de saisie.

- Utiliser uniquement dans des environnements secs, à température ambiante.
- Éviter tout choc physique ou chute susceptible d'endommager le panneau solaire ou le circuit interne.
- Ne pas placer d'objets lourds sur le clavier pendant une longue période.
- En cas d'odeur inhabituelle, de surchauffe ou de déformation, cessez immédiatement l'utilisation.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour préserver les performances et la longévité de votre clavier WE HB382 :

- Nettoyez les touches à l'aide d'un chiffon microfibre légèrement humide (sans solvant).
- N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs, de spray liquide directement sur le clavier, ni d'alcool concentré.
- Pour le panneau solaire : essuyez délicatement avec un chiffon sec et propre pour maintenir son efficacité.
- Éteignez le clavier (position OFF) avant tout nettoyage.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tous les paramètres techniques du clavier Bluetooth Solaire WE HB382 sont répertoriés ci-dessous.

| PARAMÈTRE                     | VALEUR                              |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Modèle                        | WEPROCLASOL                         |
| Version Bluetooth             | Bluetooth 5.1                       |
| Nombre de canaux              | 3 canaux indépendants               |
| Portée opérationnelle         | 10 mètres                           |
| Source d'énergie principale   | Panneau solaire + supercondensateur |
| Capacité du supercondensateur | 3 F / 3 V                           |

| PARAMÈTRE                                                    | VALEUR                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autonomie (supercondensateur)</b>                         | 4 à 6 heures (sans apport lumineux)<br><i>Le clavier peut continuer à fonctionner pendant 4 à 6 heures sans lumière (sans recharge solaire / lumière)</i> |
| <b>Veille (supercondensateur)</b>                            | 2 à 3 jours (sans apport lumineux)<br><i>En veille (donc sans utilisation), il peut tenir 2 à 3 jours sans lumière.</i>                                   |
| <b>Temps de recharge</b>                                     | 4 à 6 heures à 500 lux                                                                                                                                    |
| <b>Pile de secours</b>                                       | Pile bouton CR2032                                                                                                                                        |
| <b>Autonomie pile (actif)</b>                                | Environ 45 jours                                                                                                                                          |
| <b>Autonomie pile (veille)</b>                               | 2 à 3 ans                                                                                                                                                 |
| <b>Réveil</b>                                                | Appui sur n'importe quelle touche                                                                                                                         |
| <b>Délai de réveil</b>                                       | 3 à 5 secondes                                                                                                                                            |
| <b>Bande de Fréquence</b>                                    | 2402 ~ 2480 MHz                                                                                                                                           |
| <b>Transmission maximale de la puissance radioélectrique</b> | 0 dBm                                                                                                                                                     |
| <b>Mise en veille automatique</b>                            | 2 heures d'inactivité                                                                                                                                     |
| <b>Dimensions</b>                                            | 426 × 140,8 × 19,17 mm                                                                                                                                    |
| <b>Systèmes compatibles</b>                                  | Windows 8/10/11, macOS 10.5 ou version ultérieure, iOS 12.0 ou version ultérieure, Android 6.0 ou version ultérieure.                                     |
| <b>Norme CE</b>                                              | Conforme à la directive 2014/53/UE                                                                                                                        |

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES (DÉPANNAGE)

Consultez ce tableau avant de contacter le service après-vente. La plupart des problèmes courants peuvent être résolus simplement.

|                                                                 |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Le clavier ne s'allume pas</b>                               | Vérifiez que le commutateur est bien sur ON. Si la pile solaire est épuisée, placez le clavier sous lumière 30 minutes ou vérifiez la pile CR2032. |
| <b>Impossible de trouver le clavier en Bluetooth</b>            | Assurez-vous d'être en mode appairage (voyant clignotant). Vérifiez que le canal sélectionné n'est pas déjà occupé par un autre appareil.          |
| <b>Les caractères affichés ne correspondent pas aux touches</b> | Configurez la langue de saisie sur English (US) dans les paramètres de votre appareil.                                                             |
| <b>Le clavier se déconnecte fréquemment</b>                     | Réduisez la distance entre le clavier et l'appareil. Éloignez les sources d'interférence Wi-Fi ou autres périphériques Bluetooth.                  |
| <b>Le clavier ne se réactive pas après veille</b>               | Appuyez sur n'importe quelle touche et attendez 3 à 5 secondes. Si inactif plus de 30 min, un délai est normal.                                    |

|                                                       |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Le mode appairage expire avant connexion</b>       | Le délai est de 3 minutes. Recommencez les étapes 2 et 3 rapidement. Approchez l'appareil du clavier.                           |
| <b>La pile solaire se charge lentement</b>            | Assurez une intensité lumineuse suffisante (minimum 500 lux recommandés). Nettoyez le panneau solaire.                          |
| <b>Certaines touches de fonction ne répondent pas</b> | Vérifiez l'état du verrouillage Fn (Fn + Verrou Fn). Certaines fonctions peuvent être limitées selon le système d'exploitation. |

## CONDITIONS DE GARANTIE

Le produit dispose d'une garantie constructeur de 12 mois après l'achat du produit. Cette garantie ne couvre cependant pas le produit dans les cas suivants :

- Le produit a été démonté ou a subi des modifications.
- Toute chute, accident, collision, immersion, utilisation en temps de pluie, exposition au feu et au gel, chocs, exposition à des températures extrêmes, utilisation de liquide pour le nettoyer et toute négligence d'utilisation et d'entretien.
- Le non-respect des instructions et avertissements de ce guide.
- L'apparence du produit a sérieusement été endommagée et rend l'identification du produit impossible, le vendeur ne peut pas reconnaître l'origine du produit.

## SUPPORT TECHNIQUE

Pour toute question technique relative à ce produit, veuillez contacter le service support [contact@connect-we.com](mailto:contact@connect-we.com).

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, WE Connect, 4 avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, déclare sous sa seule responsabilité que le produit WEPROCLASOL de marque WE PRO lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CE : 2014/30/EU.

Retrouvez toutes les informations concernant la déclaration de conformité de ce produit sur le site Internet : [www.d2diffusion.com](http://www.d2diffusion.com). Pour toutes questions techniques, vous pouvez nous joindre par téléphone au 01 60 95 05 10 ou par mail à [contact@connect-we.com](mailto:contact@connect-we.com).

 **SUPPORT WE CONNECT** : Pour toutes questions techniques, vous pouvez nous joindre par téléphone au 01 60 95 05 10 ou par mail à [contact@connect-we.com](mailto:contact@connect-we.com).

## RECYCLAGE

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, pensez à le recycler dans une déchèterie pour appareils ménagers électriques. Renseignez-vous pour connaître votre centre de recyclage le plus proche. Informez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples détails.





[www.connect-we.fr](http://www.connect-we.fr)

WE Connect

4 avenue Louise-Amélie Leblois

77700 Serris - France

Copyright © 2022. Tous droits réservés.

## User Manual

Thank you for choosing the WEPROCLASOL Solar Bluetooth Keyboard. This product has been designed to deliver maximum productivity while minimising environmental impact, thanks to its innovative solar charging technology.

This manual guides you step by step through the setup, configuration, and daily use of your keyboard. Please read it in full before first use.

**i INFO:** This product is compatible with Windows, macOS, iOS, Android, and ChromeOS operating systems via Bluetooth 5.0.


## BOX CONTENTS

Please check that all of the following items are present in your package :

- 1 × WEPROCLASOL Solar Bluetooth Keyboard
- 1 × Spare coin battery (CR2032)
- 1 × Quick start guide

**⚠ CAUTION:** If any component is missing or damaged, do not put the device into service. Contact We Connect customer support immediately.


## DEVICE DIAGRAM

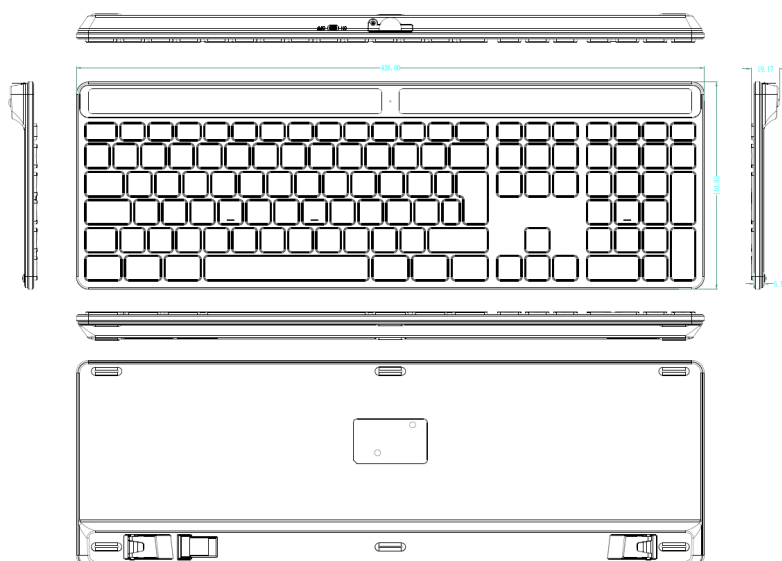

## LED Indicator Description

All indicators are blue. Their behaviour is described below :

| INDICATOR                          | BEHAVIOR & MEANING                                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Power (blue)</b>                | Lights up for 3 seconds upon power-on, then turns off.                          |
| <b>Bluetooth (blue)</b>            | Flashing = Pairing mode active. Off = Connected or idle.                        |
| <b>Low Voltage Indicator (Red)</b> | When Voltage below 2.1V, the light flashes every 10s until keyboard powers off. |

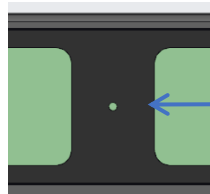

Power LED (blue)

Bluetooth pairing indicator (blue)


Low Voltage Indicator (red)

Note: Caps Lock and Num Lock functions are active but have no dedicated indicator.

## FIRST USE — QUICK START GUIDE

Follow these 4 steps to set up your keyboard in under 3 minutes.

To use first time, please remove the insulating sheets from the back-up battery as below.

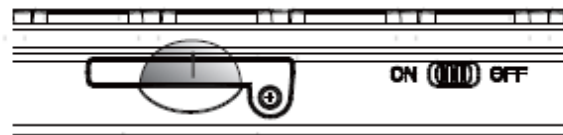

### Step 1 — Turn on the keyboard

- Turn the keyboard over and locate the ON/OFF power switch.
- Slide the power switch to the “ON” position.

The blue power indicator lights up for 3 seconds, then turns off : the keyboard is ready.

### Step 2 — Select a Bluetooth channel

- Briefly press the desired channel key “BT1” (Channel 1, 2, or 3).

The blue channel indicator lights up for 1 second to confirm the selection.

### Step 3 — Enter pairing mode

- Press and hold the selected channel key “BT1” for 3 to 5 seconds.

The Bluetooth indicator flashes blue : the keyboard is in pairing mode.

### Step 4 — Connect your device

- Enable Bluetooth on your device (PC, tablet, or smartphone).
- Search for the device named “WEPROCLASOL” in the list of available devices.
- Select it. The Bluetooth indicator turns off: the connection is established.

- Set the input language to “French (FR)” to ensure every character can be correctly mapped.

 **GOOD TO KNOW:** Your keyboard can remember up to 3 devices simultaneously (one per channel). Press a channel key to switch instantly between devices.

## OPERATING INSTRUCTIONS

### ➤ BLUETOOTH CHANNEL MANAGEMENT

The WEPROCLASOL keyboard supports 3 independent Bluetooth channels “BT1” or “BT2” or “BT3”, allowing three separate devices to be connected simultaneously.

- **Only one device can be paired to each channel.**
- To switch between devices, briefly press the corresponding channel key.
- If a channel is already paired, reconnection is automatic.
- To pair a new device on an already-used channel, repeat Steps 2 to 4 of the quick start guide.

 **TIMEOUT:** If no connection is established within 3 minutes of activating pairing mode, it deactivates automatically. Repeat Steps 2 and 3.

## FUNCTION KEYS (Fn)

Hold the Fn key and simultaneously press a function key to perform the corresponding action :

| Keys                                                                                | Function in Windows | Function in Mac OS | Function in Android | Function in IOS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
|  | Lightness -         | Lightness -        | Lightness -         | Lightness -     |
|  | Lightness +         | Lightness +        | Lightness +         | Lightness +     |
|  | App Switch          | Mission Control    | App Switch          | App Switch      |
|  | Task View           | App Switch         | Task View           | Task View       |
|  | Webpage             | Desktop            | Home Page           | Home Page       |
|  | Search              | Search             | Search              | Search          |
|  | Last track          | Last track         | Last track          | Last track      |

|                                                                                     |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|    | Play/Pause           | Play/Pause           | Play/Pause           | Play/Pause           |
|    | Next track           | Next track           | Next track           | Next track           |
|    | Mute                 | Mute                 | Mute                 | Mute                 |
|    | Volume -             | Volume -             | Volume -             | Volume -             |
|    | Volume +             | Volume +             | Volume +             | Volume +             |
|    | "Fn" key lock on/off | "Fn" key lock on/off | "Fn" key lock on/off | "Fn" key lock on/off |
| BT1                                                                                 | Bluetooth channel 1  | Bluetooth channel 1  | Bluetooth channel 1  | Bluetooth channel 1  |
| BT2                                                                                 | Bluetooth channel 2  | Bluetooth channel 2  | Bluetooth channel 2  | Bluetooth channel 2  |
| BT3                                                                                 | Bluetooth channel 3  | Bluetooth channel 3  | Bluetooth channel 3  | Bluetooth channel 3  |
|  | Lock screen          | Lock screen          | Lock screen          | Lock screen          |

## POWER MANAGEMENT

### Solar charging (solar panel + supercapacitor)

The integrated solar panel continuously charges the supercapacitor whenever a light source is present (natural daylight or LED lamp). The Keyboard will switch to solar power after 4-5 hours of solar charging.

- Battery life without light : 4 to 6 hours in active use
- Standby without light : 2 to 3 days
- Full recharge time : 4 to 6 hours at 500 lux

 **OPTIMAL CHARGING:** Place the keyboard under standard desk lighting (LED, fluorescent) or near a window to maintain a constant charge during use.

### CR2032 Coin Battery (backup power)

The coin battery provides backup power independently of the solar panel.

- Battery life : approximately 45 days in active use
- Standby : 2 to 3 years
- Replacement : open the compartment on the underside of the keyboard and insert a new CR2032 battery, negative terminal (-) facing up.

- Battery code



### Power saving mode

After 2 hours of inactivity, the keyboard automatically enters deep sleep mode. Press any key to wake it up (allow 3 to 5 seconds before it resumes).

## LANGUAGE CONFIGURATION

To ensure a perfect match between physical keys and displayed characters, configure the input language to “French (FR)” on your device:

### iOS

- Settings → General → Keyboard → Keyboards → Add New Keyboard → select “French (FR)”
- Language switch: Ctrl + Space (iOS 12 and later)

### Android (Samsung)

- Settings → General Management → Language and Input → Samsung Keyboard → Input Languages → “French (FR)”
- Language switch: Shift + Space

### Android (Google / Pixel)

- Settings → Language & Input → Physical Keyboard → Set Up Keyboard Layouts → “French (FR)”
- Language switch: Ctrl + Space

### Windows

- Control Panel → Clock, Language and Region → Select “French (FR)”
- Language switch: Win + Space

## SAFETY AND MAINTENANCE

### ➤ Safety instructions

**⚠ WARNING:** Do not expose the device to water, excessive moisture, or extreme temperatures (below 0 °C or above 45 °C).

**⚠ WARNING:** Do not disassemble the keyboard. Any unauthorised intervention voids the warranty and may irreversibly damage the device.

**⚠ COIN BATTERY:** Keep the CR2032 coin battery out of reach of young children. If swallowed, seek immediate medical attention.

**i USE:** Do not use this device as an electrical charging source for other equipment. This product is intended solely for text input use.

- Use only in dry environments at room temperature.
- Avoid any physical shock or drop that could damage the solar panel or internal circuitry.
- Do not place heavy objects on the keyboard for extended periods.
- If you notice an unusual smell, overheating, or deformation, stop using the device immediately.

## MAINTENANCE AND CLEANING

To preserve the performance and longevity of your WEPROCLASOL keyboard :

- Clean the keys with a slightly damp microfibre cloth (no solvents).
- Never use abrasive cleaners, spray liquids directly on the keyboard, or concentrated alcohol.
- For the solar panel: wipe gently with a clean, dry cloth to maintain its efficiency.
- Switch the keyboard off (position OFF) before any cleaning.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

All technical parameters of the WEPROCLASOL Solar Bluetooth Keyboard are listed below.

| PARAMETER                     | VALUE                        |
|-------------------------------|------------------------------|
| Model                         | WEPROCLASOL                  |
| Bluetooth version             | Bluetooth 5.1                |
| Number of channels            | 3 independent channels       |
| Operating range               | 10 metres                    |
| Primary power source          | Solar panel + supercapacitor |
| Supercapacitor capacity       | 3 F / 3 V                    |
| Battery life (supercapacitor) | 4 to 6 hours (without light) |
| Standby (supercapacitor)      | 2 to 3 days (without light)  |
| Recharge time                 | 4 to 6 hours at 500 lux      |
| Backup battery                | CR2032 coin battery          |
| Battery life (active)         | Approximately 45 days        |

|                                                   |                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Battery life (standby)</b>                     | 2 to 3 years                                                                   |
| <b>Wake-up</b>                                    | Press any key                                                                  |
| <b>Wake-up delay</b>                              | 3 to 5 seconds                                                                 |
| <b>Automatic sleep</b>                            | 2 hours of inactivity                                                          |
| <b>Frequency range</b>                            | 2402~2480 MHz                                                                  |
| <b>Maximum radio-frequency power transmission</b> | 0 dBm                                                                          |
| <b>Dimensions</b>                                 | 426 × 140.8 × 19.17 mm                                                         |
| <b>Compatible systems</b>                         | Windows 8/10/11/Mac OS 10.5 or above/ iOS 12.0 or above/ Android 6.0 or above. |
| <b>CE standard</b>                                | Compliant with Directive 2014/53/EU                                            |

## TROUBLESHOOTING

Consult this table before contacting after-sales support. Most common issues can be resolved quickly.

|                                                   |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>The keyboard does not turn on</b>              | Check that the switch is set to ON. If the solar battery is depleted, place the keyboard under light for 30 minutes, or check the CR2032 battery. |
| <b>Cannot find the keyboard via Bluetooth</b>     | Make sure you are in pairing mode (indicator flashing). Check that the selected channel is not already in use by another device.                  |
| <b>Displayed characters do not match the keys</b> | Set the input language to French (FR) in your device settings.                                                                                    |
| <b>Keyboard disconnects frequently</b>            | Reduce the distance between the keyboard and your device. Move away from Wi-Fi interference sources or other Bluetooth peripherals.               |
| <b>Keyboard does not wake from sleep</b>          | Press any key and wait 3 to 5 seconds. A short delay is normal if the keyboard has been inactive for more than 30 minutes.                        |
| <b>Pairing mode expires before connecting</b>     | The timeout is 3 minutes. Repeat Steps 2 and 3 quickly. Bring the device closer to the keyboard.                                                  |
| <b>Solar panel charges slowly</b>                 | Ensure sufficient light intensity (minimum 500 lux recommended). Clean the solar panel.                                                           |

**Some function keys do not respond**

Check the Fn lock status (Fn + Fn Lock). Some functions may be limited depending on the operating system.

## WARRANTY CONDITIONS

This product comes with a 12-month manufacturer's warranty from the date of purchase. However, this warranty does not cover the product in the following cases :

- The product has been disassembled or modified.
- Any drop, accident, collision, immersion, use in rain, exposure to fire or frost, shock, exposure to extreme temperatures, use of liquid for cleaning, or any negligence in use or maintenance.
- Failure to follow the instructions and warnings in this guide.
- The appearance of the product has been seriously damaged to the extent that identification is impossible and the seller cannot verify the origin of the product.

## TECHNICAL SUPPORT

For any technical questions related to this product, please contact the support service [contact@connect-we.com](mailto:contact@connect-we.com).

## DECLARATION OF CONFORMITY

WE Connect, 4 avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, France, hereby declares under its sole responsibility that the product WEPROCLASOL, brand WE PRO, when installed, maintained, and used in the applications for which it was designed, and in accordance with appropriate installation standards, complies with the essential requirements of the CE directives :2014/30/EU.

All information regarding the declaration of conformity for this product is available on the website : [www.d2diffusion.com](http://www.d2diffusion.com)

 **SUPPORT WE CONNECT :** For any technical questions, you can reach us by phone at +33 (0)1 60 95 05 10 or by email at [contact@connect-we.com](mailto:contact@connect-we.com).

## RECYCLING

If you wish to dispose of this device, please recycle it at a designated collection point for electrical household appliances. Contact your local authority or retailer for further details on your nearest recycling centre.



**www.connect-we.fr**

WE Connect

4 avenue Louise-Amélie Leblois

77700 Serris — France

Copyright © 2022. All rights reserved.